19754-3C

ARRÊT

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN!

Si vous découvrez que des pièces manquent ou sont endommagées, ou si vous avez des questions sur l'installation, veuillez nous contacter directement pour obtenir un service plus rapide.

Assistance offerte
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
help.backyardproducts.com

- Réponses aux questions fréquemment posées
- Assistance technique et vidéos
- Soumettez une demande d'assistance
- Demande de pièces de rechange

Heures d'ouverture
1 734 242-6900

Du lundi au vendredi .....De 8 h à 18 h EST
Samedi et dimanche..... Fermé

NOUS ENGAGEONS DES INSTALLATEURS

Avez-vous aimé construire votre remise?

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

ET RECEVEZ JUSQU'À 1 500 $ PAR SEMAINE*

Appelez un recruteur dès aujourd'hui! 1 734 365-7000

Horaire flexible

Pas de vente, que de la construction

Nous offrons des primes d'encouragement

Scannez le code Flowcode pour postuler aujourd'hui ou visitez backyardinstaller.com

BALAYEZ-MOI

* basé sur le nombre d'installations réalisées

HANDY HOME PRODUCTS
Une entreprise de produits d'arrière-cour

19754-3C	16-07-2024

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Remise à ordures de 3.7 pi x 7.3 pi

LA TAILLE RÉELLE DU PLANCHER EST DE 85-1/2" x 42-1/4" (217,2 cm x 107,3 cm)

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

⚠ ***IMPORTANT!*** ⚠

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.

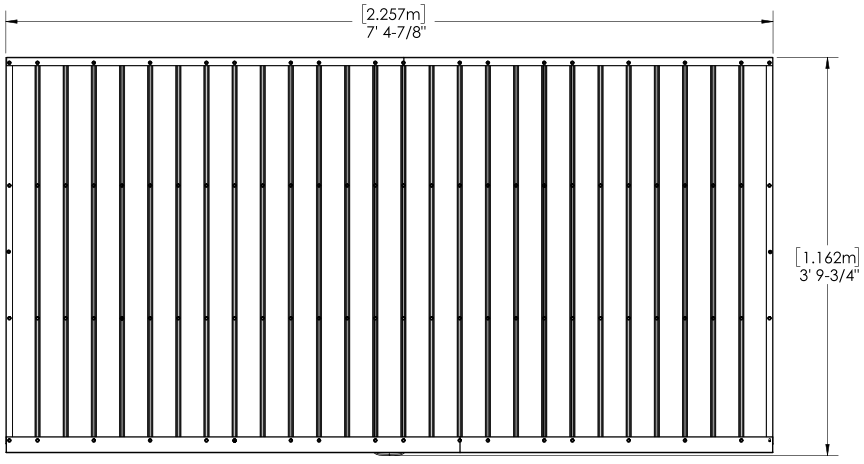

HAUTEUR:
1.564m / 5' 1-9/16"

****** CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES ******

- Garantie au dos du manuel -

Tél. : 1 734 242-6900 Courriel : customerservice@backyardproducts.com

⚠ Avis important de sécurité!

Les composantes Handy Home sont conçues uniquement pour des fins d'intimité, de décoration et de d'ornementation.

Le produit N'EST PAS CONÇU pour les usages suivants:

- Barrière de sécurité pour empêcher l'accès à des piscines, spas ou étangs.
- Support structural pour bâtiment, structure, objet lourd ou balançoire.
- Utilisation en tant que structure brise-vent, ou servant à accumuler la pluie ou la neige, ce qui créerait une charge supplémentaire sur le produit.

La neige accumulée doit être enlevée du toit.

NE PAS grimper ou marcher sur le toit pour quelque raison que ce soit.

Des structures permanentes pourraient nécessiter un permis. En tant qu'acheteur ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les départements locaux d'urbanisme, de zonage, et d'inspection de bâtiments pour les indications relatives au code du bâtiment et aux exigences de zonage.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut s'enflammer. Les barbecues, foyers extérieurs et cheminées représentent un risque d'incendie s'ils sont situés trop près de la structure Handy Home. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, foyer extérieur ou de la cheminée pour connaître les distances sécuritaires pour les matériaux combustibles.

Portez des gants pour éviter les blessures pouvant être causées par les bordures tranchantes des éléments individuels avant l'assemblage.

Lors de l'installation, respectez toutes leSHs normes de sécurité de vos outils et portez des lunettes de protection certifiées par l'OHSA. Certaines structures pourraient nécessiter l'aide de deux personnes ou plus pour une installation sécuritaire.

Vérifiez les installations souterraines avant de creuser ou de forer!

Pendant l'assemblage, il est important de suivre attentivement les instructions, d'effectuer l'assemblage sur une surface solide et de niveau, et de respecter les instructions d'alignement, de mise à niveau et d'ancrage, afin de minimiser les espacements entre les joints de bois pendant l'assemblage.

Information générale

Information générale: Les composantes en bois sont fabriquées en cèdre et sont protégées à l'aide d'une teinture à base d'eau appliquée en usine. Les noeuds, petites fissures et craquelures ainsi que les altérations atmosphériques sont des phénomènes naturels, et n'affectent pas la solidité du produit. Il est important d'appliquer annuellement une teinture ou un scellant imperméabilisant à base d'eau, afin de limiter l'usure et les fissures.

Questions?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au:
1 (734) 242-6900
help.backyardproducts.com

Heures régulières: Lun - Ven, 8:00 am - 6:00 pm EST
Sam - Dim, Fermée
(hors jours fériés)

Anglais et français parlés

Instructions pour un entretien adéquat

Votre structure Handy Homes est conçue et fabriquée à l'aide de matériaux de qualité. Comme pour tous les produits d'extérieur, elle sera soumise au climat et à l'usure. Afin de maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous l'entreteniez adéquatement.

QUINCAILLERIE:

- Assurez-vous qu'aucune rouille n'est présente. Si c'est le cas, poncez et repeignez à l'aide de peinture sans plomb respectant la norme CFR 1303.
- Inspectez et resserrez toute la quincaillerie après l'assemblage; après le premier mois d'usage; et ensuite annuellement. Ne pas trop serrer afin de ne pas écraser ou fendiller le bois.
- Assurez vous qu'aucune bordure coupante ou filet de vis ne dépasse, ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES DE BOIS:

- L'application d'une teinture ou d'un scellant imperméabilisant (à base d'eau) sur une base annuelle constitue un entretien important pour une durée de vie et une résistance accrues du produit.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de détérioration, de dommage structurel ou d'éclats de bois. Sablez les éclats de bois et remplacez les pièces de bois détériorées. Comme pour toute structure en bois, quelques craquelures et de petits fendillements dans le bois sont normaux.
- Certains espacements pourraient être présents entre certains joints de bois.

Guides d'assemblage

Outils nécessaires:

- Ruban à mesurer
- Niveau de menuisier
- Perceuse standard ou sans fil
- Marteau Griffe
- Lunettes de sécurité
- Assistant adulte
- Gants
- Clé de 7/16"
- Échelle de 6'
- Équerre
- Clé à rochet
- Douille 7/16"

Symboles:

Dans ces instructions, des symboles apparaissent au haut, dans le coin droit des pages.

- Obtenir de l'aide. Où ce symbole apparaît, 2, 3 ou 4 personnes sont requises pour compléter cette étape. Afin d'éviter des blessures ou des dommages à la structure, assurez-vous d'obtenir de l'aide.

- Pré-percer un trou avant la pose de la vis ou Vis à bois afin d'éviter de faire craquer le bois.

- Utiliser un ruban à mesurer pour assurer un positionnement juste

- Assurez-vous que l'assemblage est bien équarri avant de resserrer les boulons.

Si vous jetez une structure Handy Homes: Veuillez démonter et jeter l'unité de façon à ne pas créer de risque excessif au moment de l'élimination. Assurez-vous de respecter vos normes locales de mise aux rebuts.

Conseils d’assemblage

Ci-dessous se trouvent des conseils utiles pour faciliter et optimiser le processus d’assemblage.

PRÉASSEMBLAGES:
(Ex : Assemblage de poutre et de montant, Assemblage de chevron de toit, etc)

- Travaillez sur une surface solide, droite et surélevée, telle qu’une table ou un chevalet de sciage.
- Gardez tous les éléments appuyés, tel qu’indiqué dans les instructions.
- Lors de l’assemblage des poutres, gardez les pièces droites, plates et fermement appuyées.

PIÈCES DE MÉTAL :

- Le matériel de toit possède des bordures coupantes, portez des gants de sécurité.
- Retirez le film plastique protecteur de chaque côté des panneaux en métal juste avant l’installation de chaque pièce.
- Placez les éléments de toiture sur une surface non abrasive avant et après l’assemblage, car ces derniers pourraient plier, se bosseler ou s’égratigner facilement.
- Les vis de toiture peuvent facilement écraser les panneaux de toit et les bordures du toit lors de l’utilisation d’une perceuse électrique. Nous recommandons de serrer les vis de toiture à la main, afin qu’elles soient bien fermement appuyées contre le matériel de toiture.

Conseils d'application de scellant, avertissements et information de premiers soins

SCELLANT:

- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ou graisse avant toute application et la température au dessus de 5°C (41°F), pas plus de 35°C (95°F).
- Retirer le capuchon et couper un petit bout de la buse pour un petit cordon.
- Appliquer le scellant en petit cordon et lisser si besoin.
- Pour étaler le scellant dans la jointure utiliser un doigt recouvert d'un gant, couteau à mastic, etc.
- Lisser le scellant pour créer un sceau d'étanchéité, détournant l'eau dans la gouttière avec un écoulement libre dans le coin de drainage de gouttière.
- Nettoyer l'excès avec un chiffon ou papier absorbant avant qu'une pellicule ne se forme.
- Une première adhérence se forme en 20 minutes approximativement et complètement en 24 heures.

AVERTISSEMENT:

- CAUSE UNE GRAVE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.
- GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Une exposition prolongée ou répétée PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES. Assurer une ventilation suffisante.

PREMIERS SOINS:

- En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, le cas échéant.
- Contact cutané : laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux / de la peau persiste ou si des symptômes respiratoires apparaissent ou se développent, consulter un médecin.

L'utilisation de ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le méthanol, reconnu par l'État de Californie comme provoquant des malformations congénitales et autres troubles reproductifs. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Jeter le contenant et son contenu conformément aux règlementations locales.

Préparation de l’emplacement de la structure

Avant de préparer votre surface pour la structure, veuillez vérifier s’il n’y a pas de services publics souterrains, tels que le gaz, le téléphone, le câble ou les systèmes d’arrosage.

Choisissez un terrain avec un bon drainage. Il doit être facile de pouvoir faire le tour de l’emplacement pour les tâches de nettoyage et d’entretien essentielles.

Retirez le gazon, l’herbe, les mauvaises herbes, etc. de la zone. Commencez sur un sol en terre bien tassée et nivelée.

La superficie recommandée pour la préparation du site doit être de 73-1/2” de longueur x 36” de largeur (1,867 m x 0,914 m) pour la structure.

Afin de confirmer les exigences pour une installation acceptable, reportez-vous à vos codes du bâtiment locaux et municipaux, aux ordonnances, aux engagements du quartier ou aux restrictions relatives à la hauteur pour ce type de structure.

Voici quelques exemples sur la façon de préparer l’emplacement pour la structure.

Si la base est moelleuse et naturelle, vous aurez besoin de ce qui suit :

- Sable
- Géotextile d’aménagement paysager
- Bois traité 4 x 4 pour la base de la structure
- Ferrures pour la fixation du bois
- Gravier

Utilisez les dimensions suivantes pour la fondation en béton.

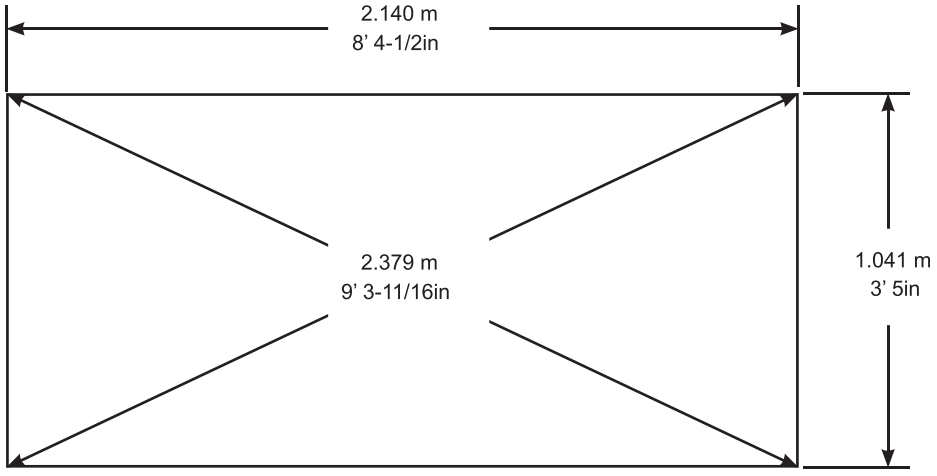

Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

1 pce. (2065) – Support de toit arrière de 2251.1 mm **(88-5/8")**



1 pce. (2066) – Support de mur arrière de 2114.6 mm **(83-1/4")**



3 pces. (2067) – Butée de porte de 1210 mm **(47-5/8")**



15 pces. (2068) – Panneau de plancher de 1016 mm **(40")**



2 pces. (2069) – Solive de plancher courte de 1016 mm **(40")**



3 pces. (2070) – Solive de plancher longue de 2038.5 mm **(80-1/4")**



1 pce. (2071) – Linteau de porte avant de 2111.3 mm **(83-1/8")**



1 pce. (2072) – Support de toit avant de 2251.1 mm **(88-5/8")**



2 pces. (2073) – Chevron de 1119.6 mm **(44-1/16")**



2 pces. (2074) – Chevron latéral de 1100.6 mm **(43-5/16")**



2 pces. (2075) – Linteau de mur latéral de 997 mm **(39-1/4")**



2 pces. (2076) – Fascia latéral de 1109.4 mm **(43-11/16")**



2 pces. (2077) – Longrine de 2251.1 mm **(88-5/8")**



1 pce. (2131) – Support de charpente central de 1020.2 mm **(40-3/16")**



1 pce. (2132) – Support de mur avant de 2171.7 mm **(85-1/2")**



Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

2 pces. (2078) – Côté de porte 1299 mm **(51-1/8")**

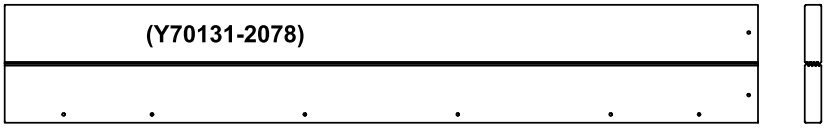

2 pces. (2081) – Panneau de remplissage de 1016 mm **(40")**

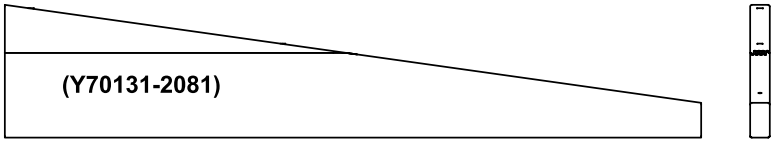

1 pce. (2084) – Panneau mural arrière gauche de 1492.6 mm **(58-3/4")**

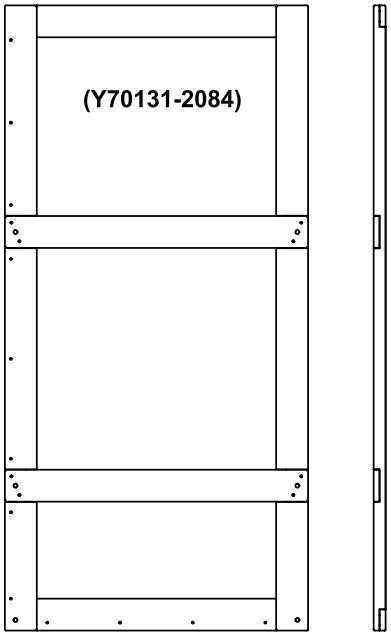

1 pce. (2090) – Panneau mural arrière central de 1492.6 mm **(58-3/4")**

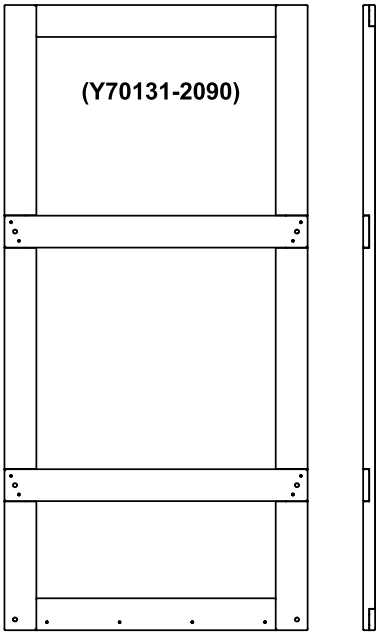

1 pce. (2091) – Panneau mural arrière droit de 1492.6 mm **(58-3/4")**

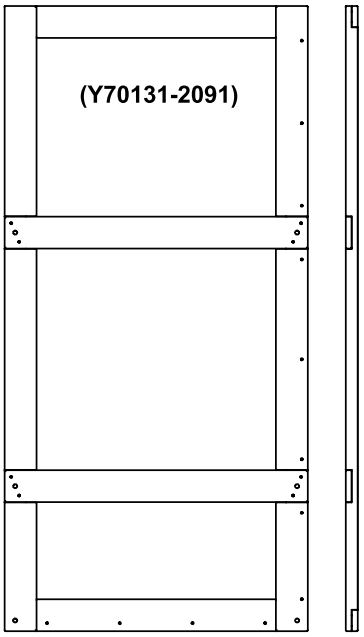

2 pces. (2092) – Panneau de mur latéral de 1298.7 mm **(51-1/8")**

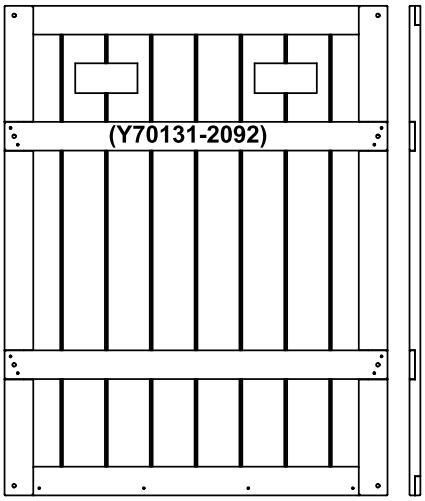

1 pce. (2099) – Panneau de porte gauche de 1264.1 mm **(49-3/4")**

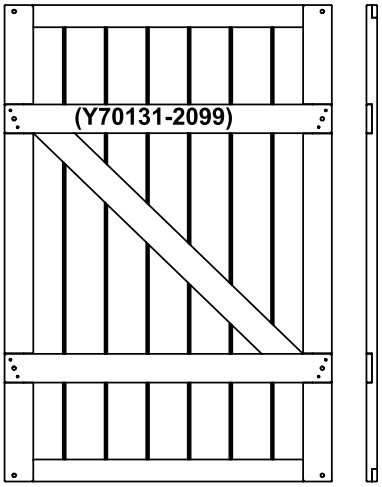

1 pce. (2111) – Panneau de porte droite de 1264.1 mm **(49-3/4")**

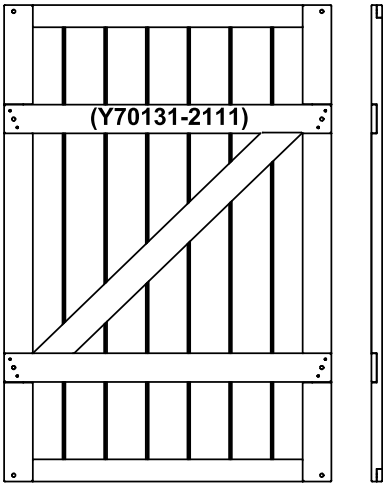

Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

1 pce. Bord avant
(Y01036-936)

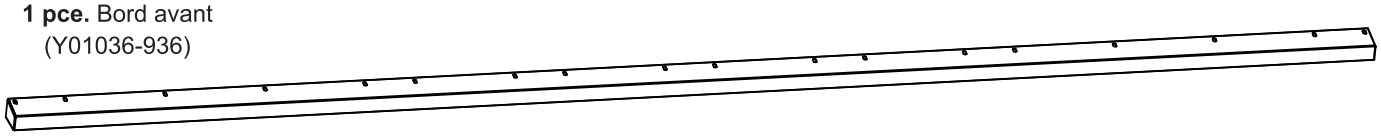

1 pce. Fascia gauche
(Y01036-934)

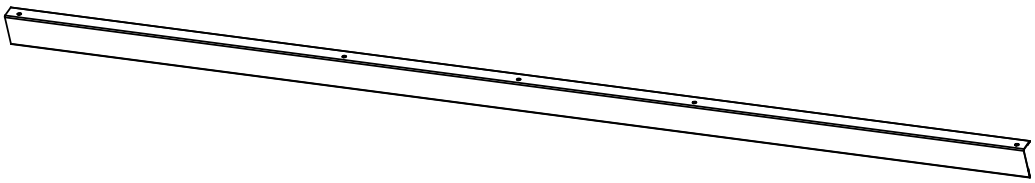

1 pce. Fascia droit
(Y01036-935)

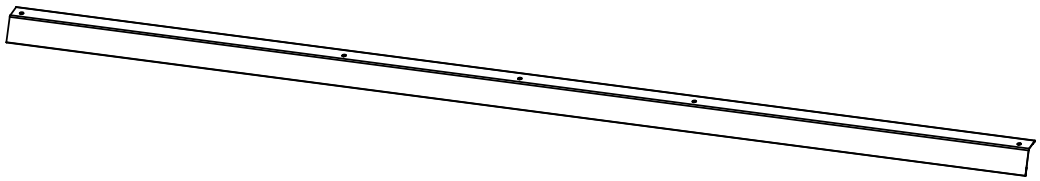

1 pce. Bord arrière
(Y01036-938)



2 pces. Charnière continue
(Y00418-442)

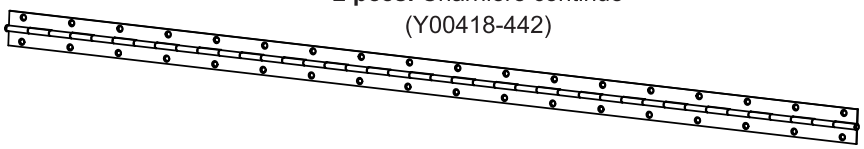

1 pce. Ensemble d'amortisseur à gaz (paquet de 2)
(Y70818-963)

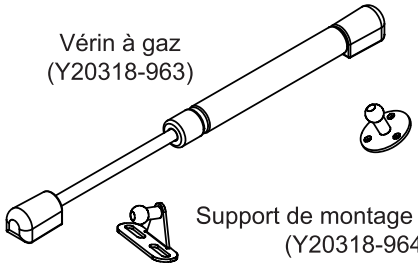

1 pce. Ensemble de verrou coulissant
(Y70818-440)

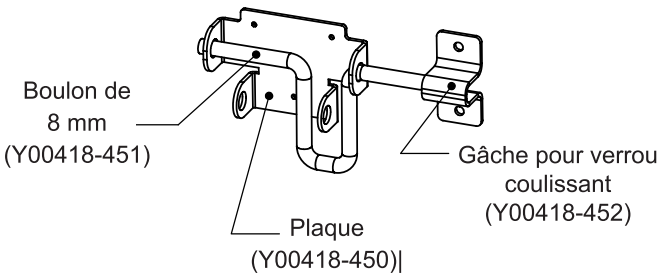

Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

1 pce. Chaîne (paquet de 2)
(Y70800-966)

(Y00400-966)

1 pce. Tube de scellant
(Y90100-001)

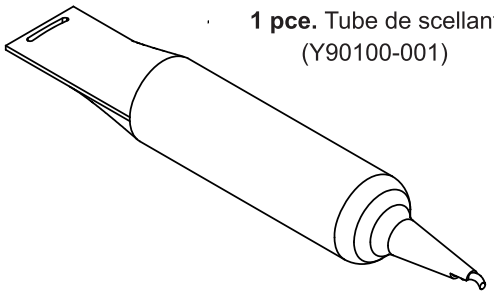

1 pce. Crochet de pompier (paquet de 4)
(Y70790-037)

(Y00790-037)

1 pce. (3 x) Poignées de porte
(Y70818-864)



(Y00418-864)

1 pce. Crochet de porte (paquet de 2)
(Y70818-937)



(Y00418-738)

2 pces. Panneau de toit
(Y01036-932)

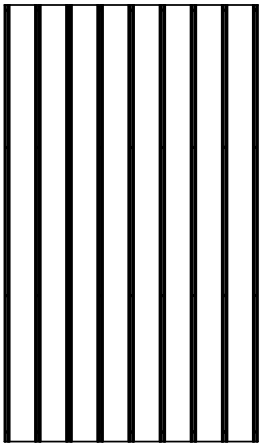

1 pce. Évent en métal (paquet de 4)
(Y70818-768)

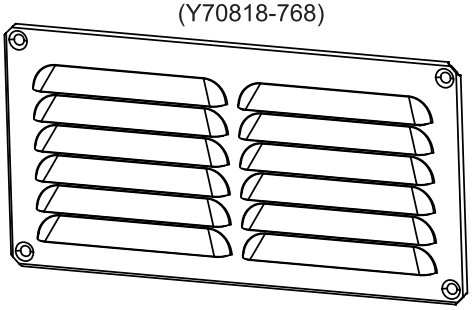

(Y01018-768)

2 pces. (3 x) Supports de montant
(Y70819-873)

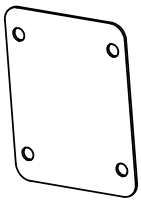

(Y00419-157)

2 pces. Petit panneau de toit (Y01036-933)

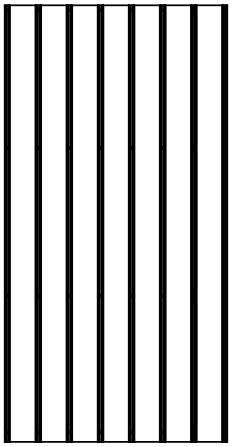

1 pce. Verrou coulissant avec gâche
(Y70818-863)

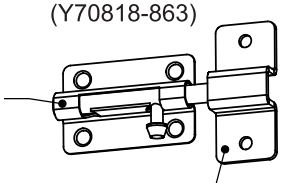

2 pces. (3 x) Charnières carrées de 3 pouces
(Y70818-439)

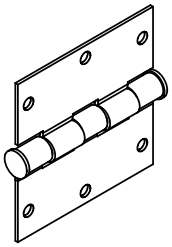

(Y00418-439)

1 pce. Ensemble de panneaux de toit
(Y70836-931)

Identification de la quincaillerie (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

48 pces. Vis à bois n° 7 x 3/4” (Y06018-003) S39



131 pces. Vis à bois n° 8 x 1-1/2” (Y06091-512) S2



36 pces. Vis à bois n° 8 x 1-3/4” (Y06091-513) S15



6 pces. Vis à bois n° 8 x 2” – (Y06091-520) S11



62 pces. Vis à bois n° 8 x 2-1/4” – (Y06091-521) S35



14 pces. Vis à bois n° 8 x 3” – (Y06091-530) S4



2 pces. Vis à bois n° 8 x 3-1/2” – (Y06091-532) S21



99 pces. Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2” (Y06418-502) S5



38 pces. Vis à tête bombée n° 8 x 7/8” (Y06491-505) S0



94 pces. Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1” (Y06736-510) R0



50 pces. Boulon à tête hexagonale de 1/4 x 1-1/4” (Y07718-211) H9





1 pce. Embout à tête Robertson n° 2 x 2” (Y00400-005)



1 pce. Embout à tête hexagonale (Y00400-004)

1 pce. Foret de 1/8” (Y00400-002)

50 pces. Rondelle plate de 1/4” (Y05118-201) FW1

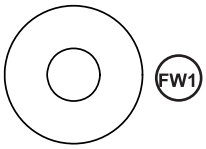

50 pces. Rondelle de blocage de 1/4” (Y05318-200) LW1



50 pces. Écrou à pointes à enfoncer de 1/4” (Y08518-200) TN1

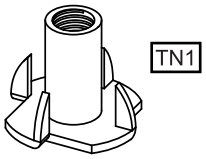

support@yardistrystructures.com

Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage

A. Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.

- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis que vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.

B. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin

1-734-242-6900
customerservice@backyardproducts.com

C. Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.

- Suivez les instructions dans l'ordre.
- Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par quatre personnes, NE TENTEZ PAS de l'installer seul.
- Considérez le niveau de pente de l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation.

D. Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.

- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
- Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT: **19754-3C**

IDENTIFIANT DE BOÎTE: __ __ __ __ __14459 ___ (Boîte 1)
IDENTIFIANT DE BOÎTE: __ __ __ __ __14459 ___ (Boîte 2)
IDENTIFIANT DE BOÎTE: __ __ __ __ __14459 ___ (Boîte 3)

Étape 2 : Assemblage des panneaux muraux arrière
Partie : 1

A : Au dos du panneau mural arrière gauche (2084), insérez six TN1 comme indiqué dans F2.1.

B : Retournez le panneau et installez six H9 (avec LW1 et FW1) dans les TN1 précédemment installés en veillant à ce que les TN1 soient alignés avec la surface. (F2.2)

C : Répétez les étapes A et B pour le panneau mural arrière central (2090). (F2.3 et F2.4)

F2.1
Arrière

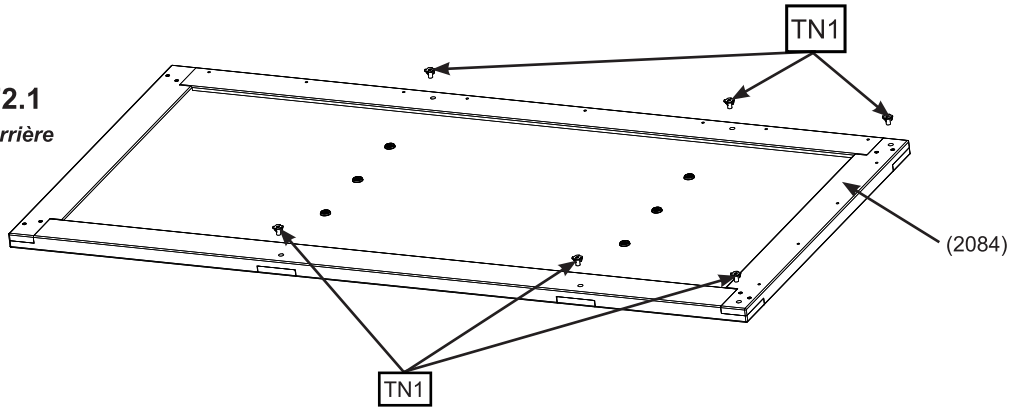

F2.2
Avant

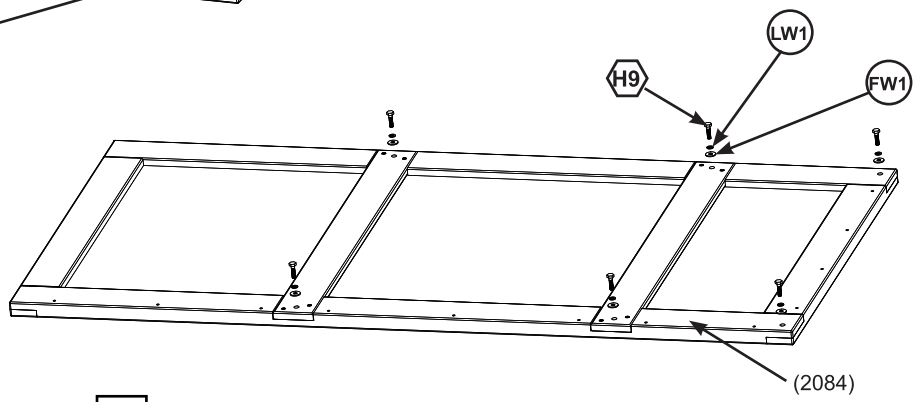

F2.3
Arrière

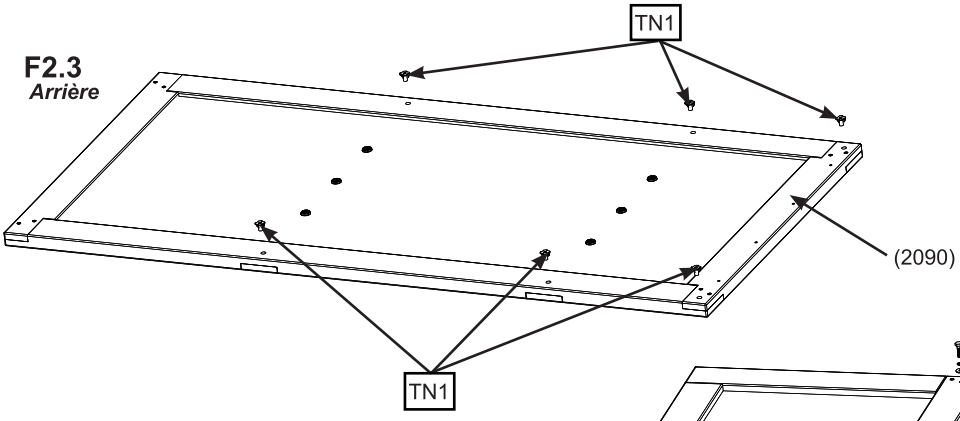

F2.4
Avant

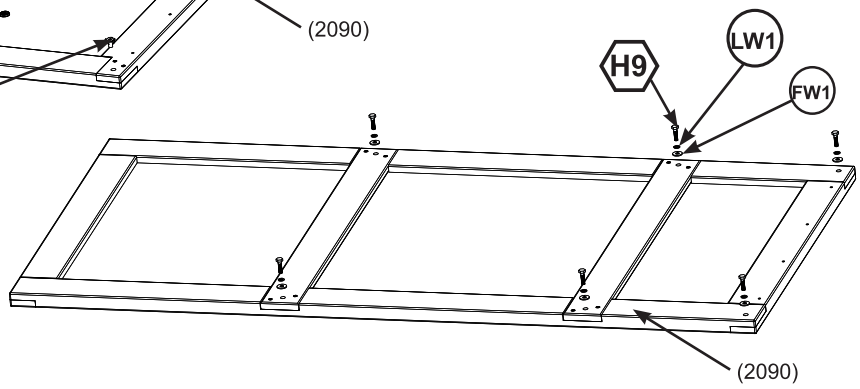

Bois

1 x (2084) Panneau mural arrière gauche
1 x (2090) Panneau mural arrière central

Quincaillerie

12 x (H9) Boulons à tête hexagonale de 1/4 x 1-1/4”
12 x (LW1) Rondelles de blocage de 1/4”
12 x [TN1] Écrous à pointes à enfoncer de 1/4”
12 x (FW1) Rondelles plates de 1/4”

Étape 2 : Assemblage des panneaux muraux arrière
Partie : 2

D : Répétez les étapes A et B pour le panneau mural arrière droit (2091). (F2.5 et F2.6)

E : Serrez les boulons.

F2.5
Arrière

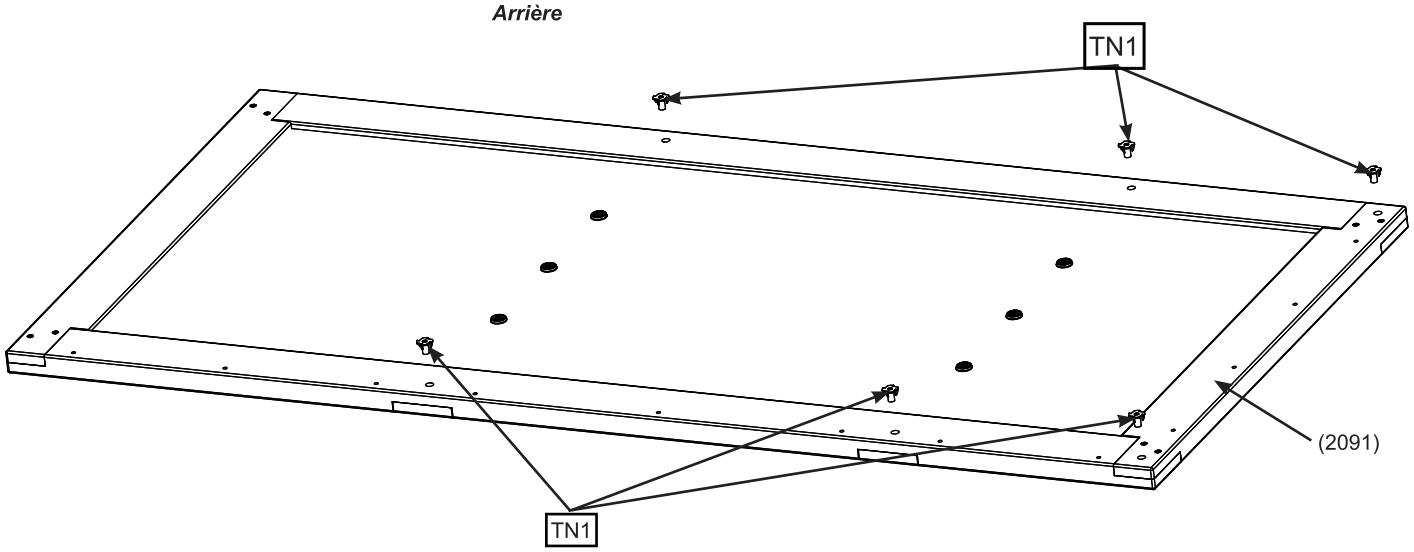

F2.6
Avant

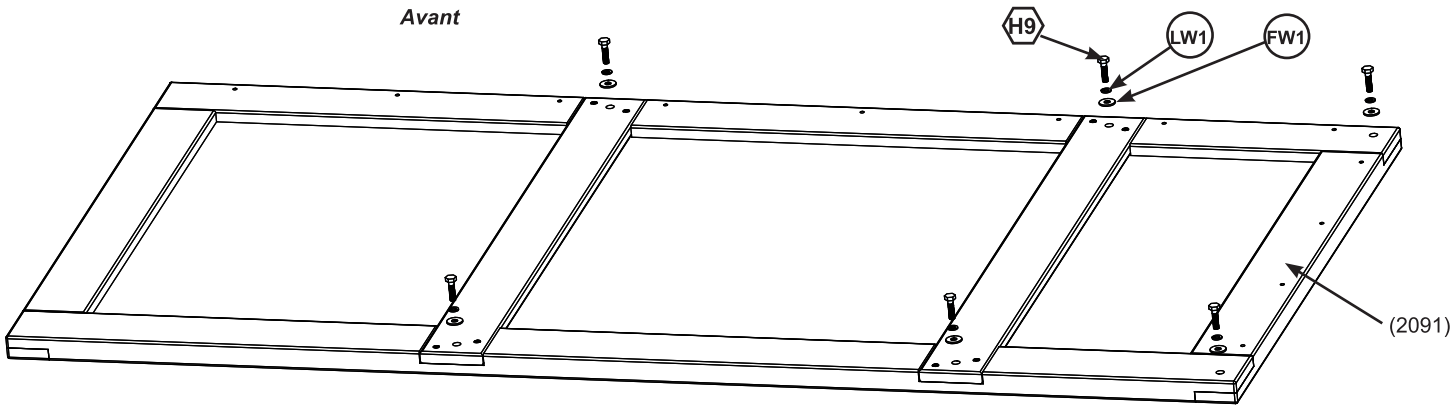

Bois

1 x (2091) Panneau mural arrière droit

Quincaillerie

6 x H9 Boulons à tête hexagonale de 1/4 x 1-1/4”

6 x TN1 Écrous à pointes à enfoncer de 1/4”

6 x LW1 Rondelles de blocage de 1/4”

6 x FW1 Rondelles plates de 1/4”

Étape 3 : Assemblage des panneaux de mur latéral
Partie 1

A : Au dos des deux panneaux de mur latéral (2092), insérez huit TN1 comme indiqué dans F3.1.

B : Retournez le panneau et installez huit H9 (avec LW1 et FW1) dans les TN1 précédemment installés en veillant à ce que les TN1 soient alignés avec la surface. (F3.2)

C : Serrez les boulons.

F3.1
Arrière

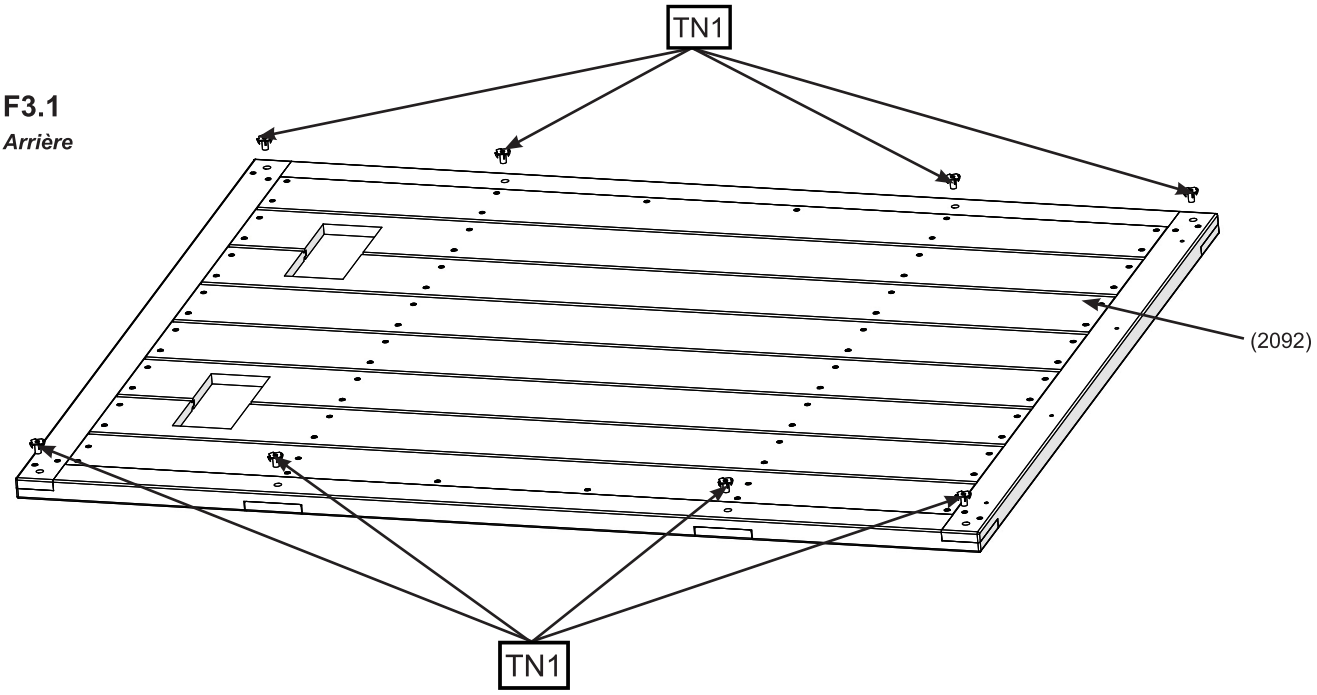

F3.2
Avant

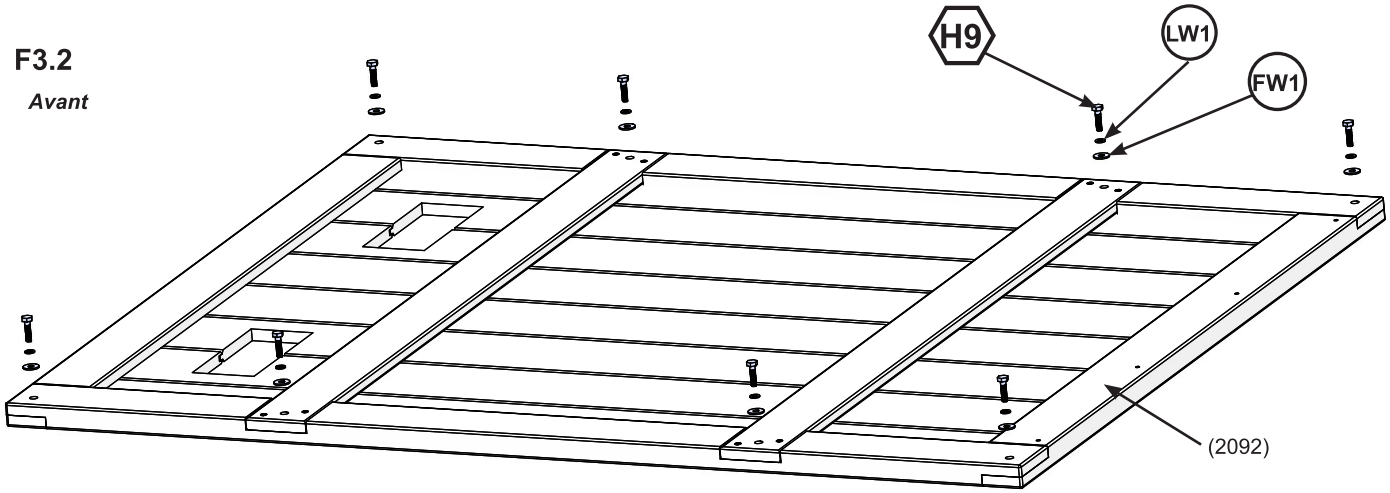

Bois

2 x (2092) Panneaux de mur latéral

Quincaillerie

16 x H9 Boulons à tête hexagonale de 1/4 x 1-1/4”

16 x TN1 Écrous à pointes à enfoncer de 1/4”

16 x FW1 Rondelles plates de 1/4”

16 x LW1 Rondelles de blocage de 1/4”

Étape 3 : Assemblage des panneaux de mur latéral
Partie 2

D : Sur les deux panneaux de mur latéral (2092), centrez les évents métalliques sur chaque découpe et fixez-les à l'aide de quatre S5 par évent. (F3.3 et F3.4)

F3.3

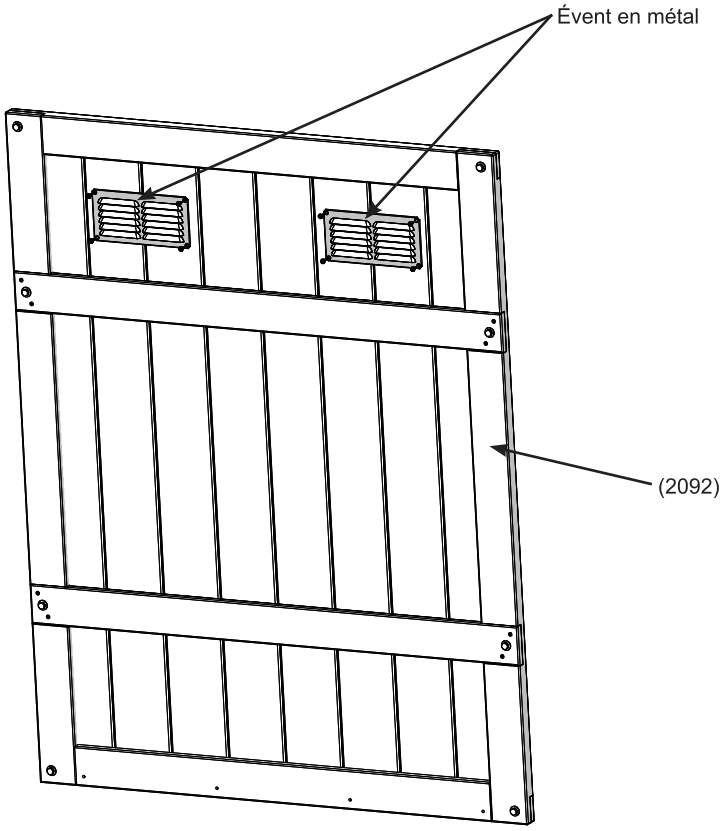

F3.4

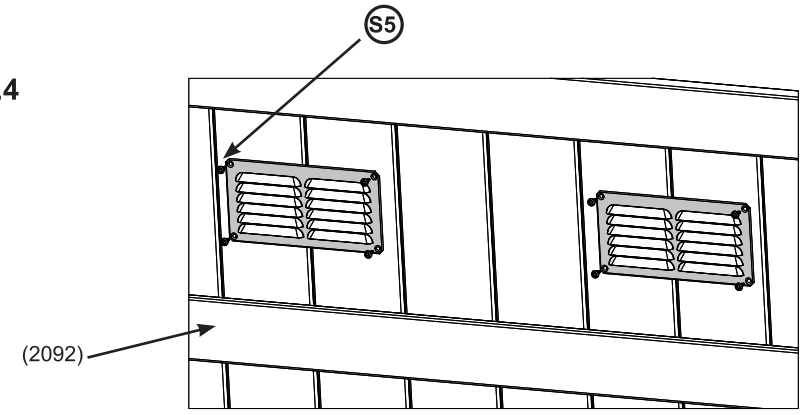

Composants	Quincaillerie
4 x Évents en métal	16 x S5 Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2"

Étape 4 : Assemblage des panneaux de porte
Partie 1

A : Au dos du panneau de porte gauche (2099), insérez huit TN1 comme indiqué dans F4.1.

B : Retournez le panneau et installez huit H9 (avec LW1 et FW1) dans les TN1 précédemment installés en veillant à ce que les TN1 soient alignés avec la surface. (F4.2)

C : Répétez les étapes A et B pour le panneau de porte droite (2111). (F4.3 et F4.4)

D : Serrez les boulons.

F4.1
Arrière

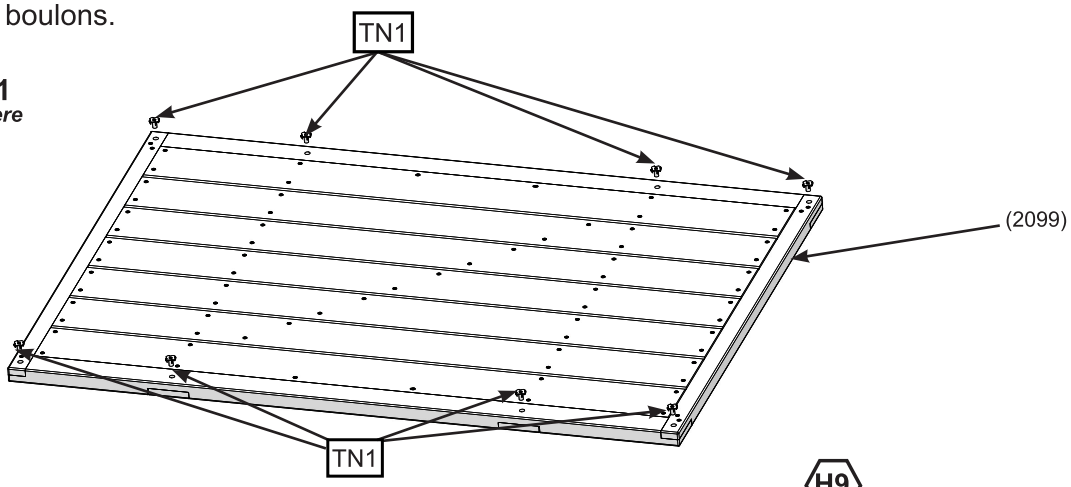

F4.2
Avant

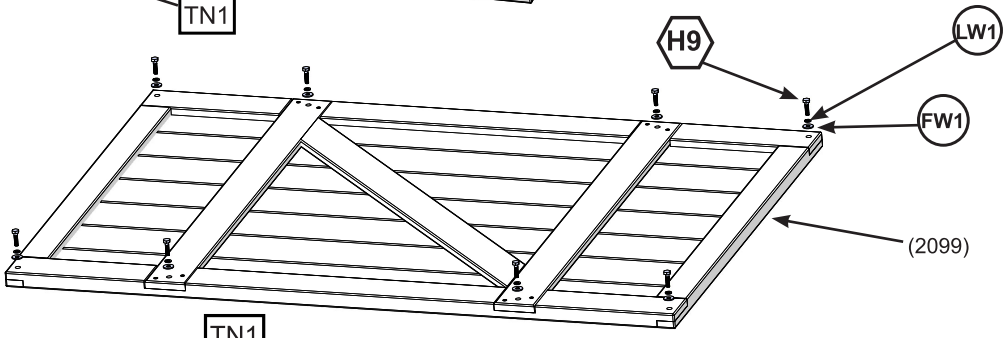

F4.3
Arrière

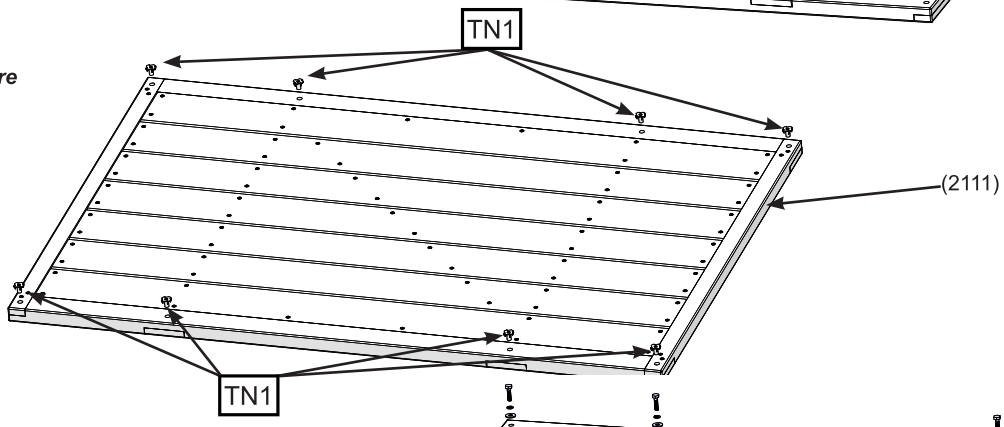

F4.4
Avant

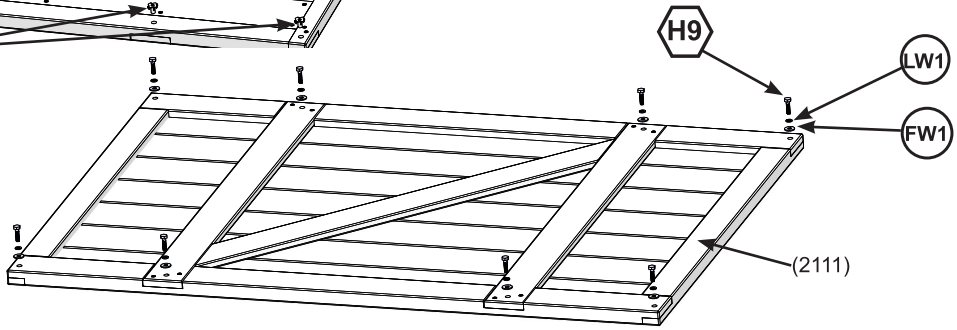

Bois

1 x (2099) Panneau de porte gauche
1 x (2111) Panneau de porte droite

Quincaillerie

16 x H9 Boulons à tête hexagonale de 1/4 x 1-1/4”
16 x TN1 Écrous à pointes à enfoncer de 1/4”
16 x FW1 Rondelles plates de 1/4”
16 x LW1 Rondelles de blocage de 1/4”

Étape 4 : Assemblage des panneaux de porte
Partie 2

E : Sur le devant du panneau de porte gauche (2099) et du panneau de porte droite (2111), mesurez 3” (7.62 cm) du haut de chaque panneau et 3” (7.62 cm) du bas de chaque panneau, puis placez une charnière carrée à chaque emplacement mesuré. Fixez-les à l’aide de trois S39 par charnière. (F4.5, F4.6, F4.7 et F4.8)

F : Placez une troisième charnière carrée au centre de chaque panneau entre les deux premières charnières et fixez-les à l’aide de trois S39 par charnière. (F4.5, F4.6, F4.7 et F4.8)

F4.5
Avant

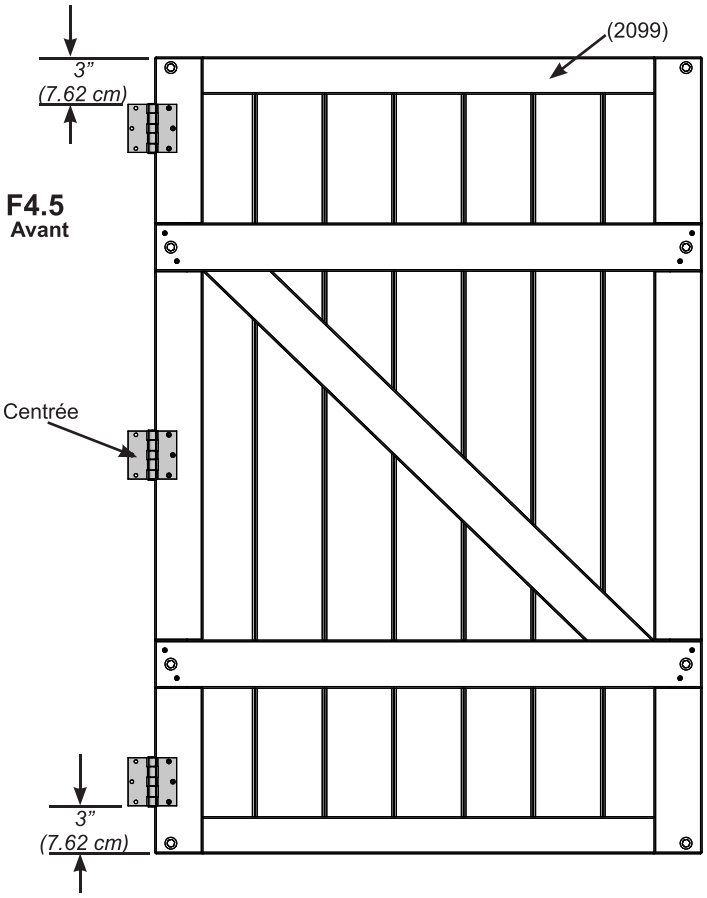

F4.6
Avant

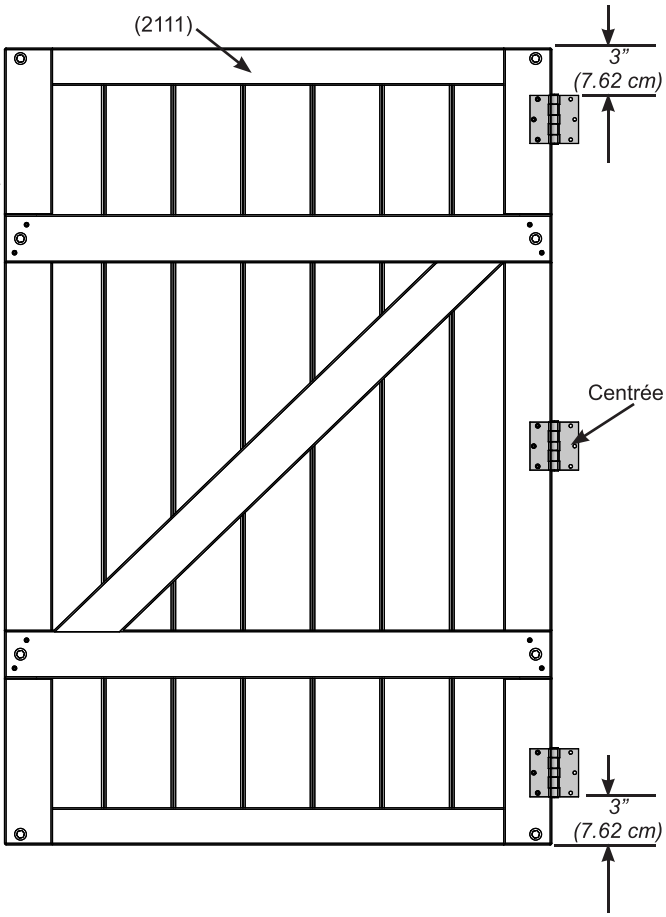

F4.7

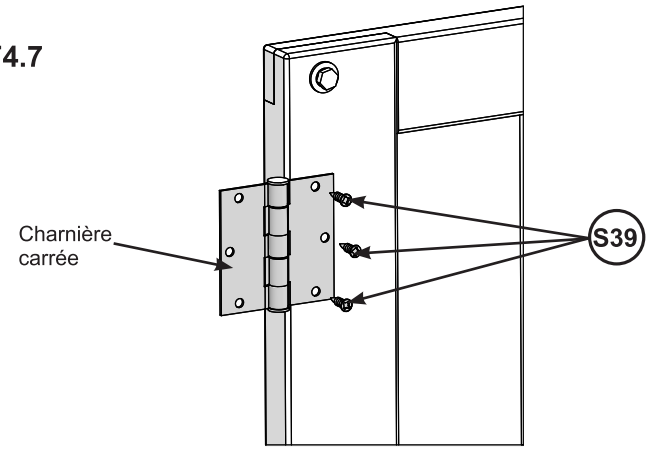

F4.8

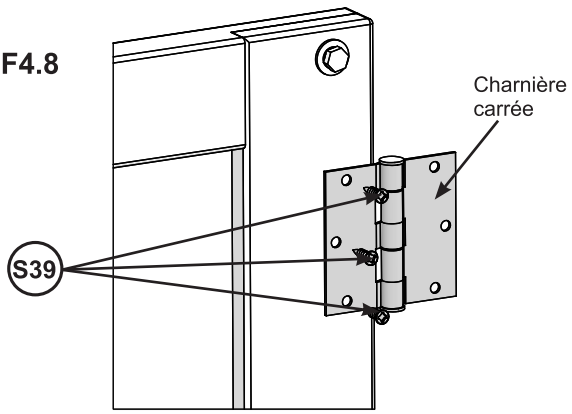

Composants	**Quincaillerie**
6 x Charnières carrées	**18 x (S39) Vis à bois n° 7 x 3/4”**

Étape 4 : Assemblage des panneaux de porte
Partie 3

G : Au dos du panneau de porte gauche (2099), du côté opposé aux charnières, mesurez 1/2” (12.7 mm) du haut de la porte et placez une butée de porte (2067) de manière à ce qu’elle surplombe le bord de la porte de 1” (25.4 mm). (F4.9)

H : Fixez la butée de porte (2067) à l’aide de cinq S2. (F4.10)

F4.9
Avant

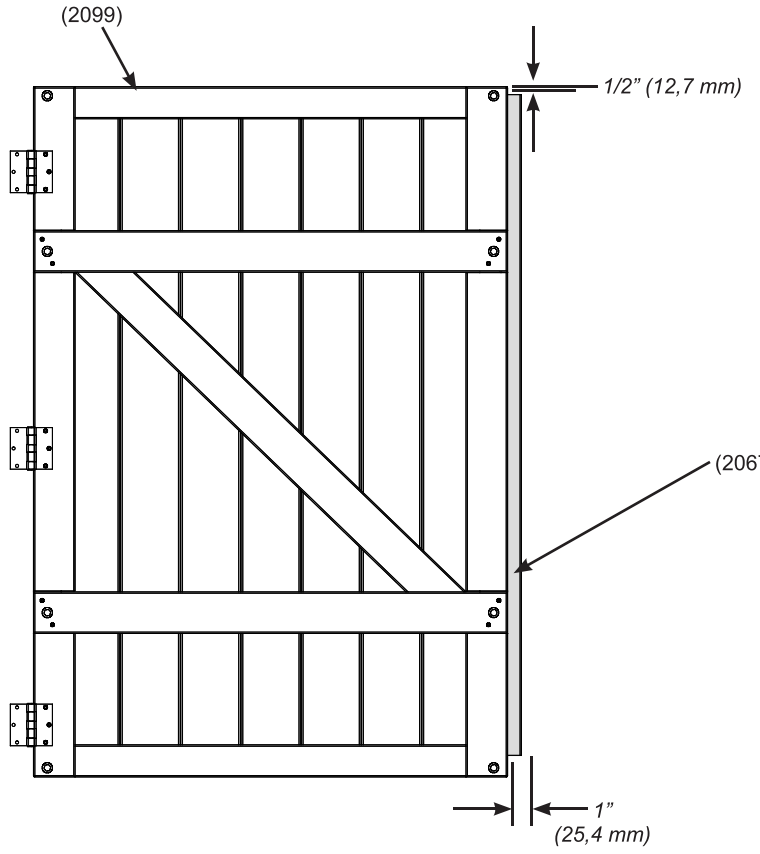

F4.10
Arrière

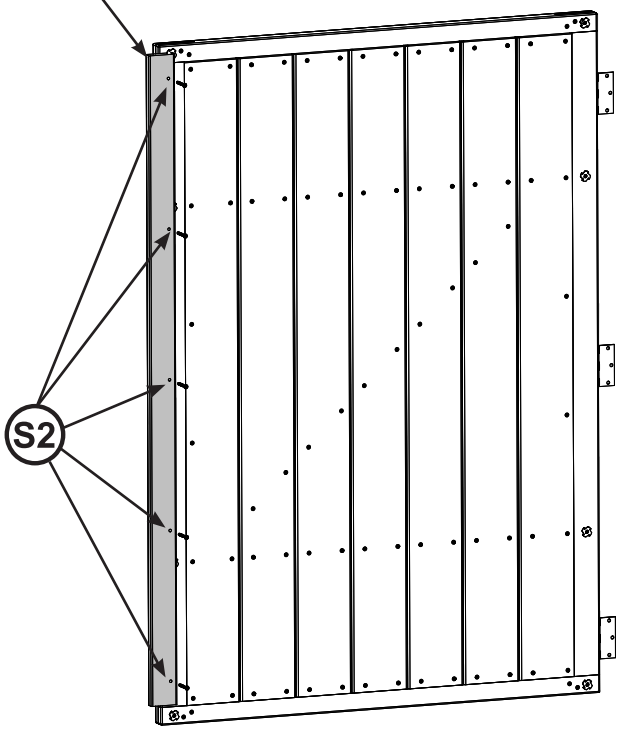

Bois

1 x (2067) Butée de porte

Quincaillerie

5 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1-1/2”

Étape 5 : Assemblage du plancher
Partie 1

A : Placez une solive de plancher courte (2069) à chaque extrémité de trois solives de plancher longues (2070) comme indiqué dans F5.1 et F5.2.

B : Assurez-vous que les solives de plancher longues (2070) extérieures sont alignées sur l'extrémité des solives de plancher courtes (2069) et que la solive de plancher longue (2070) du milieu est centrée sur les avant-trous. Fixez avec six S4. (F5.1 et F5.2)

F5.1

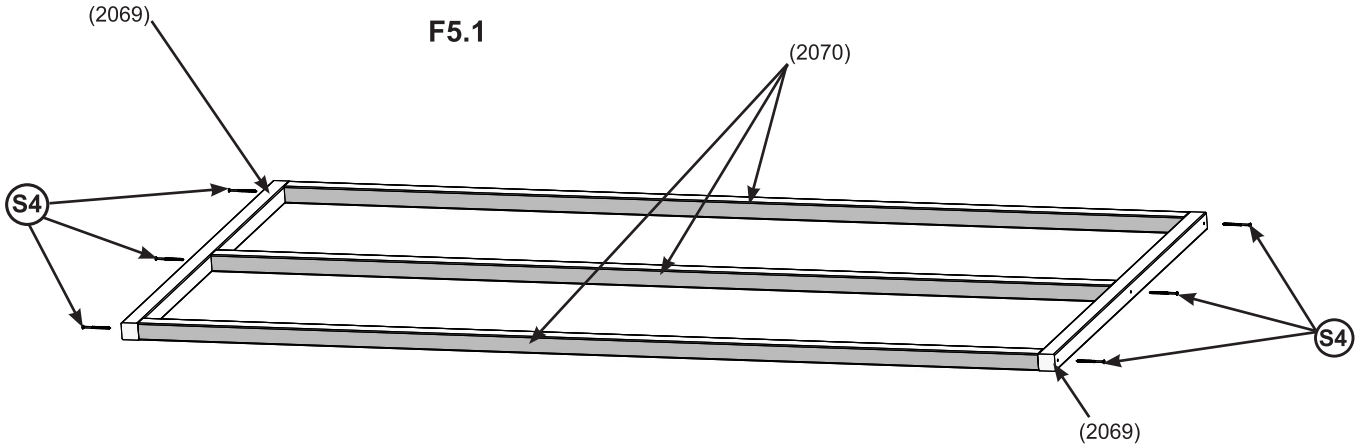

F5.2

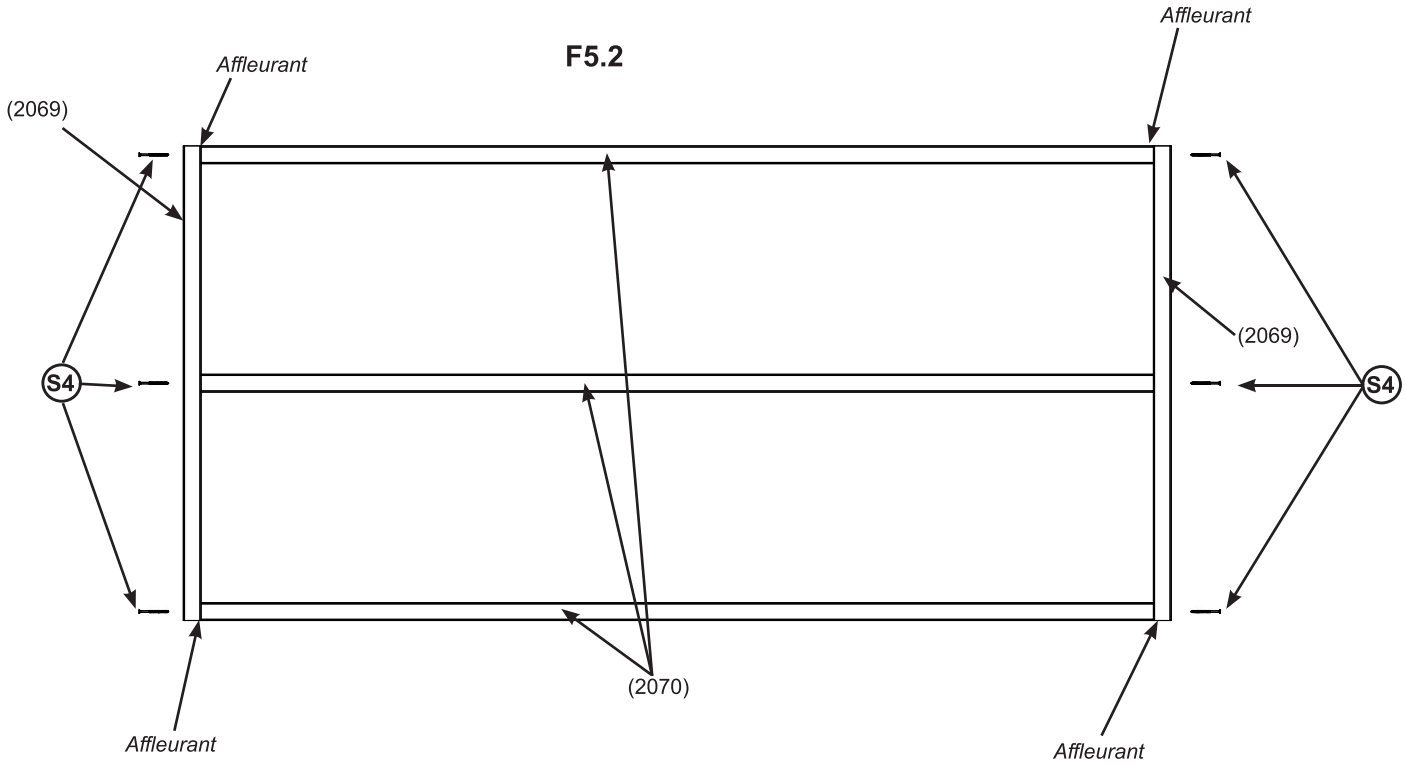

Bois

2 x (2069) Solives de plancher courtes
3 x (2070) Solives de plancher longues

Quincaillerie

6 x (S4) Vis à bois n° 8 x 3"

Étape 5 : Assemblage du plancher
Partie 2

C : Placez quinze panneaux de plancher (2068) sur l'assemblage de solives de plancher de l'étape précédente en vous assurant qu'ils sont régulièrement espacés et qu'ils affleurent les bords extérieurs des solives de plancher. (F5.3)

D : Vérifiez que l'assemblage est d'équerre et fixez les panneaux (2068) à l'aide de six S2 par panneau. (F5.4 et F5.5)

F5.3

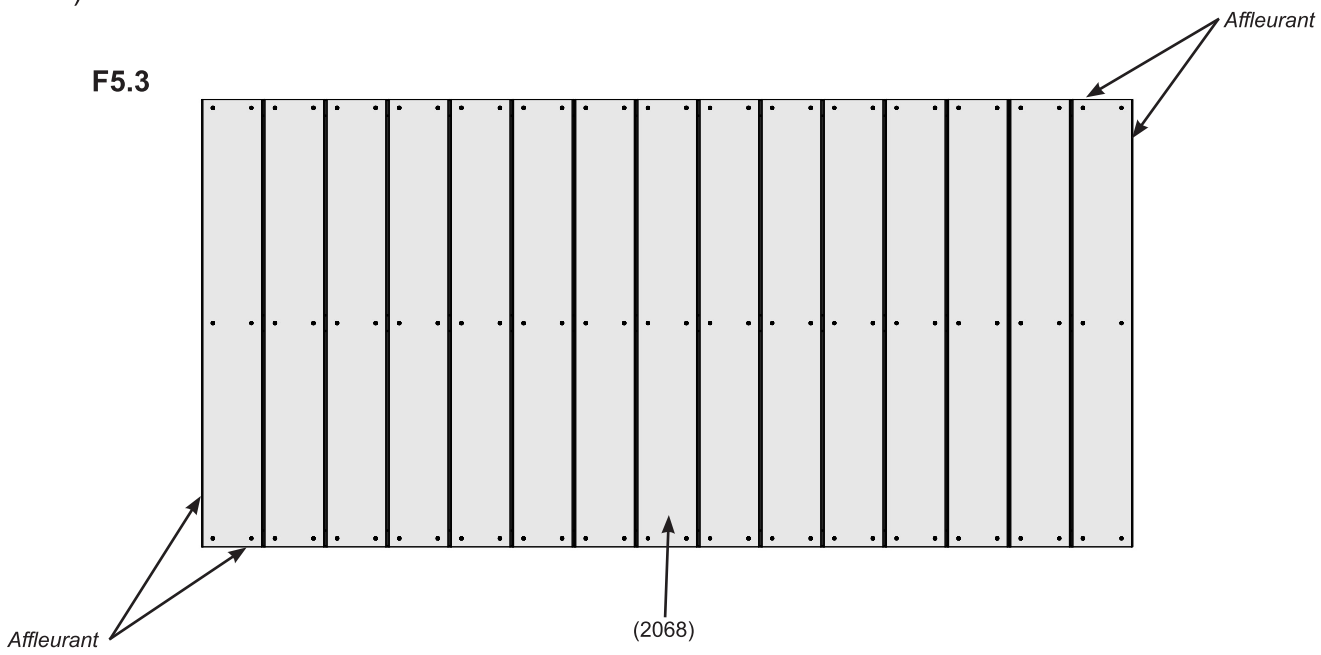

F5.4

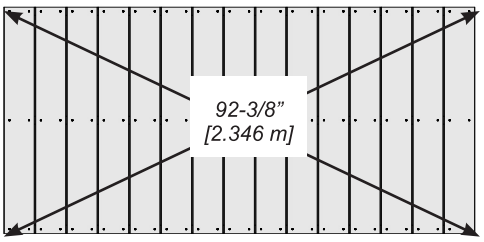

F5.5

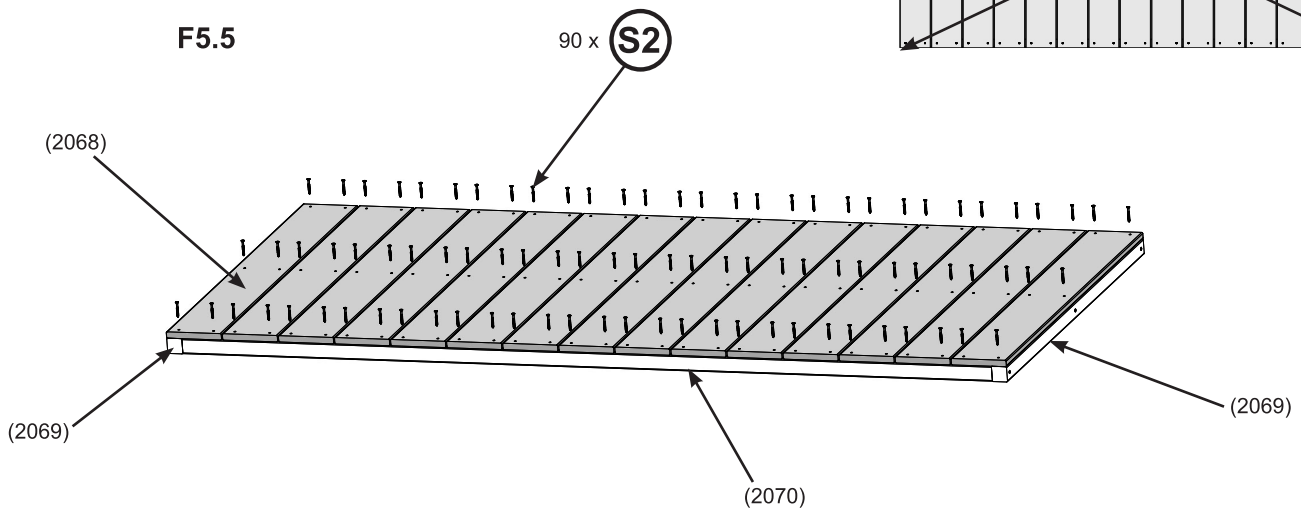

Bois

15 x (2068) Panneaux de plancher

Quincaillerie

90 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 1

A : Avec l'aide d'un assistant, placez un panneau de mur latéral (2092) de manière à ce qu'il affleure l'avant de l'assemblage de plancher. Fixez-le avec quatre S35. (F6.1 et F6.2)

F6.1
Vue avant

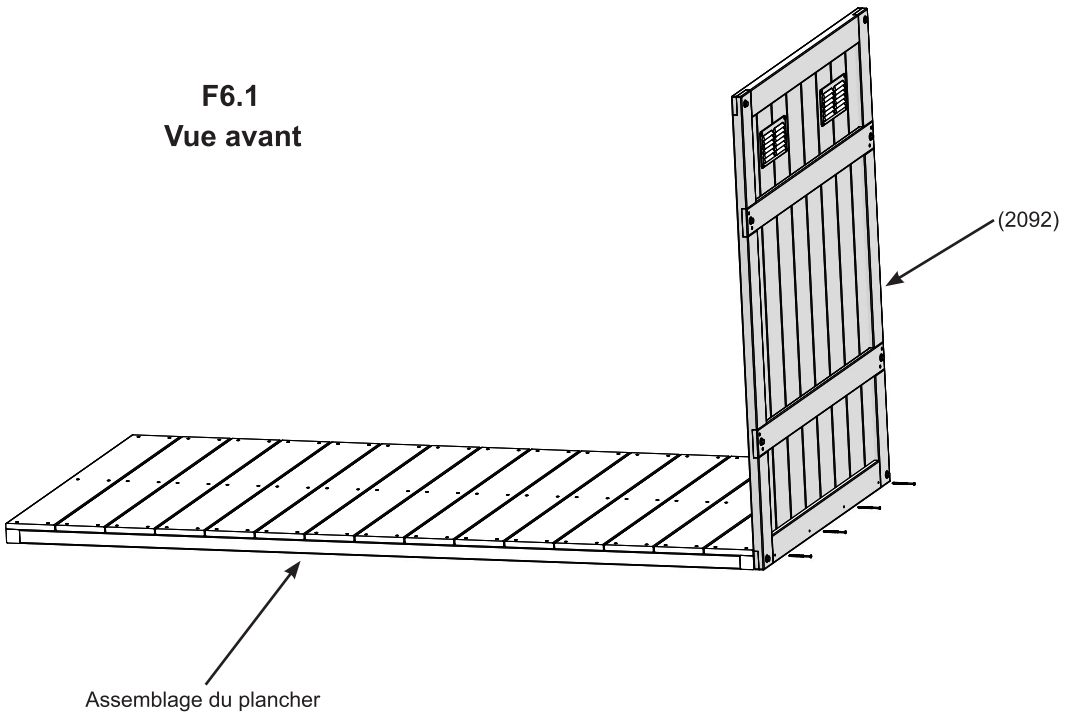

F6.2

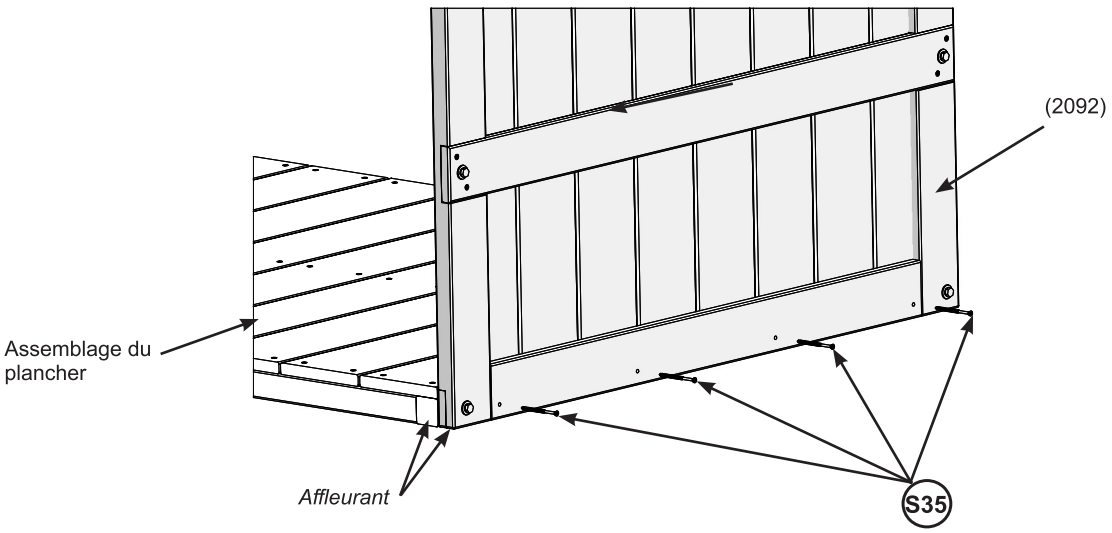

Quincaillerie

4 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 2

B : À l'arrière de l'assemblage de plancher, au ras du bord extérieur du panneau de mur latéral (2092), fixez le panneau mural arrière gauche (2084) à l'aide de 11 S35. (F6.3 et F6.4)

F6.3
Vue arrière

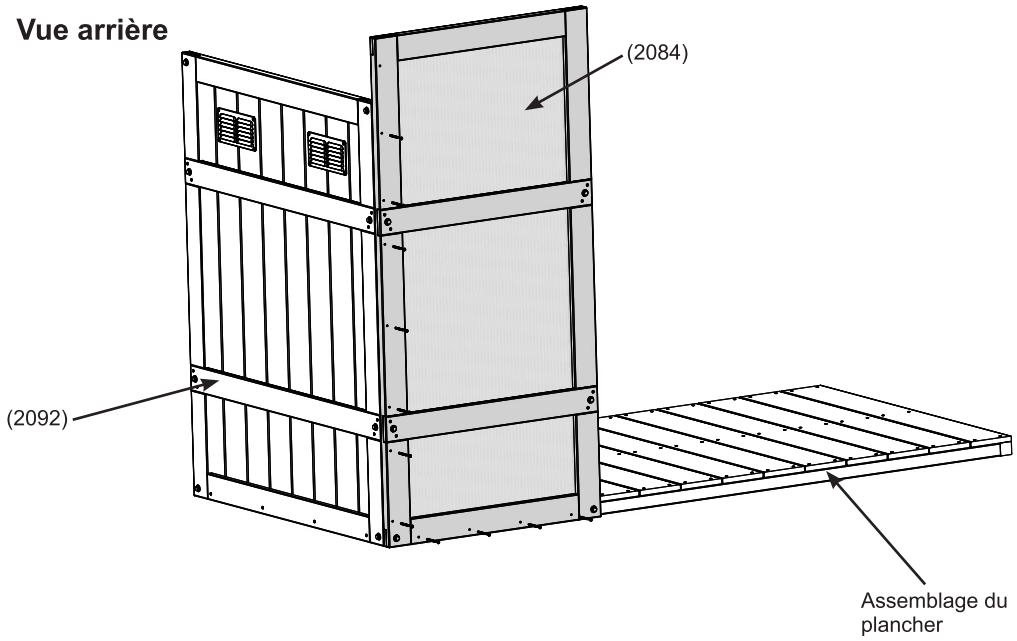

F6.4
Vue arrière

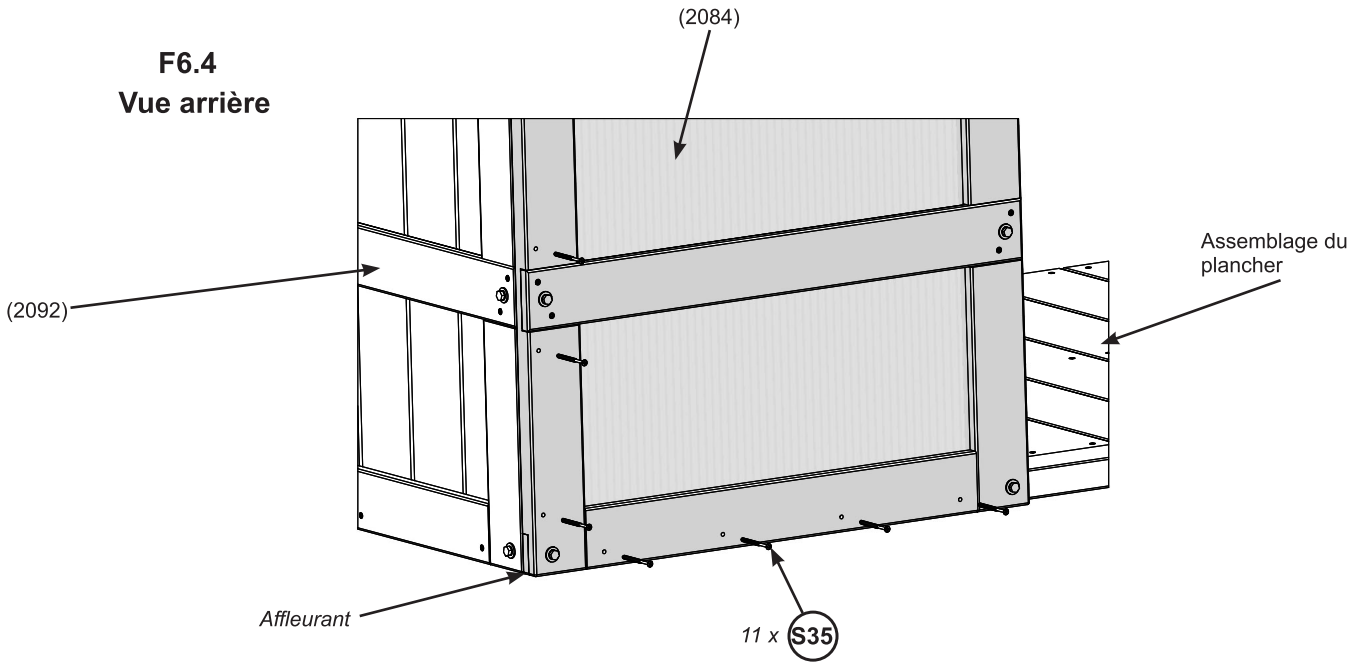

Quincaillerie

11 x S35 Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 3

C : Placez le panneau mural arrière central (2090) contre le panneau mural arrière gauche (2084). Fixez le panneau (2090) à l'assemblage du plancher à l'aide de quatre S35. (F6.5 et F6.6)

F6.5
Vue arrière

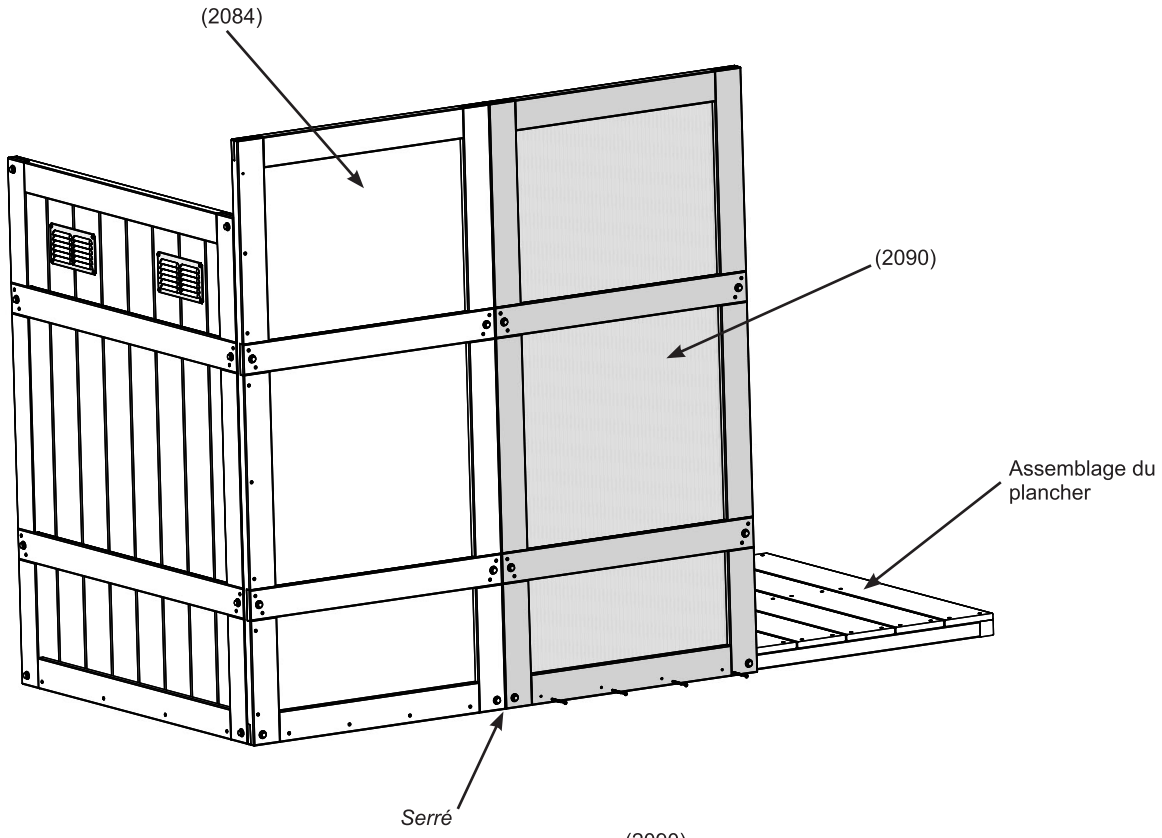

F6.6
Vue arrière

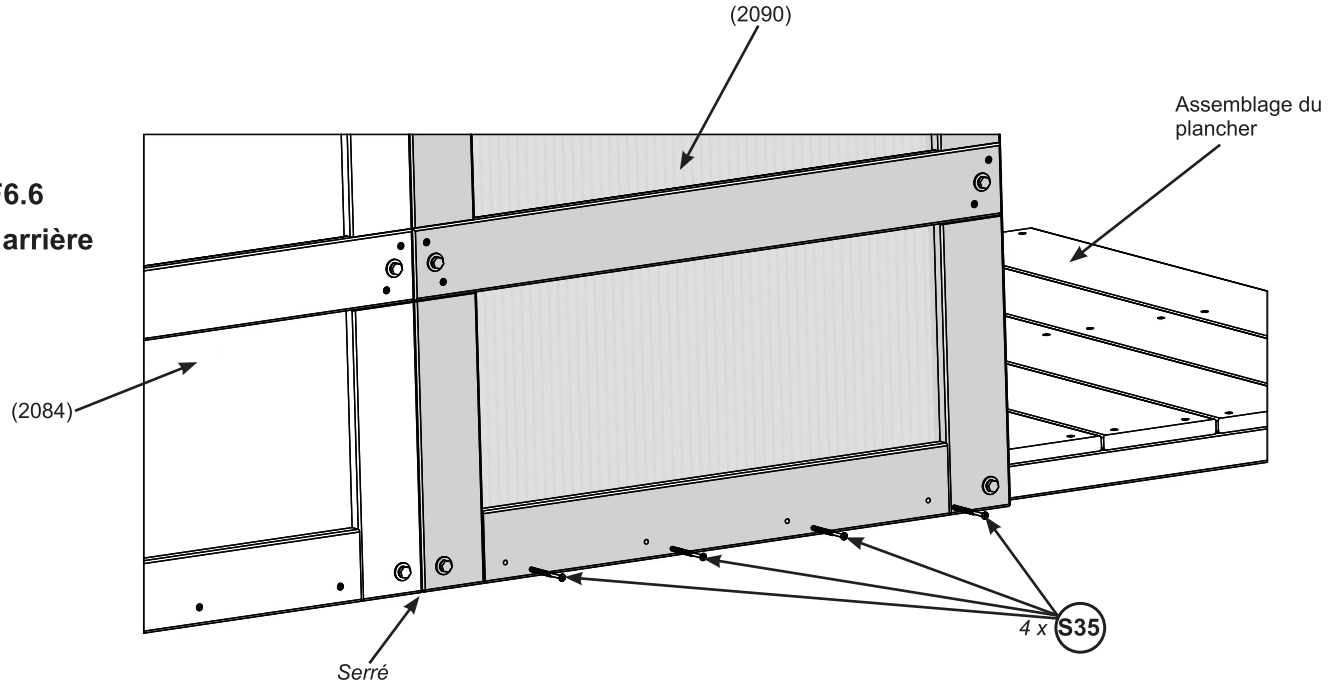

Quincaillerie

4 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 4

D : Sur l'extrémité ouverte de l'assemblage du plancher, contre le panneau mural arrière central (2090), fixez le panneau mural arrière droit (2091) à l'aide de quatre S35. (F6.7 et F6.8)

F6.7
Vue arrière

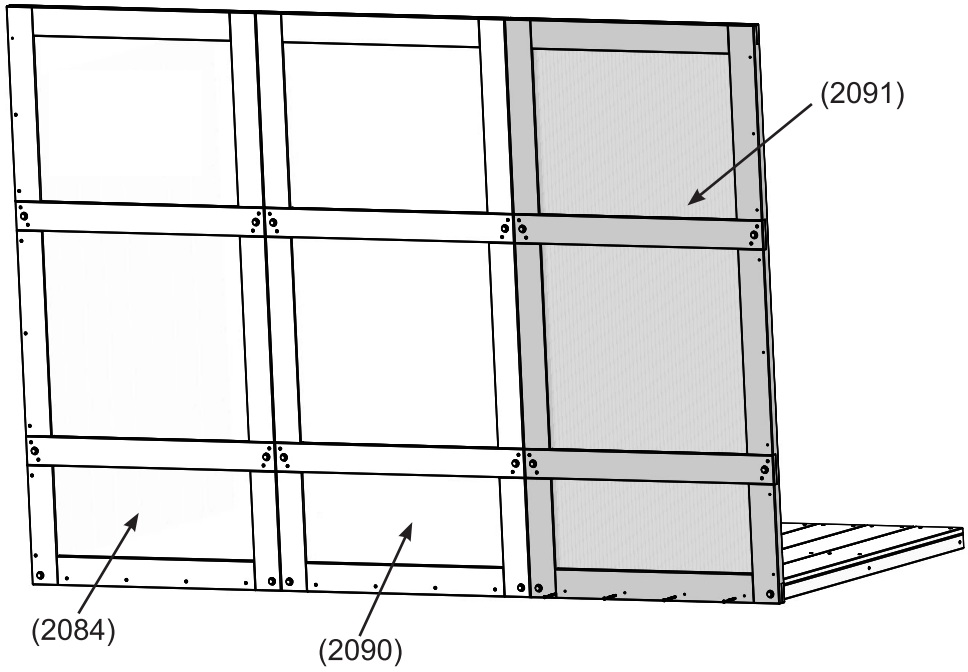

F6.8

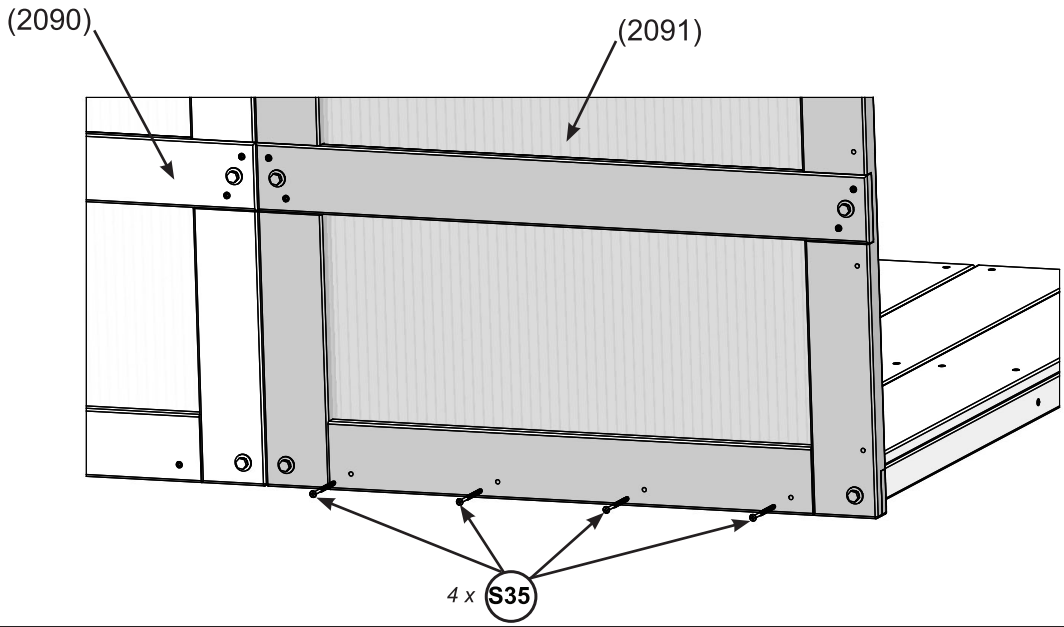

Quincaillerie

4 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 5

E : Sur l'extrémité ouverte de l'assemblage du plancher, contre le panneau mural arrière droit (2091), fixez un panneau de mur latéral (2092) à l'aide de 11 S35. (F6.9 et F6.10)

F6.9
Vue arrière

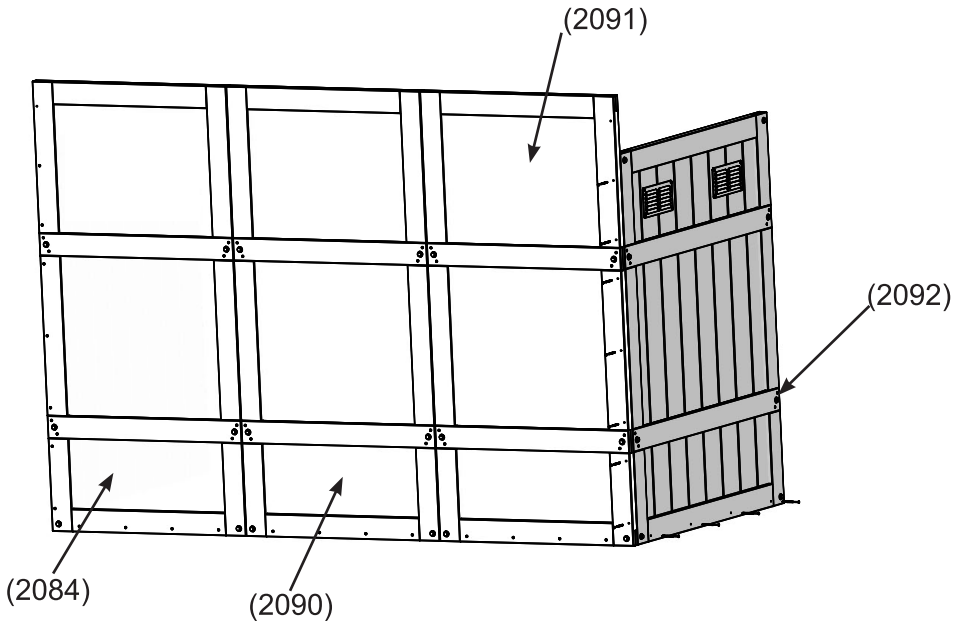

F6.10
Vue arrière

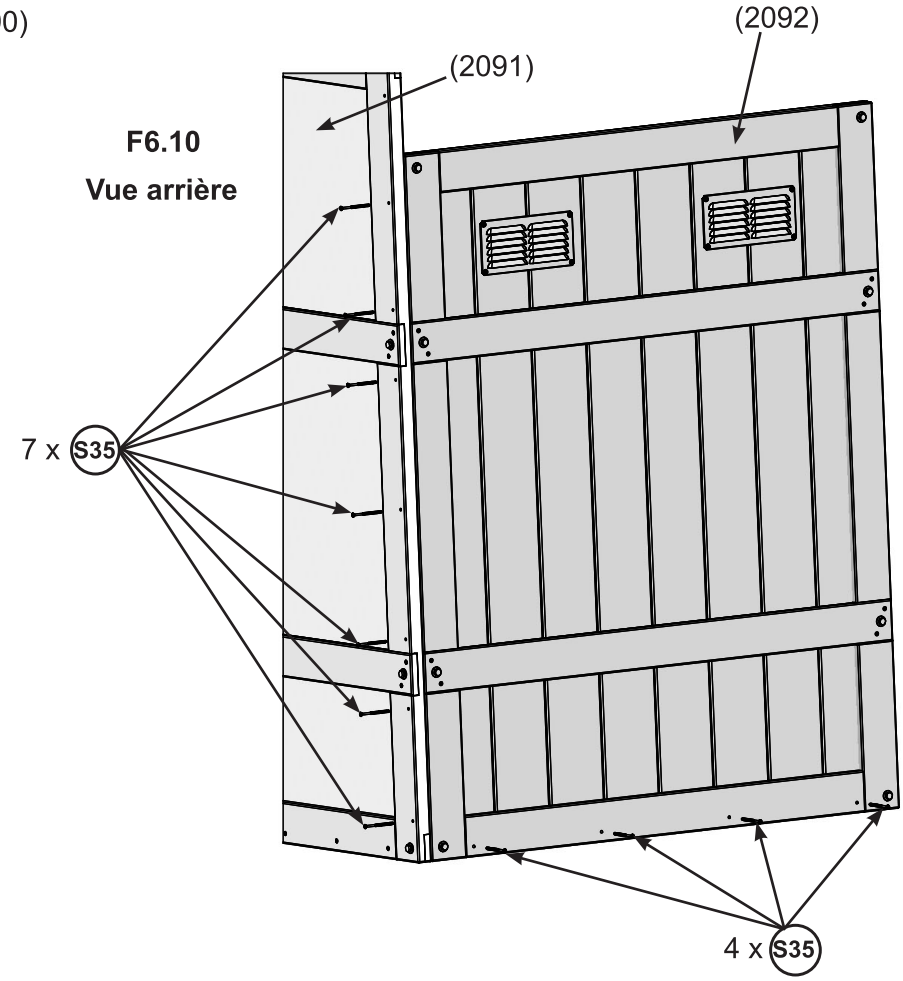

Quincaillerie

11 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 6

F : Depuis l'intérieur de l'ensemble, reliez le panneau mural arrière droit (2091) au panneau mural arrière central (2090) et le panneau mural arrière central (2090) au panneau mural arrière gauche (2084) en installant six supports de montant aux emplacements indiqués dans F6.11, à raison de quatre S0 par support. (F6.12)

F6.11
Avant

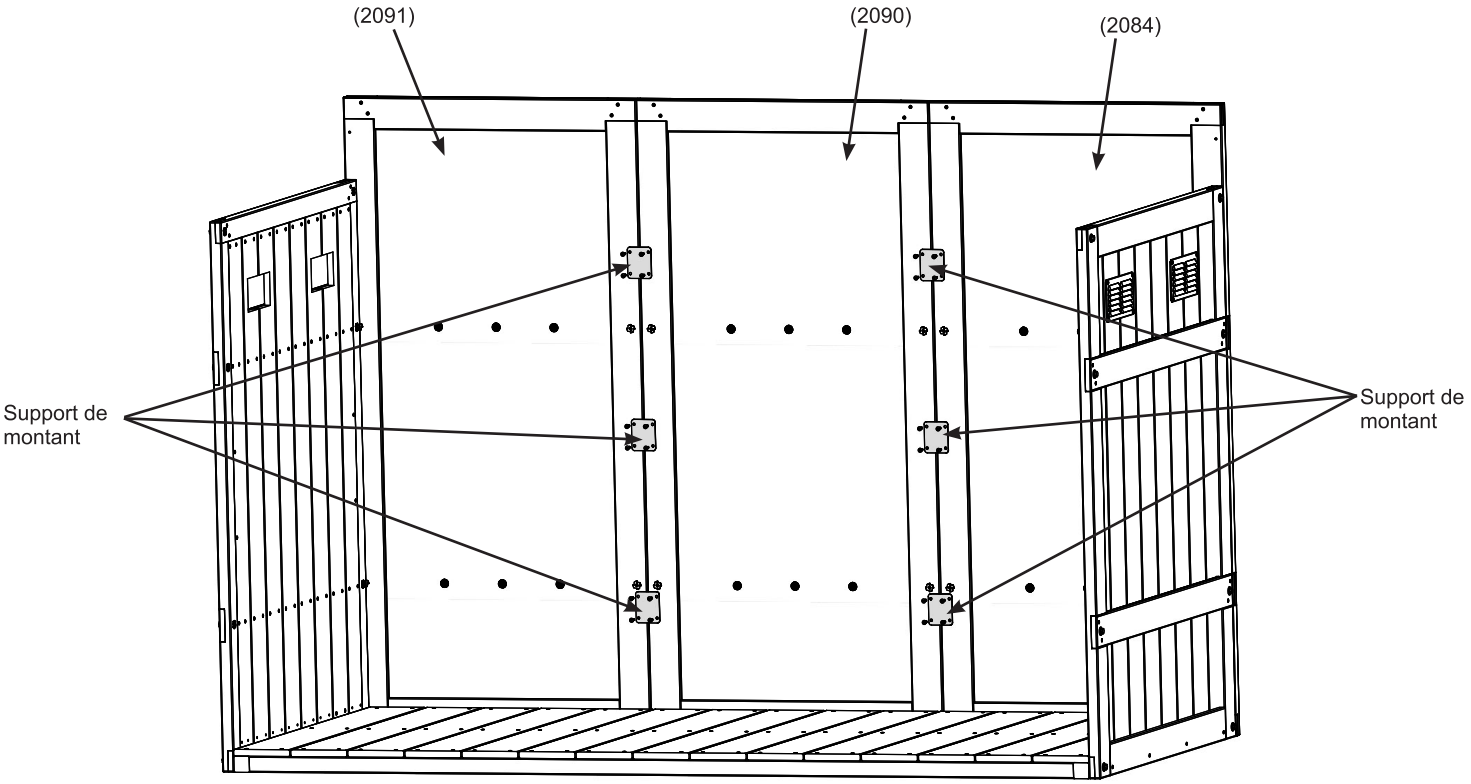

F6.12
Intérieur

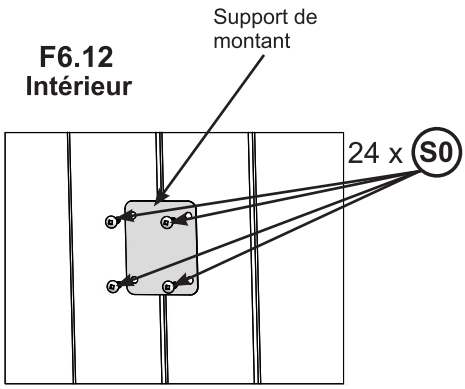

Composants	Quincaillerie
6 x Supports de montant	24 x S0 Vis à tête bombée n° 8 x 7/8"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 7

G : Placez un côté de porte (2078) au ras du bord du panneau de mur latéral (2092) et fixez-le à l'aide de huit S35. (F6.13 et F6.14)

F6.13

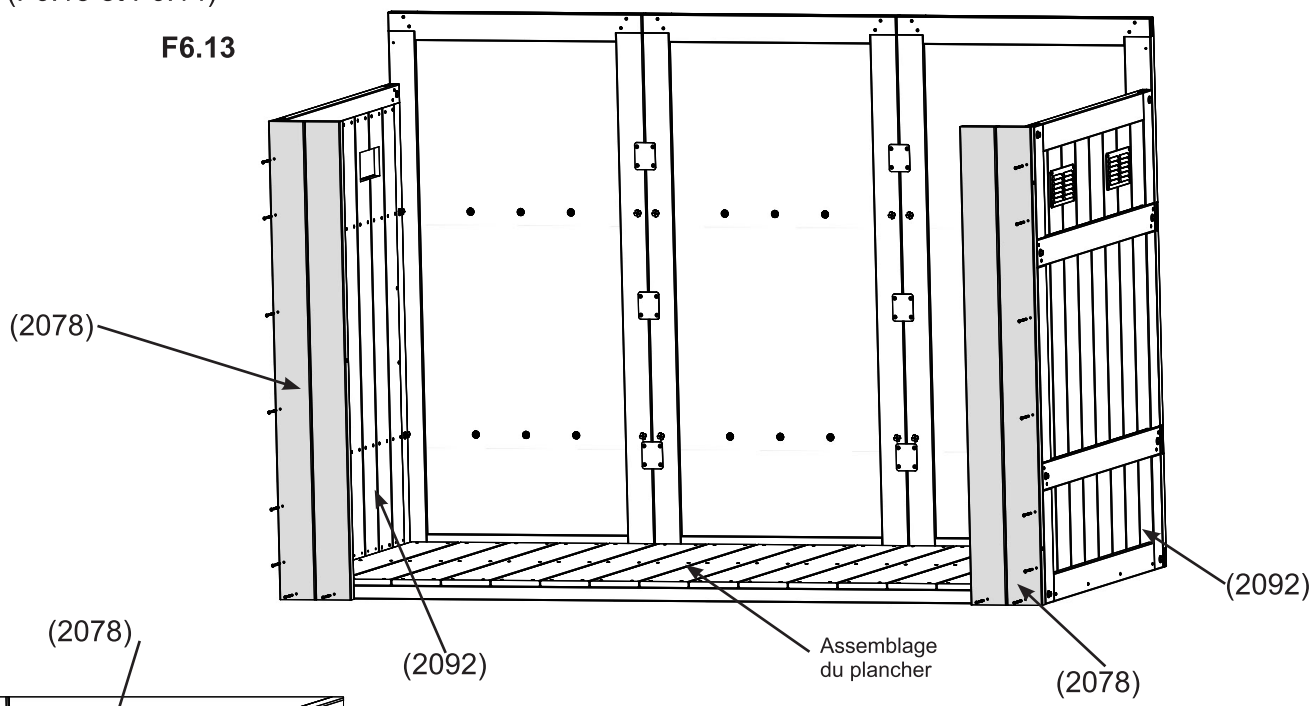

F6.14

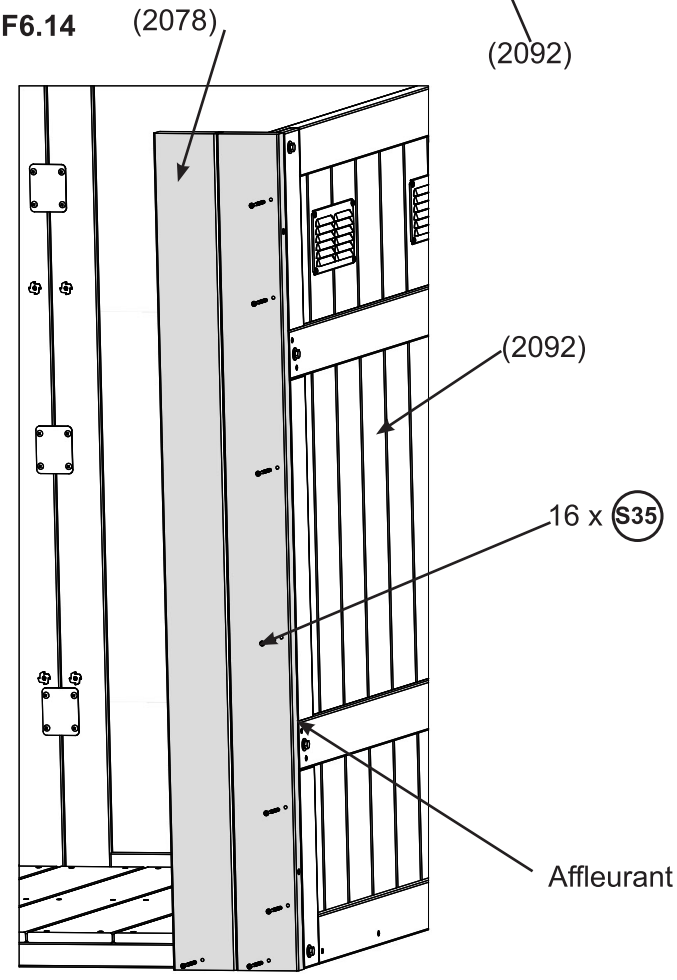

Bois

2 x (2078) Côtés de porte

Quincaillerie

16 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 6 : Assemblage de la charpente
Partie 8

H : Placez un panneau de remplissage (2081) sur chaque panneau de mur latéral (2092) en veillant à ce qu'ils soient alignés sur les bords. Fixez-les à l'aide d'une vis S21 et d'une vis S35 à travers chaque panneau de mur arrière et panneau de remplissage (2081). (F6.15 et F6.16)

F6.15
Arrière

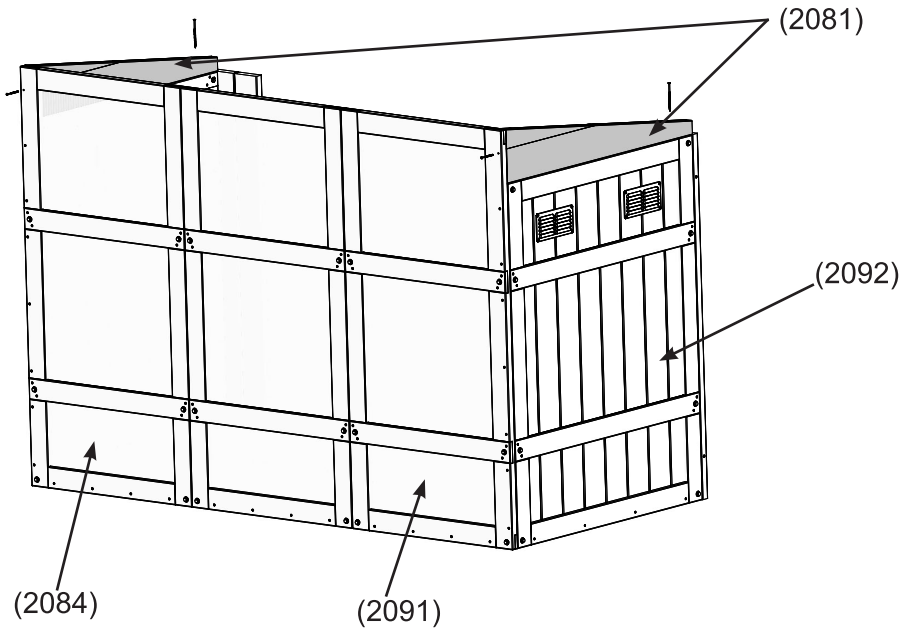

F6.16

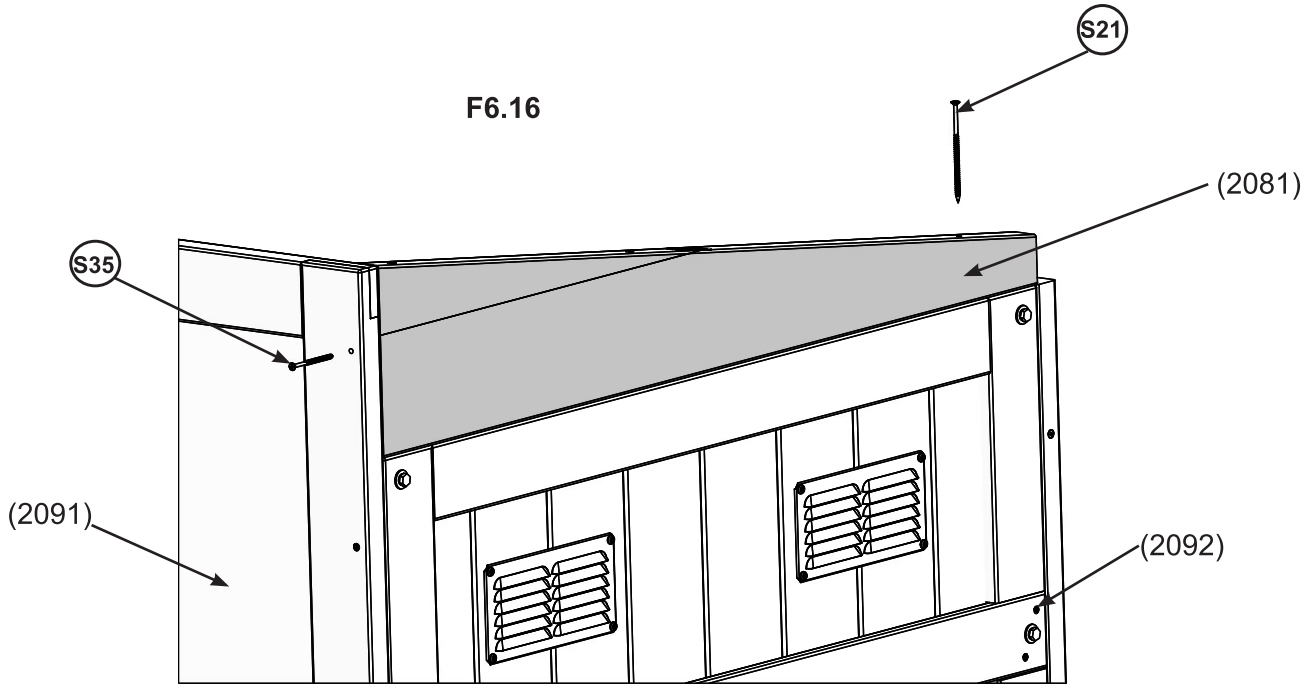

Bois

2 x (2081) Panneaux de remplissage

Quincaillerie

2 x (S35) Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

2 x (S21) Vis à bois n° 8 x 3-1/2"

Étape 7 : Assemblage du cadre supérieur
Partie 1

A : Insérez le support de charpente central (2131) dans les rainures du support de mur arrière (2066) et du support de mur avant (2132) de manière à ce que les sommets soient alignés et que les angles soient alignés. (F7.1 et F7.2)

B : Fixez le support de charpente central (2131) au support de mur arrière (2066) et au support de mur avant (2132) à l'aide de quatre S4. (F7.1 et F7.2)

F7.1

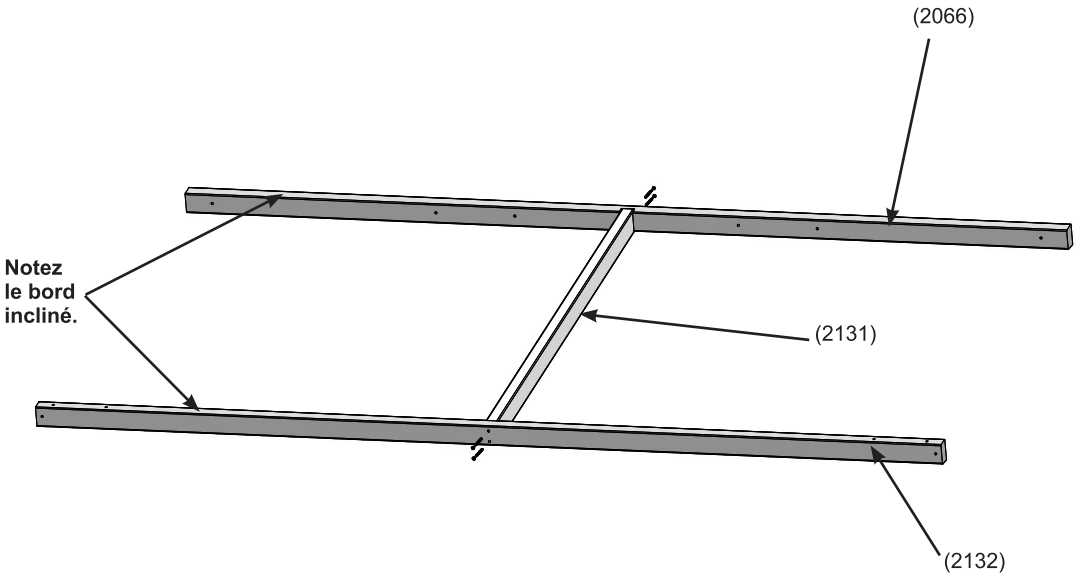

F7.2 ***Remarque : Angle orienté vers le haut***

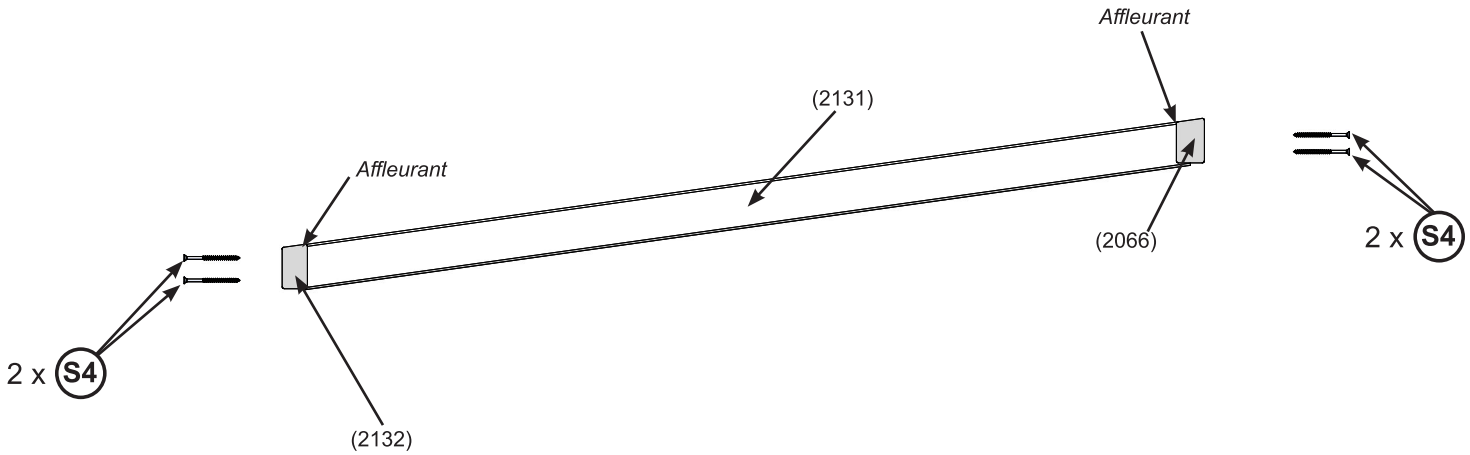

Bois

1 x (2066) Support de mur arrière
1 x (2131) Support de charpente central
1 x (2132) Support de mur avant

Quincaillerie

4 x (S4) Vis à bois n° 8 x 3"

Étape 7 : Assemblage du cadre supérieur
Partie 2

C : Avec l'aide d'un assistant, soulevez l'ensemble du cadre de toit de manière à ce que support de mur avant (2132) repose sur chaque côté de porte (2078) et que le haut du support de mur arrière (2066) soit aligné sur le haut des panneaux de mur arrière. (F7.3 et F7.4)

D : Fixez l'ensemble du cadre de toit en utilisant six S11 pour le fixer aux panneaux de mur arrière, deux S35 pour le fixer aux panneaux de remplissage (2081) et quatre S4 pour le fixer aux côtés de porte (2078). (F7.3 et F7.4)

F7.3
Avant

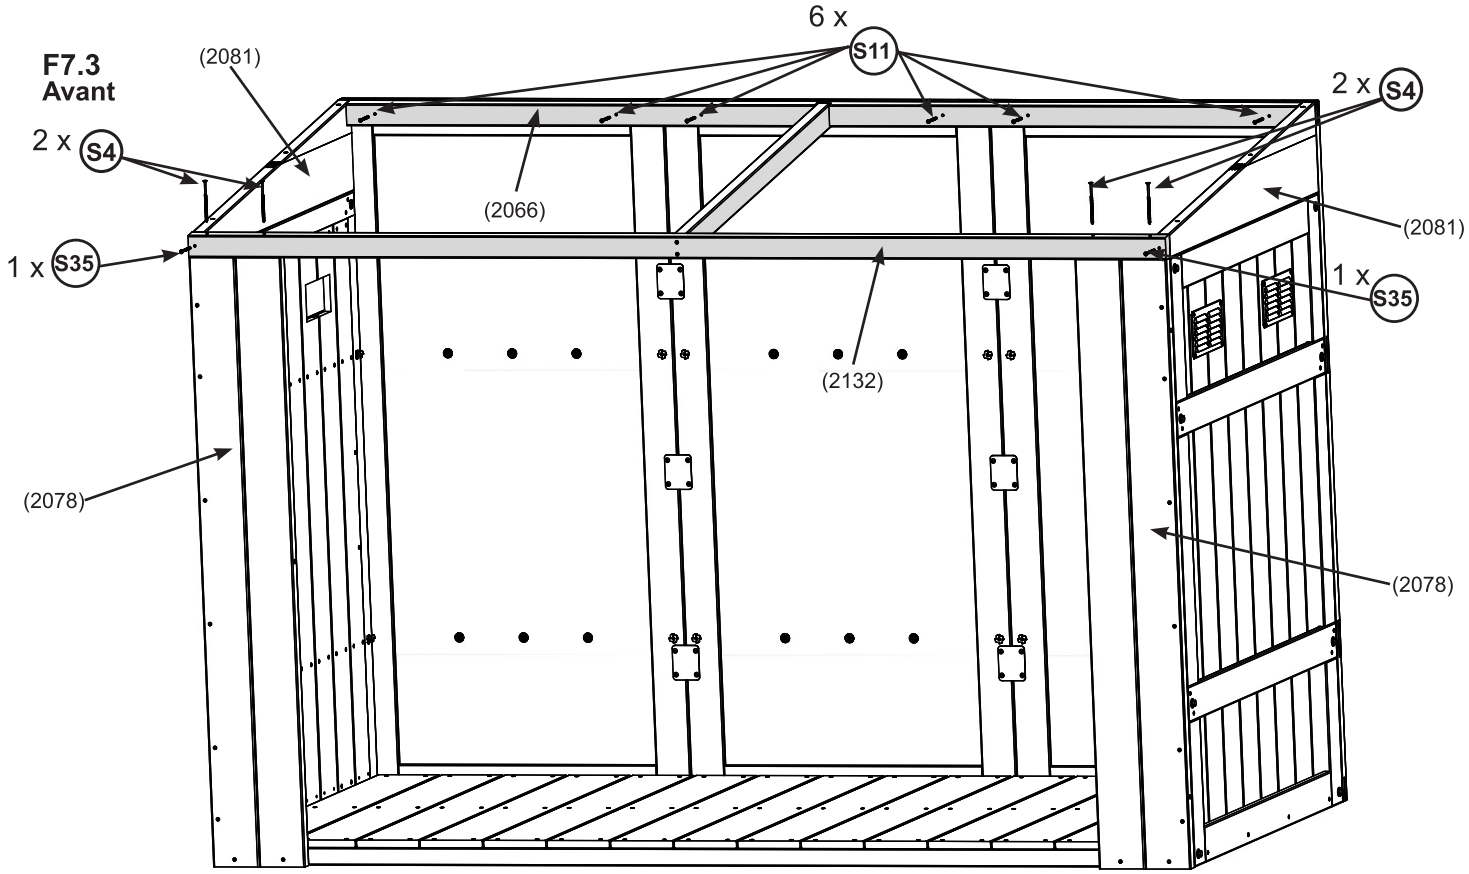

F7.4
Intérieur

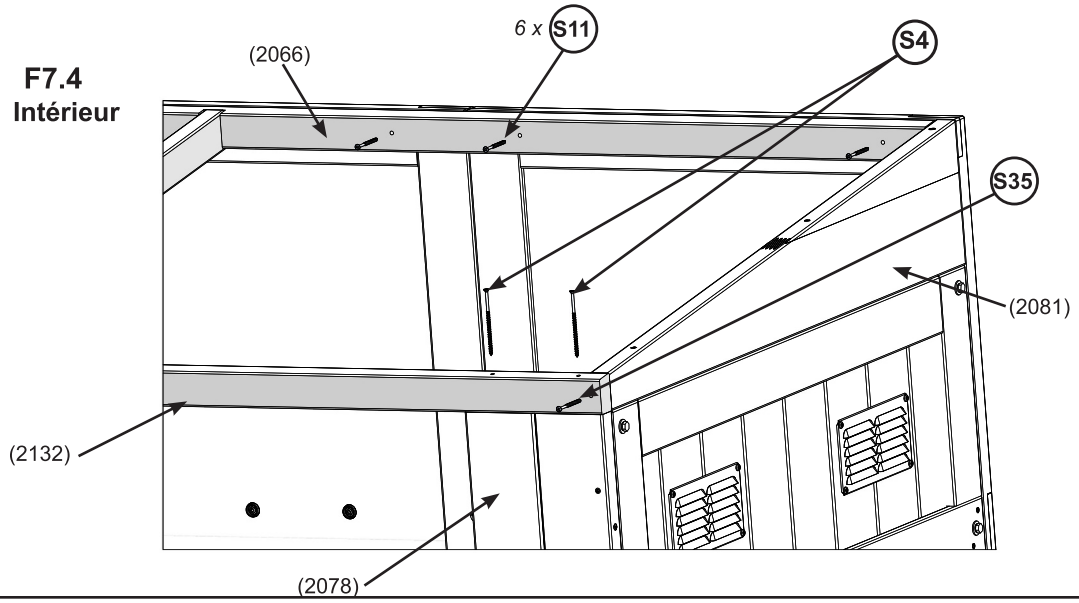

Quincaillerie

6 x S11 Vis à bois n° 8 x 2"
2 x S35 Vis à bois n° 8 x 2-1/4"
4 x S4 Vis à bois n° 8 x 3"

Étape 8 : Supports muraux
Partie 1

A : À l'intérieur de l'assemblage, placez un linteau de mur latéral (2075) de façon à ce que le bas soit à 1" [25.4 mm] du haut du panneau de mur latéral (2092) et contre l'assemblage du panneau mural arrière. Fixez le panneau de mur latéral (2092) au panneau de remplissage (2081) à l'aide de neuf S2. (F8.1 et F8.2)

B : Répétez l'étape A sur le côté opposé.

F8.1
Avant

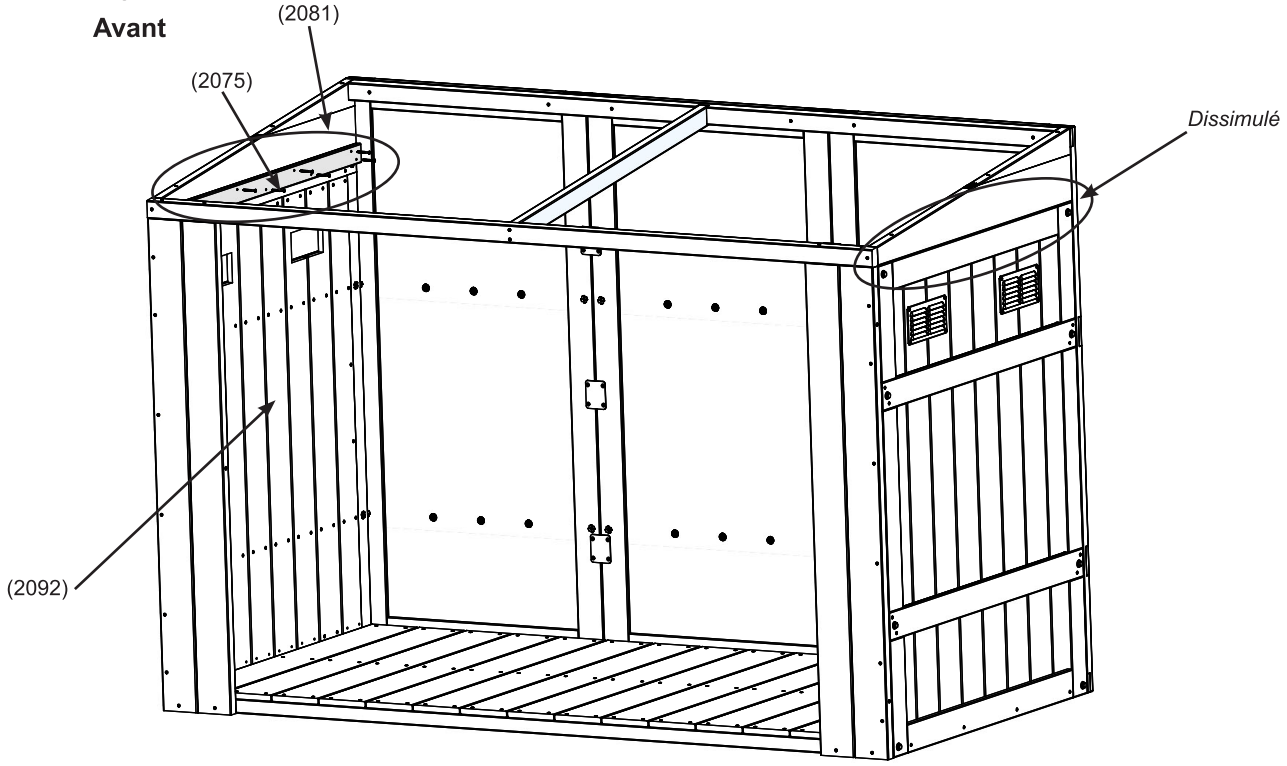

F8.2
Intérieur

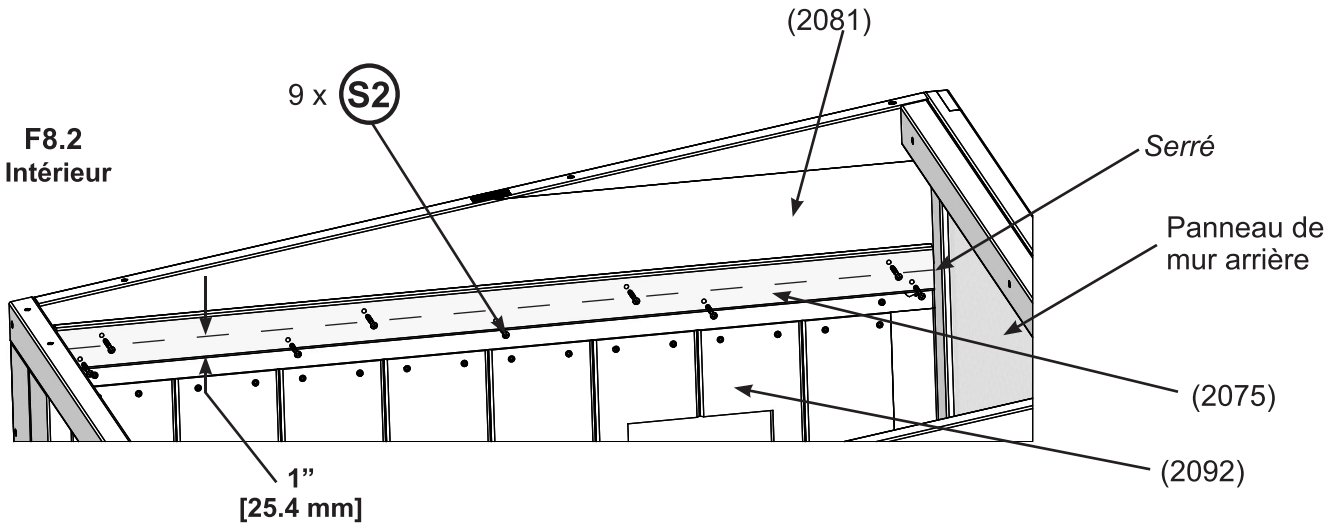

Bois

2 x (2075) Linteaux de mur latéral

Quincaillerie

18 x S2 Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

Étape 8 : Supports muraux
Partie 2

C : Par le dessous du cadre de toit, positionnez le linteau de porte avant (2071) de manière à ce que le support de charpente central (2131) s'insère dans la rainure, puis fixez-le à l'aide de huit S2 au côté de porte (2078) et au support de mur avant (2132). (F8.3 et F8.4)

F8.3
Vue arrière

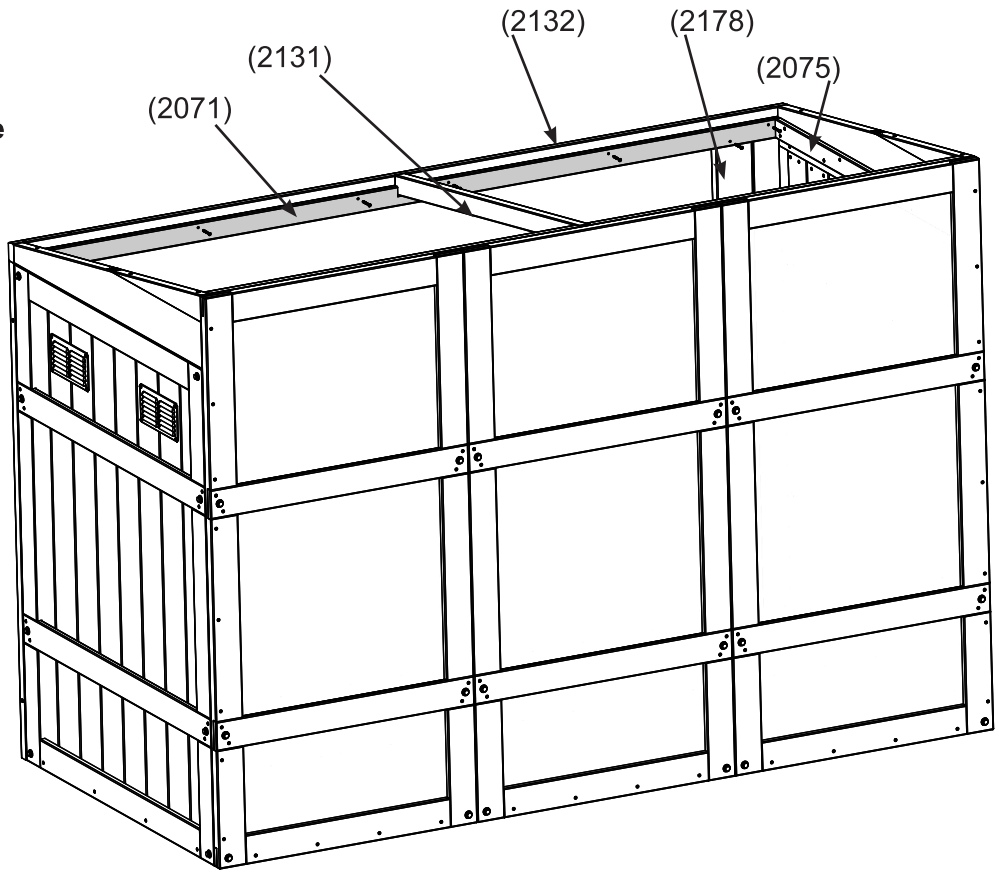

F8.4
Vue intérieure

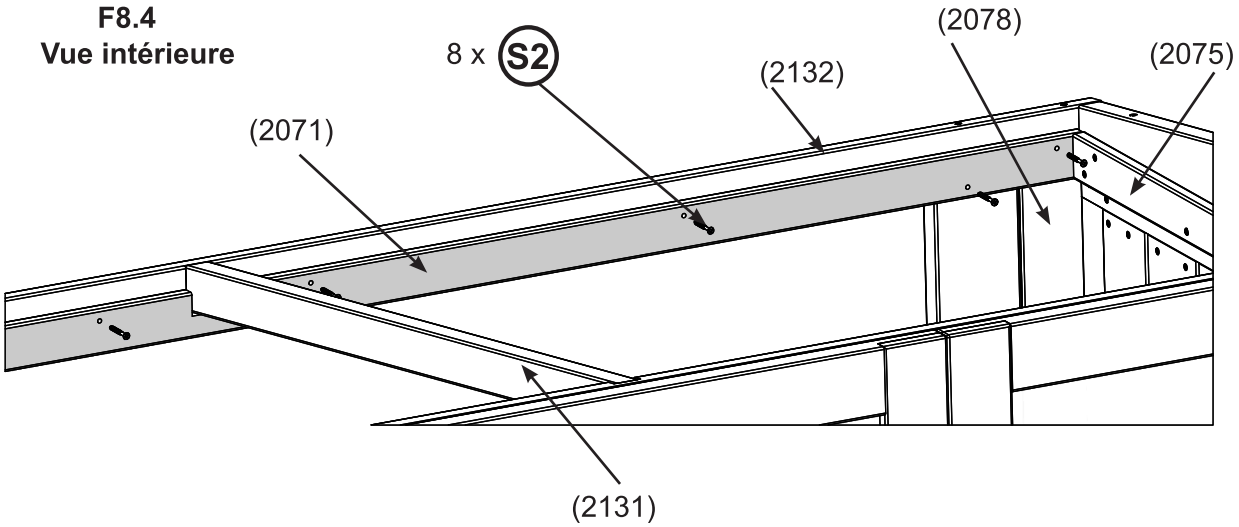

Bois

1 x (2071) Linteau de porte avant

Quincaillerie

8 x S2 Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

Étape 9 : Butées de porte

A : Placez une butée de porte (2067) de façon à ce qu'elle dépasse le côté de porte (2078) de 1" [25.4 mm] et qu'elle soit centrée dans l'ouverture. Fixez la butée (2067) au côté de porte (2078) à l'aide de cinq S2. (F9.1 et F9.2)

B : Répétez l'étape A sur l'autre côté de porte (2078).

F9.1
Avant

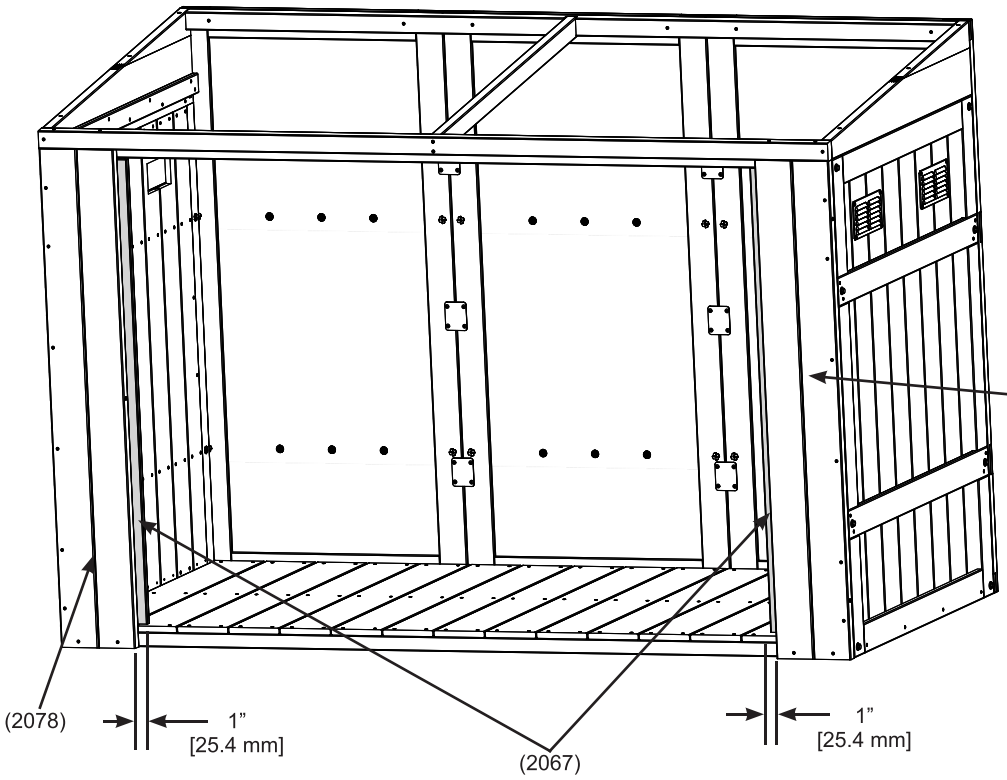

F9.2
Vue intérieure

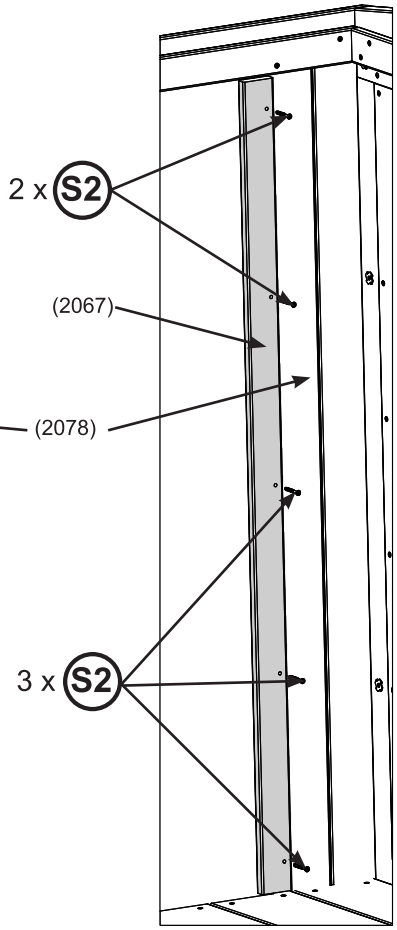

Bois

2 x (2067) Butées de porte

Quincaillerie

10 x S2 Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

Étape 10 : Installation des portes
Partie 1

A : Placez le panneau de porte gauche (2099) au centre de l'ouverture, de sorte qu'il y ait un espace de 3/8" [9.5 mm] à partir du côté de porte (2078). Fixez les charnières carrées au côté de porte (2078) avec trois S39 par charnière. (F10.1 et F10.2)

B : Placez le panneau de porte droite (2111) de façon à ce que les planches horizontales soient alignées et qu'il y ait un espace de 3/8" [9.5 mm] à partir du côté de porte (2078). Fixez les charnières carrées au côté de porte (2078) avec trois S39 par charnière. (F10.1 et F10.2)

F10.1
Avant

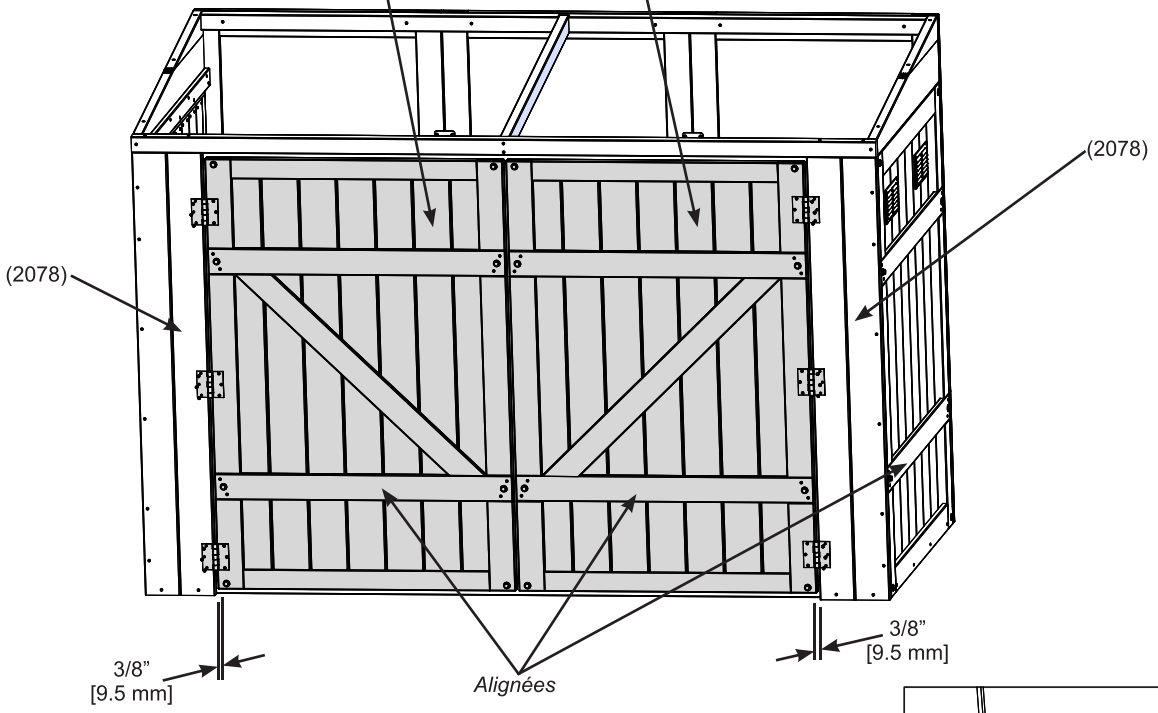

F10.2

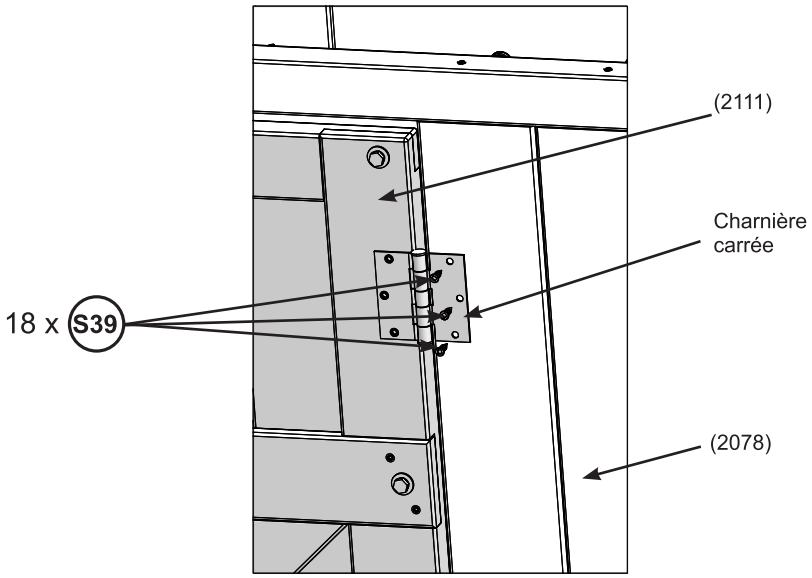

Quincaillerie

18 x S39 Vis à bois n° 7 x 3/4"

Étape 10 : Installation des portes
Partie 2

C : À l'extérieur de chaque panneau de porte, mesurez 1-3/8" [34.9 mm] du bord de la porte, puis installez les poignées de porte à la hauteur souhaitée à l'aide de quatre S39 par poignée. (F10.3 et F10.4)

F10.3
Avant

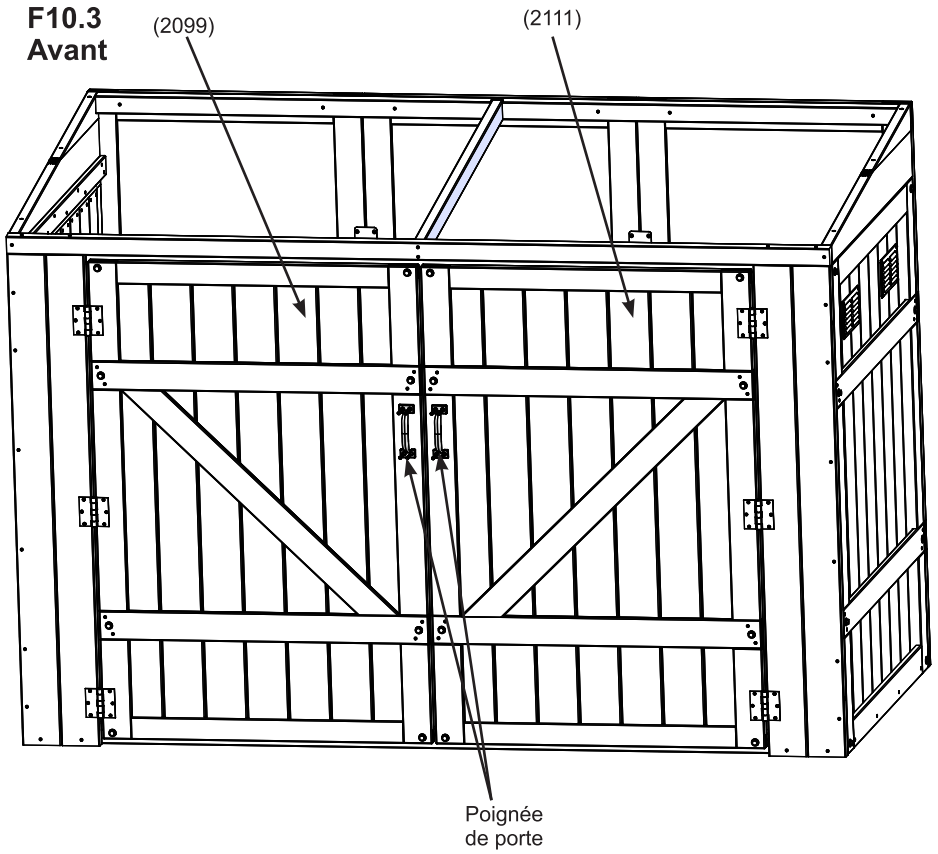

F10.4

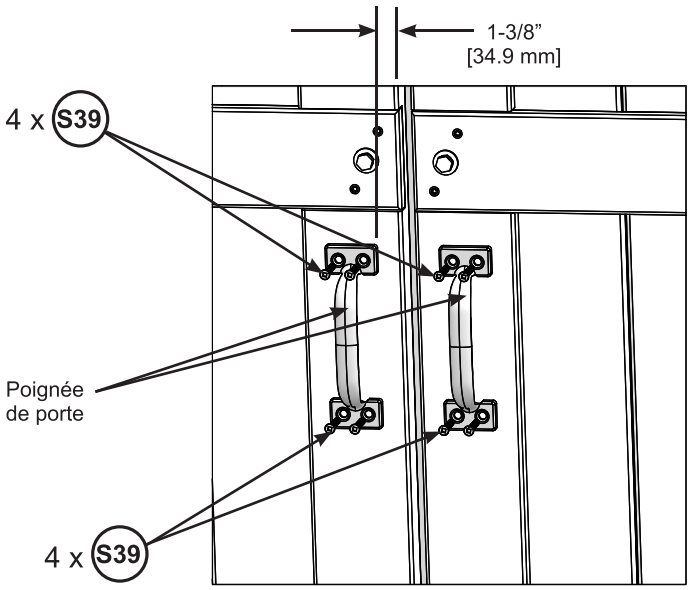

Composants	Quincaillerie
2 x Poignées de porte	**8 x S39 Vis à bois n° 7 x 3/4"**

Étape 10 : Installation des portes
Partie 3

D : Au centre du panneau de porte gauche (2099), placez le verrou coulissant de manière à ce qu'il affleure le bord. Fixez-le avec trois S5. (F10.5 et F10.6)

E : Sur le panneau de porte droite (2111), alignez la gâche avec le verrou coulissant et fixez-la à l'aide de deux S5. (F10.5 et F10.6)

F10.5
Avant

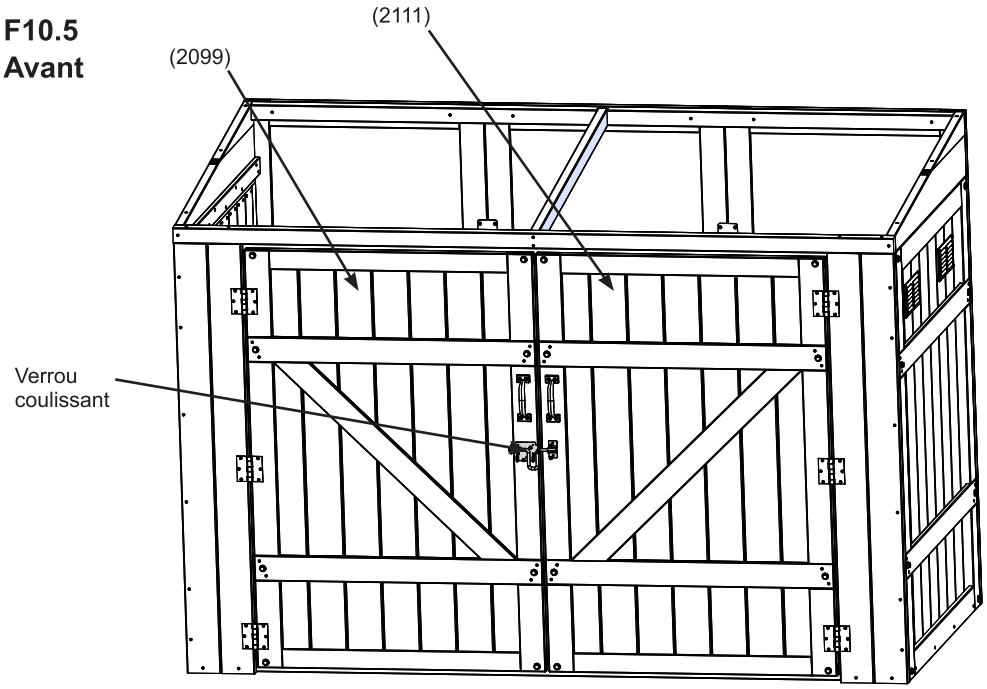

F10.6

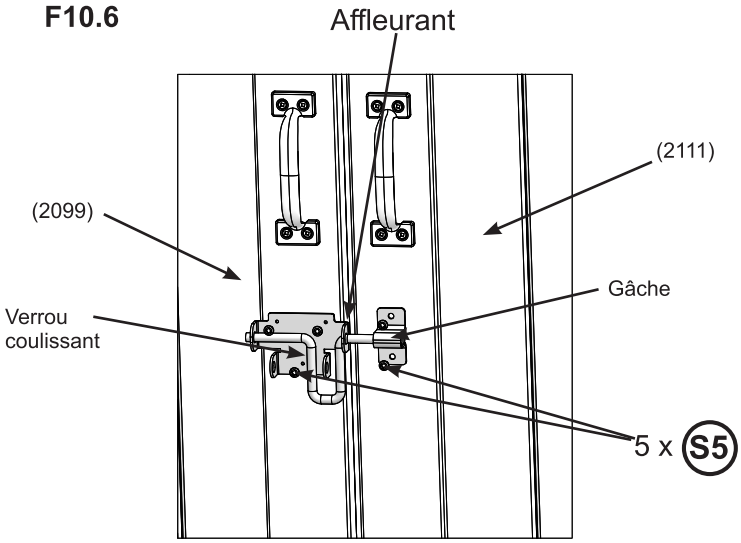

Composants	Quincaillerie
1 x Verrou coulissant	5 x S5 Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2"

Étape 10 : Installation des portes
Partie 4

F : Sur le bord intérieur du panneau de porte gauche (2099), mesurez 1/4” [6.4 mm] vers le bas à partir du haut de la butée de porte (2067) et centrez le verrou coulissant. Fixez-le avec quatre S5. (F10.7 et F10.8)

G : Sur le linteau de porte avant (2071), alignez la gâche avec le verrou coulissant et fixez-la à l’aide de deux S5. (F10.7 et F10.8)

F10.7
Vue intérieure

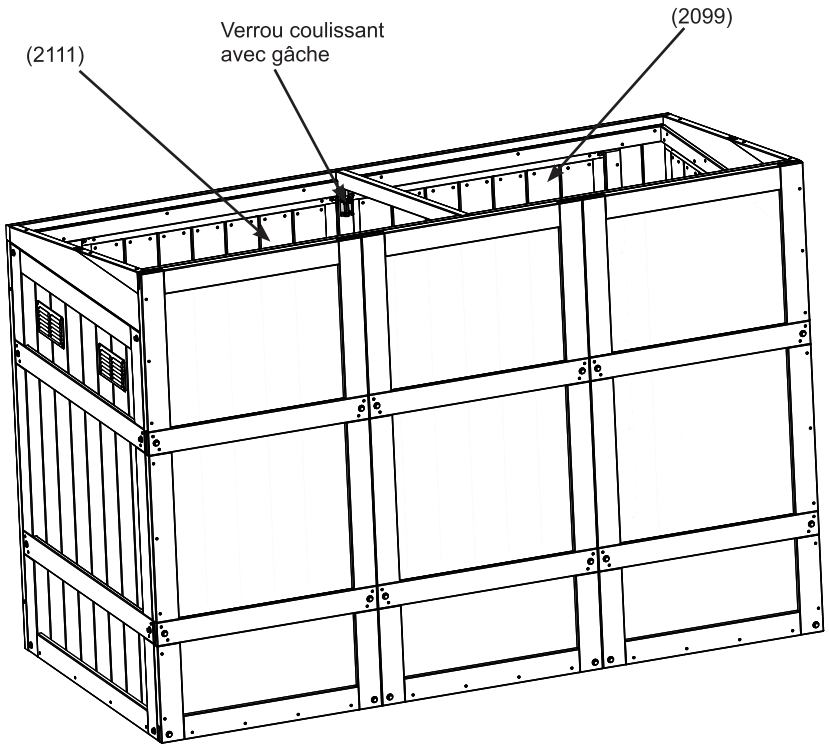

F10.8
Vue intérieure

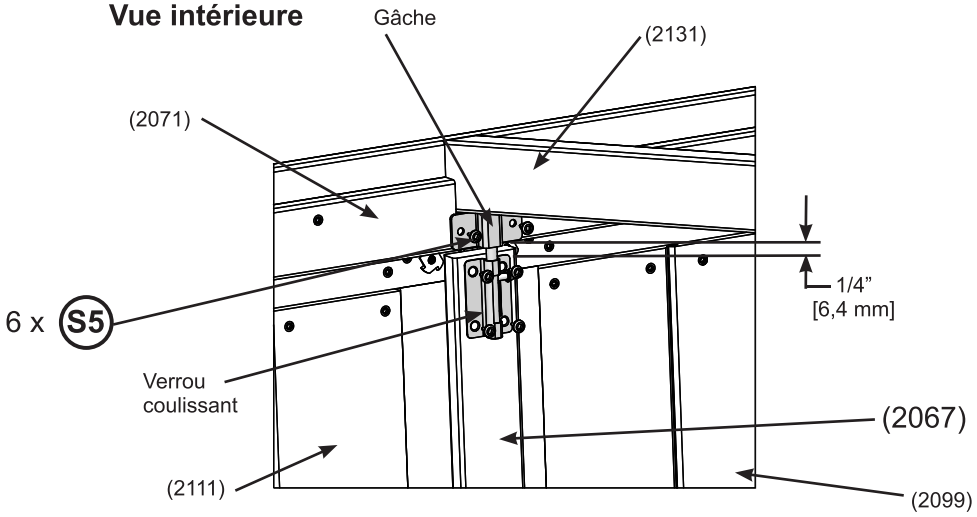

Composants

1 x Verrou coulissant avec gâche

Quincaillerie

6 x S5 Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2”

Étape 11 : Support de montage inférieur

A : À l'intérieur du panneau de remplissage (2081), mesurez 6" [15.24 cm] à partir de l'assemblage du mur arrière et 4-1/2" [11.43 cm] vers le haut à partir du linteau de mur latéral (2075) et faites une marque. (F11.1 et F11.2)

B : Sur chaque panneau de remplissage (2081), placez le support de montage inférieur sur la marque et fixez chaque support à l'aide de trois S0. (F11.1 et F11.2)

F11.1

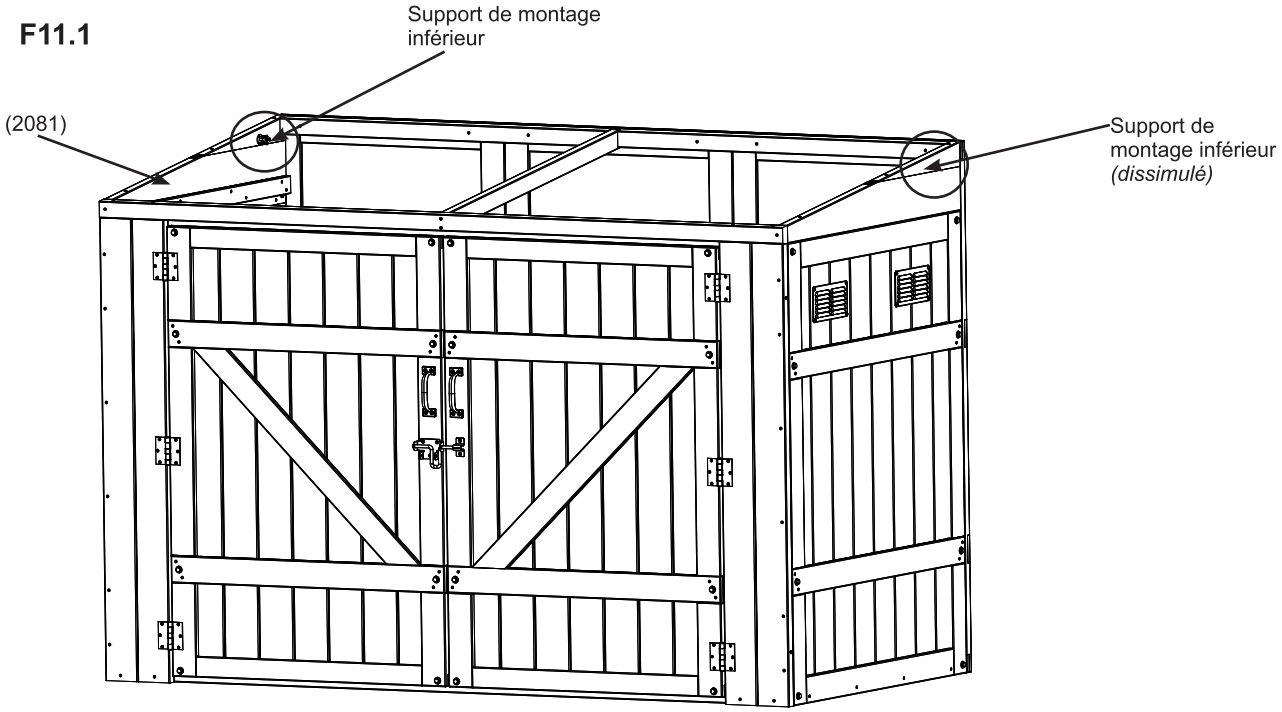

F11.2
Vue intérieure

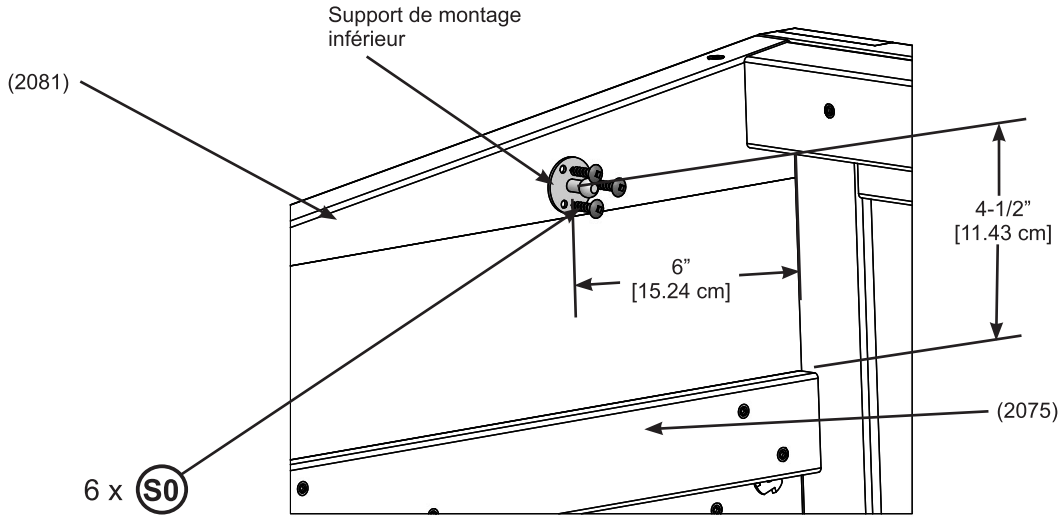

Composants	Quincaillerie
2 x Supports de montage inférieurs	**6 x S0 Vis à tête bombée n° 8 x 7/8"**

Étape 12 : Assemblage du couvercle
Partie 1

A : Placez un support de toit arrière (2065) et un support de toit avant (2072) de manière à ce que les découpes soient tournées vers l'intérieur et que les trous soient orientés vers le haut. Fixez deux fascias latéraux (2076) de manière à ce qu'ils soient alignés à l'extérieur et au sommet des supports de toit (2072) et (2065) à l'aide de huit S35. (F12.1 et F12.2)

F12.1

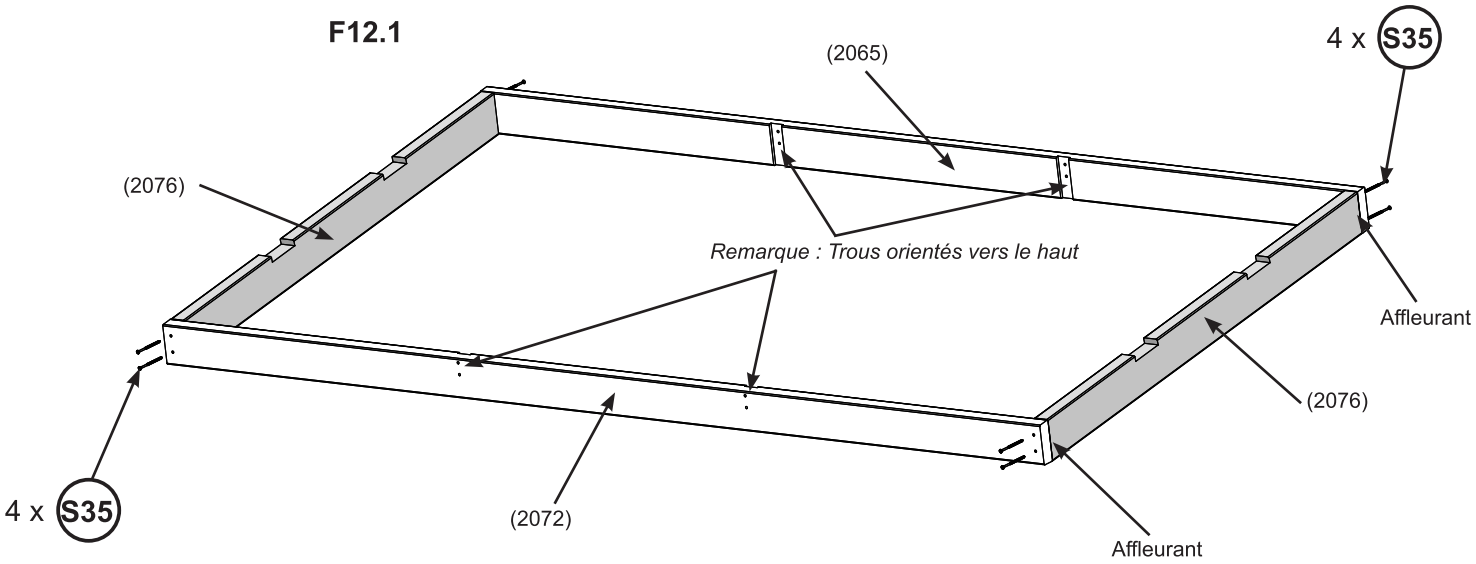

F12.2

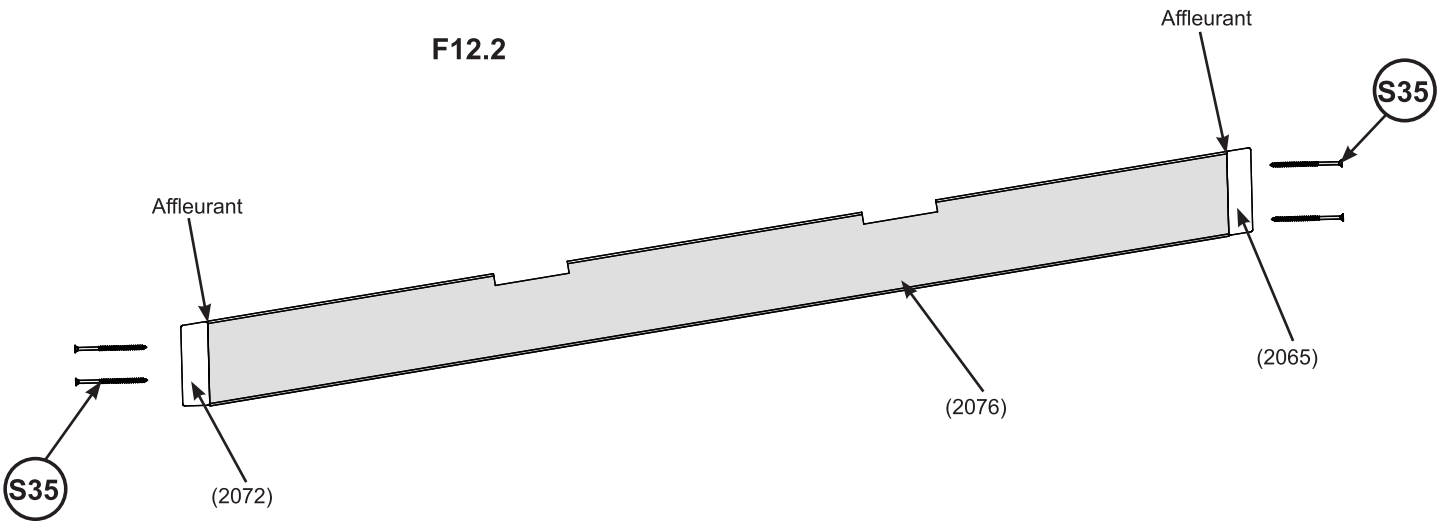

Bois

1 x (2065) Support de toit arrière
1 x (2072) Support de toit avant
2 x (2076) Fascias latéraux

Quincaillerie

8 x S35 Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 12 : Assemblage du couvercle
Partie 2

B : Dans les rainures des deux fascias latéraux (2076), placez les longrines (2077) de manière à ce que les extrémités soient alignées et fixez-les à l'aide de quatre S15 par longrine (2077). (F12.3 et F12.4)

F12.3

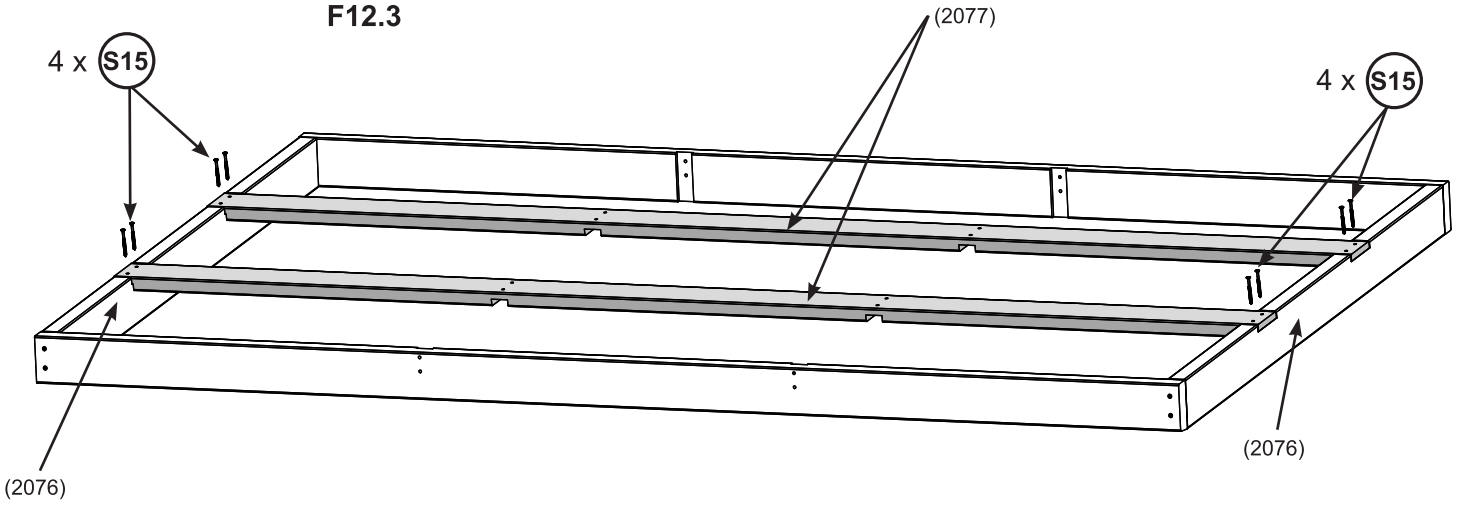

F12.4

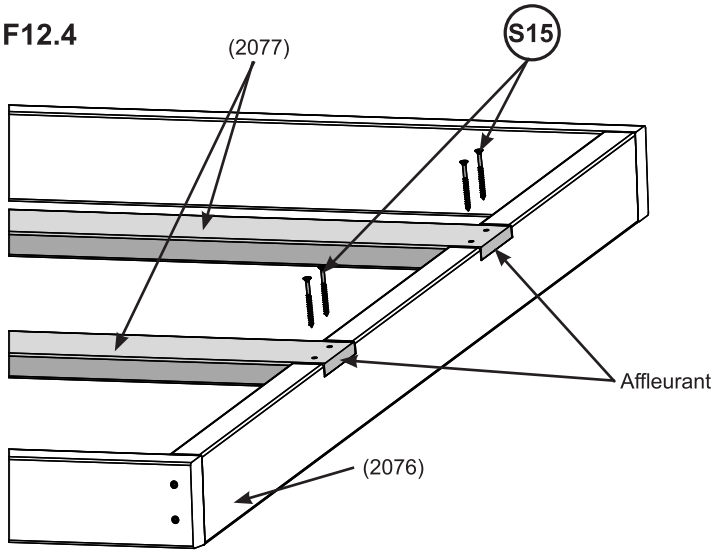

Bois

2 x (2077) Longrines

Quincaillerie

8 x S15 Vis à bois n° 8 x 1-3/4"

Étape 12 : Assemblage du couvercle
Partie 3

C : Placez les chevrons (2073) dans les rainures des longrines (2077) et des supports de toit (2072) et (2065), assurez-vous que l'ensemble est d'équerre, puis fixez-les à l'aide de 16 S15 de façon à ce que les sommets soient affleurants et d'équerre. (F12.5, F12.6, F12.7 et F12.8)

F12.8

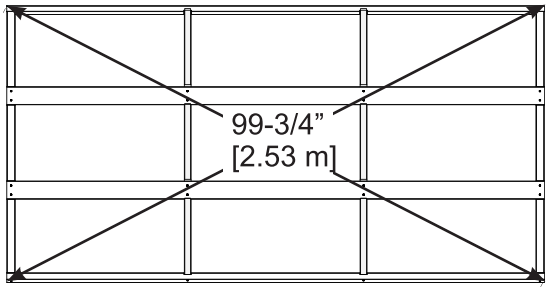

F12.5
Vue avant

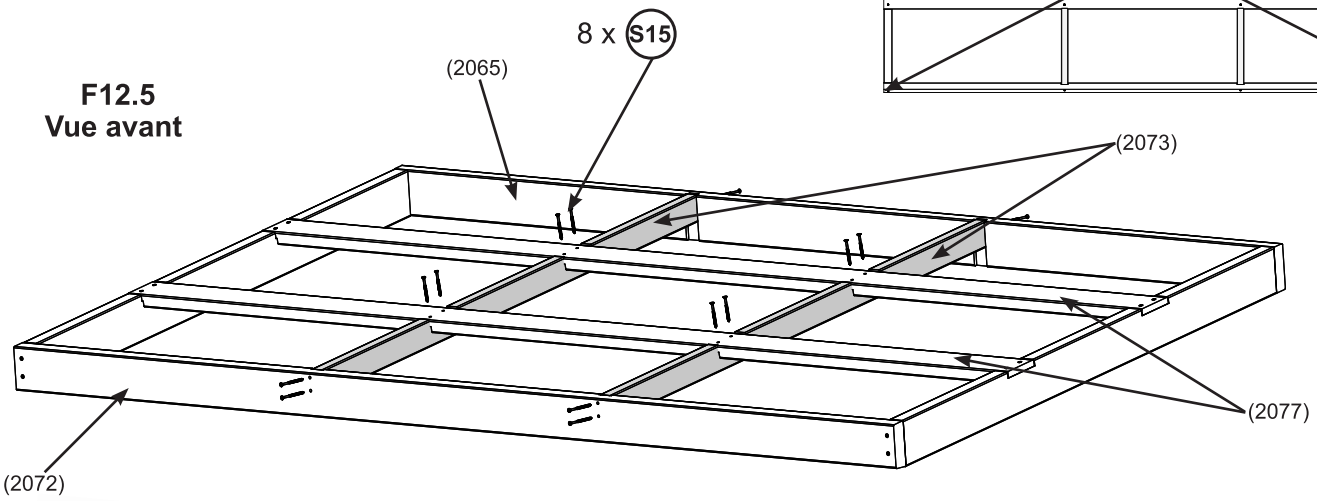

F12.6
Vue arrière

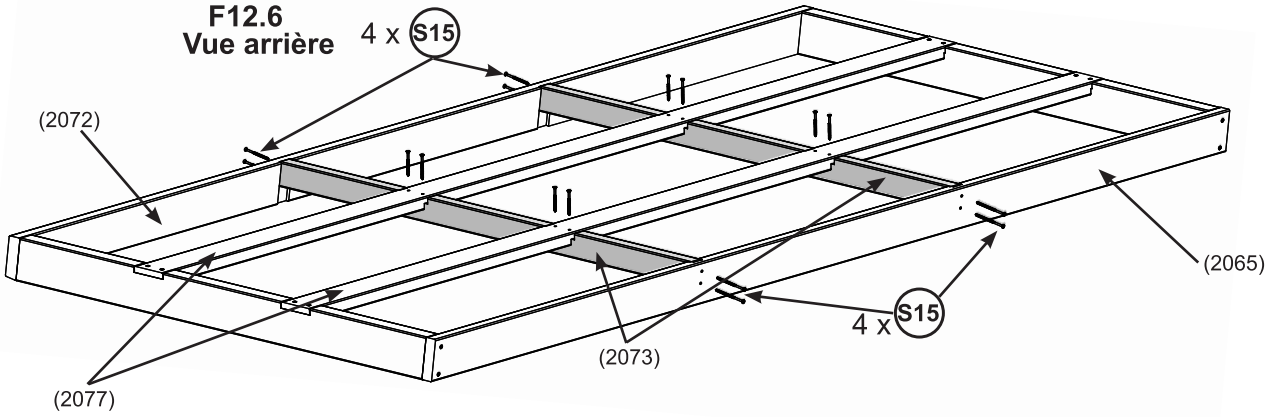

F12.7

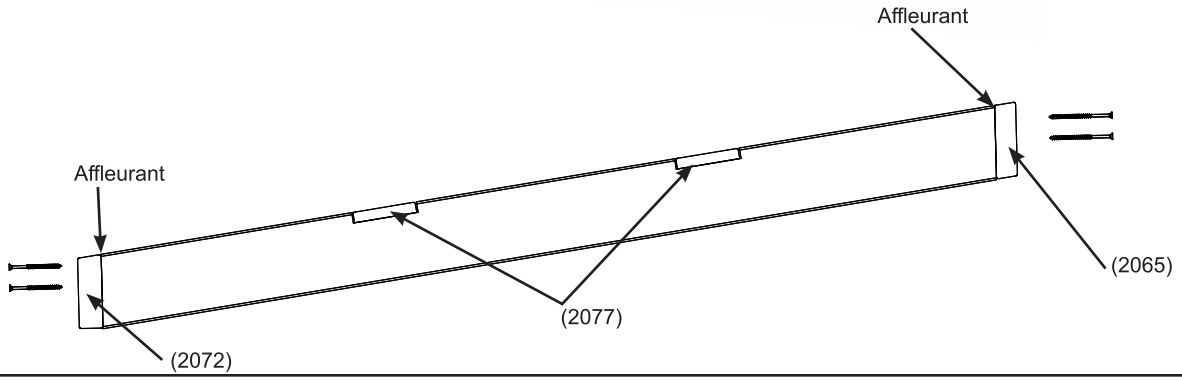

Bois

2 x (2073) Chevrons

Quincaillerie

16 x S15 Vis à bois n° 8 x 1-3/4"

Étape 12 : Assemblage du couvercle
Partie 4

D : Placez un chevron latéral (2074) dans les rainures des longrines (2077) et fixez-le à l'aide de six S15 en veillant à ce que la partie supérieure soit alignée avec le fascia latéral (2076). (F12.9 et F12.10)

E : Répétez pour l'autre côté. (F12.9 et F12.10)

F12.9

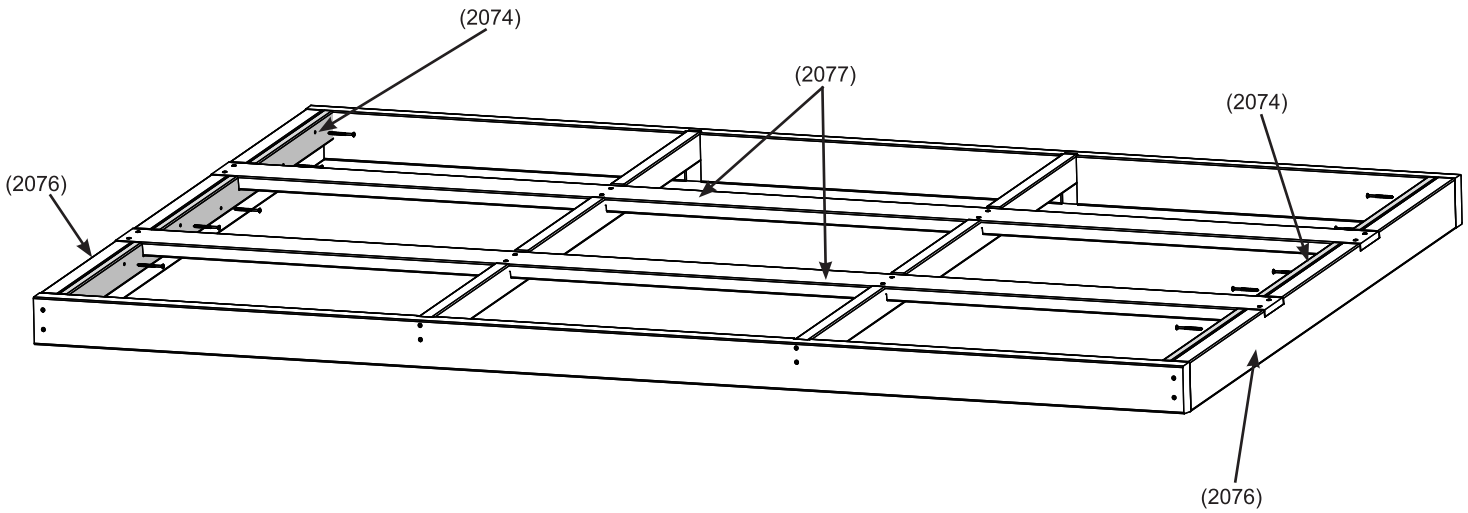

F12.10

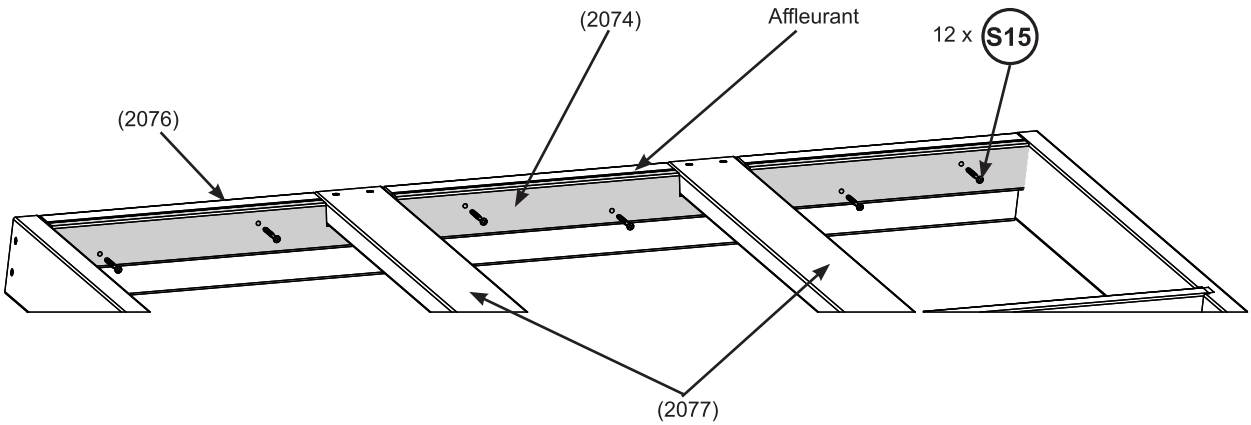

Bois

2 x (2074) Chevrons latéraux

Quincaillerie

12 x (S15) Vis à bois n° 8 x 1-3/4"

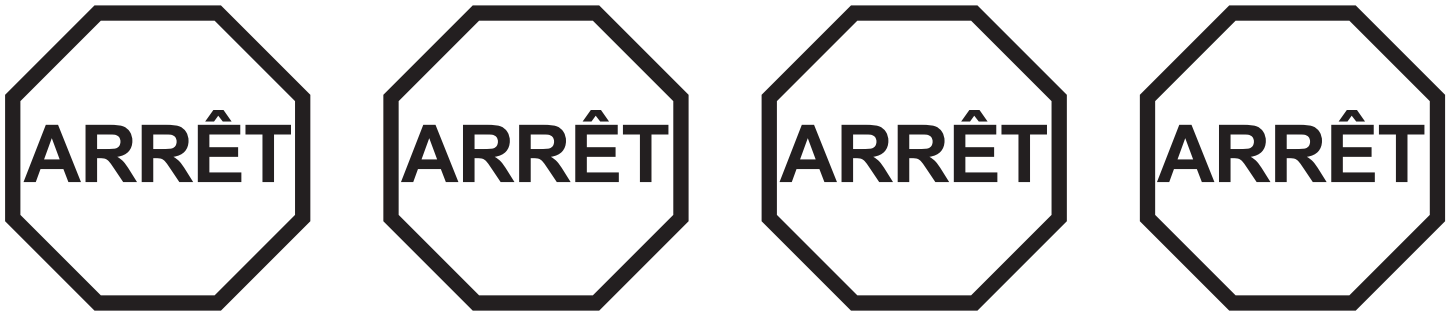

INSTALLATION DU MATÉRIEL DE TOITURE

ATTENTION!

Le matériel de toiture peut posséder des bordures coupantes! Portez des gants!

MANIPULEZ AVEC SOIN!

Placez le matériel de toiture sur une surface non-abrasive avant l'assemblage, car il pourrait aisément plier, se bosseler ou s'égratigner.

Retirez le film plastique protecteur de chaque côté des panneaux en métal juste avant l'installation de chaque pièce.

AVERTISSEMENT – NE PAS TROP SERRER LES VIS DE TOITURE!
Trop serrer les vis écrasera le matériel de toiture.

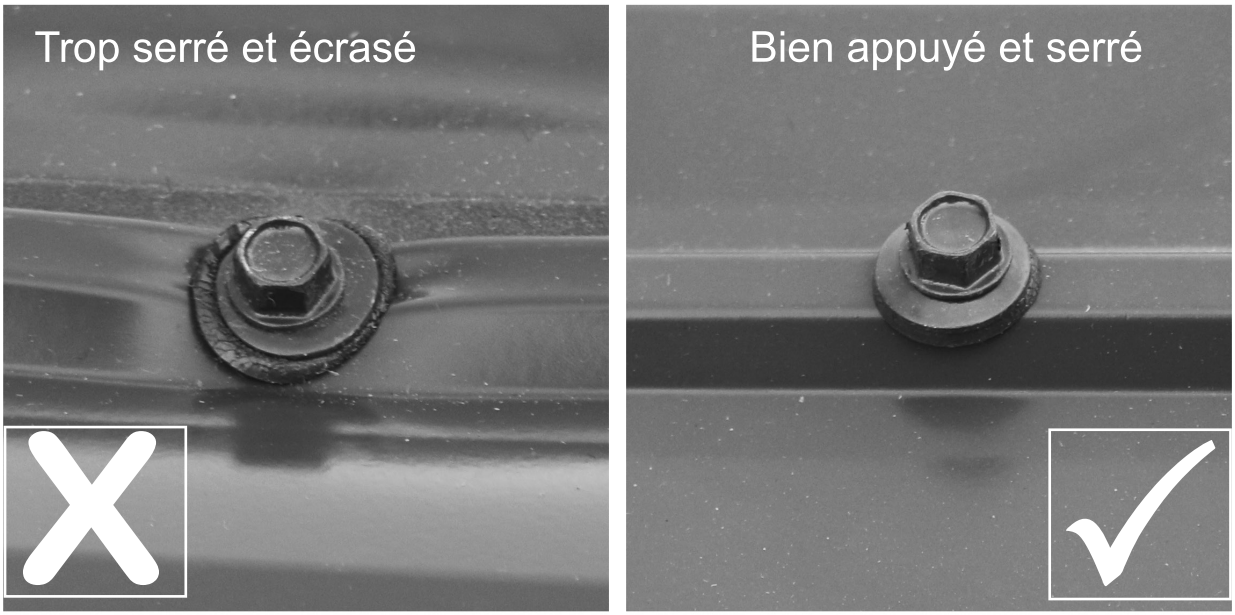

Les vis à toiture peuvent aisément écraser les panneaux de toit et les bordures de toit lors de l'utilisation d'une perceuse électrique. Nous recommandons de serrer à la main les vis de toiture de façon à ce qu'elles soient bien appuyées et serrées contre le matériel de toiture.

INSTALLATION DU MATÉRIEL DE TOITURE

ATTENTION!

Le matériel de toiture peut posséder des bordures coupantes! Portez des gants!

ASSUREZ-VOUS D'ENLEVER TOUTES LES PROTECTIONS PLASTIQUES DE CHAQUE CÔTÉ DES PANNEAUX EN ALUMINIUM ET BORDURES JUSTE AVANT D'INSTALLER CHAQUE PIÈCE. (Un côté est transparent et l'autre est bleu, les deux doivent être retirés.)

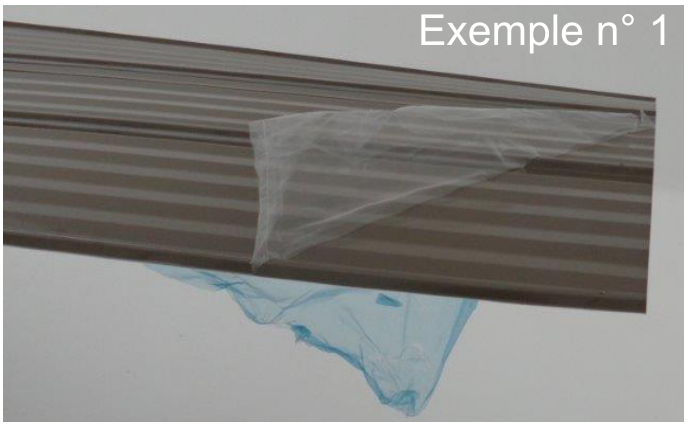

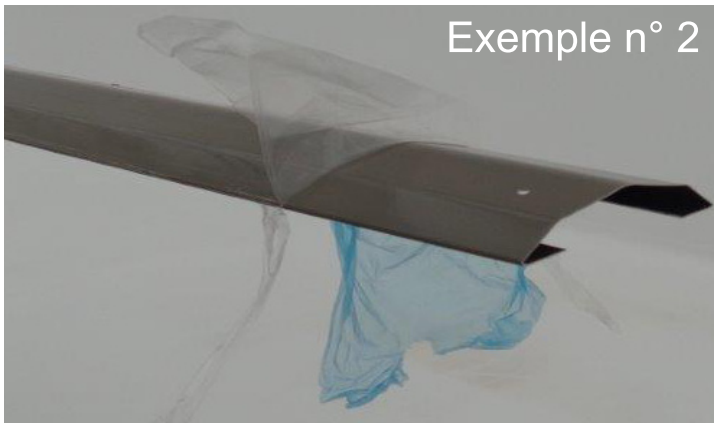

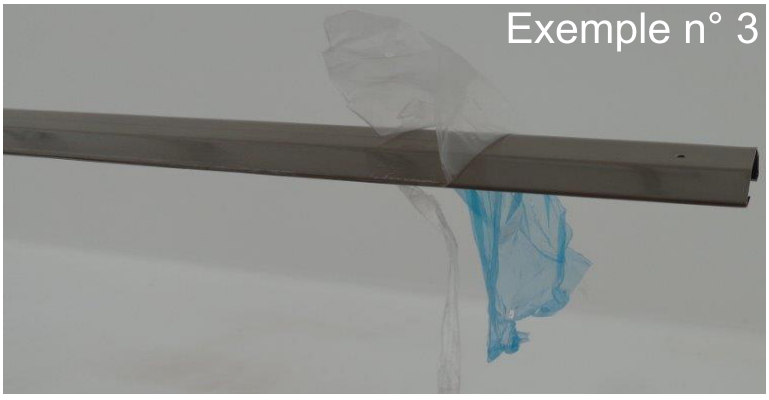

Étape 13 : Panneaux de toit
Partie 1

A : Placez un panneau de toit de chaque côté de la charpente du toit de manière à ce qu'il affleure le haut. Il y aura un surplomb d'environ 1/2" en bas. (F13.1 et F13.2)
REMARQUE : Les trous au bas du panneau de toit doivent être à 1" [25,4 mm] du bas du panneau. (F13.3)

B : Sur les bords intérieurs des deux panneaux de toit, entre les deux premières nervures, appliquez un petit cordon uniformément réparti de scellant sur le périmètre de la surface plane. (F13.1)

C : Placez un petit panneau de toit sur le panneau de toit extérieur gauche de façon à ce qu'ils se chevauchent de deux nervures. (F13.3 et F13.4)

D : Sur le bord intérieur du petit panneau de toit, entre les deux premières nervures, appliquez un petit cordon uniformément réparti de scellant sur le périmètre de la surface plane. (F13.2)

F13.1

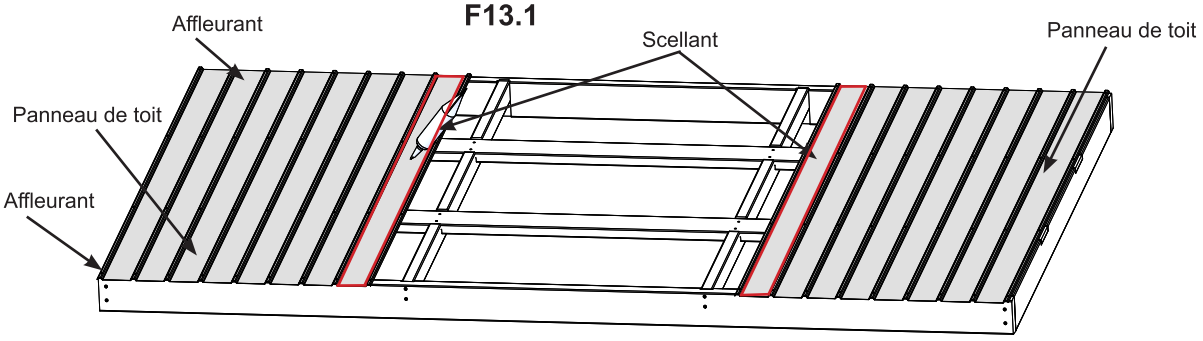

F13.3

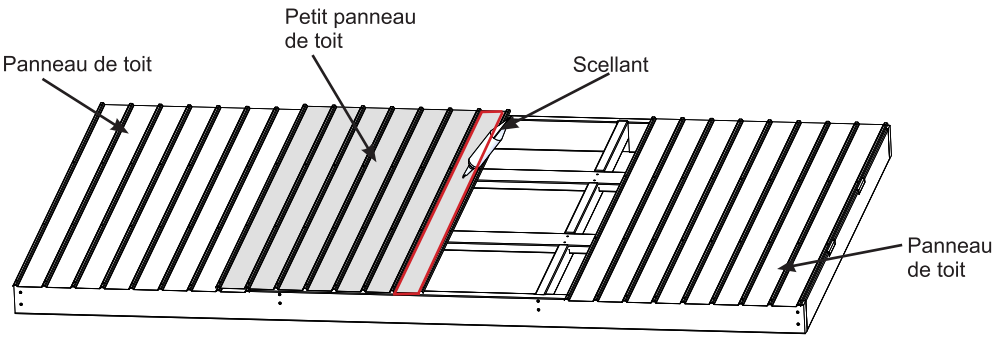

F13.4

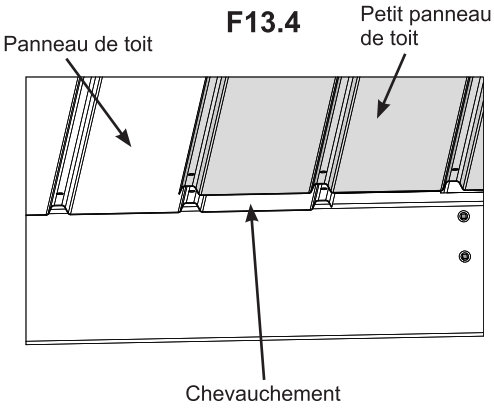

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière et sans graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 7 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F13.2

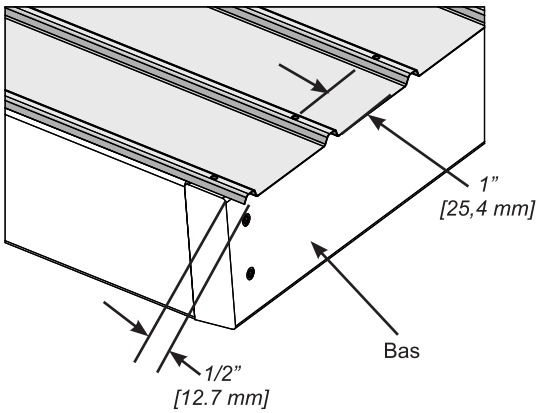

Pièces de la toiture

2 x Panneaux de toit
1 x Petit panneau de toit
Tube de scellant

Étape 13 : Panneaux de toit
Partie 2

E : Placez un petit panneau de toit sur le petit panneau de toit et le panneau de toit extérieur de manière à ce qu'ils se chevauchent de deux nervures de chaque côté. (F13.5)

F : Assurez-vous que tous les panneaux de toit affleurent le haut et sont centrés, puis fixez-les en utilisant uniquement les trous du milieu, à l'aide de 52 R0, tout en laissant les trous extérieurs vides. (F13.5 et F13.6)

F13.5
Avant

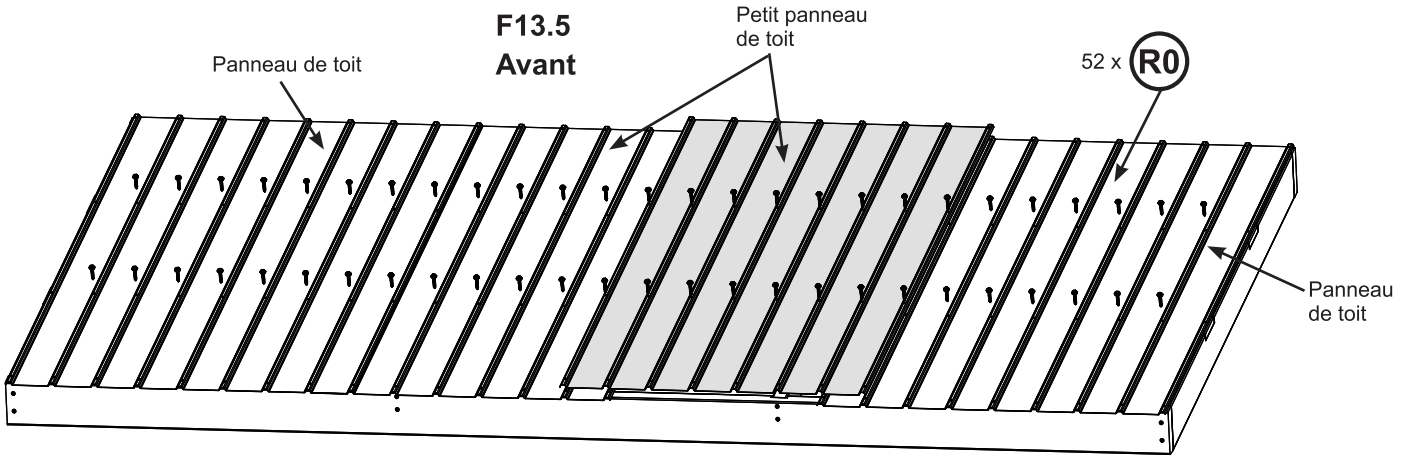

F13.6
Côté

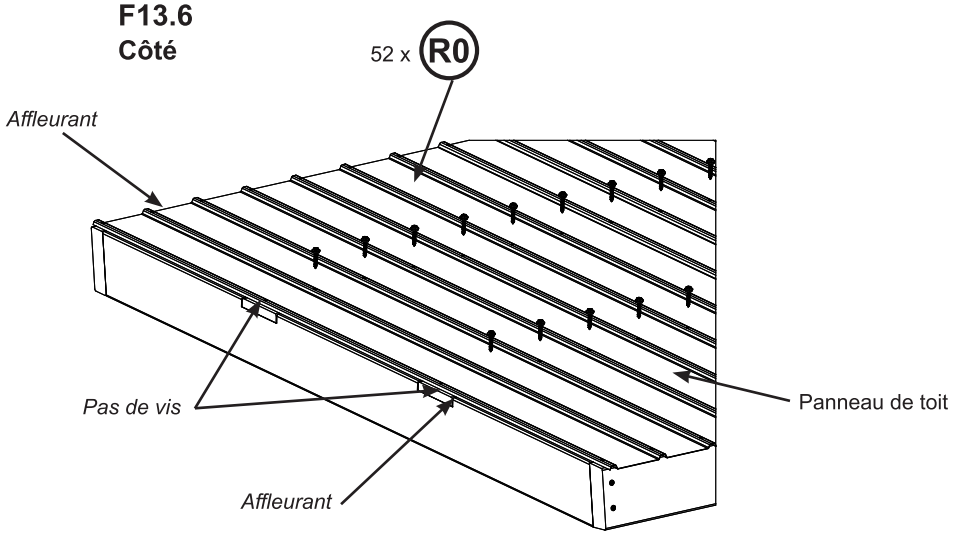

Pièces de la toiture

1 x Petit panneau de toit

Quincaillerie

52 x R0 Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1"

Étape 14 : Bords du couvercle
Partie 1

A : Le long du bord supérieur arrière du couvercle, placez un bord arrière en veillant à ce que les trous soient alignés avec les panneaux de toit. (F14.1 et F14.2)

B : En laissant chaque trou d'extrémité vide, fixez le bord arrière à l'aide de 16 R0. (F14.1 et F14.2)

F14.1
Vue arrière

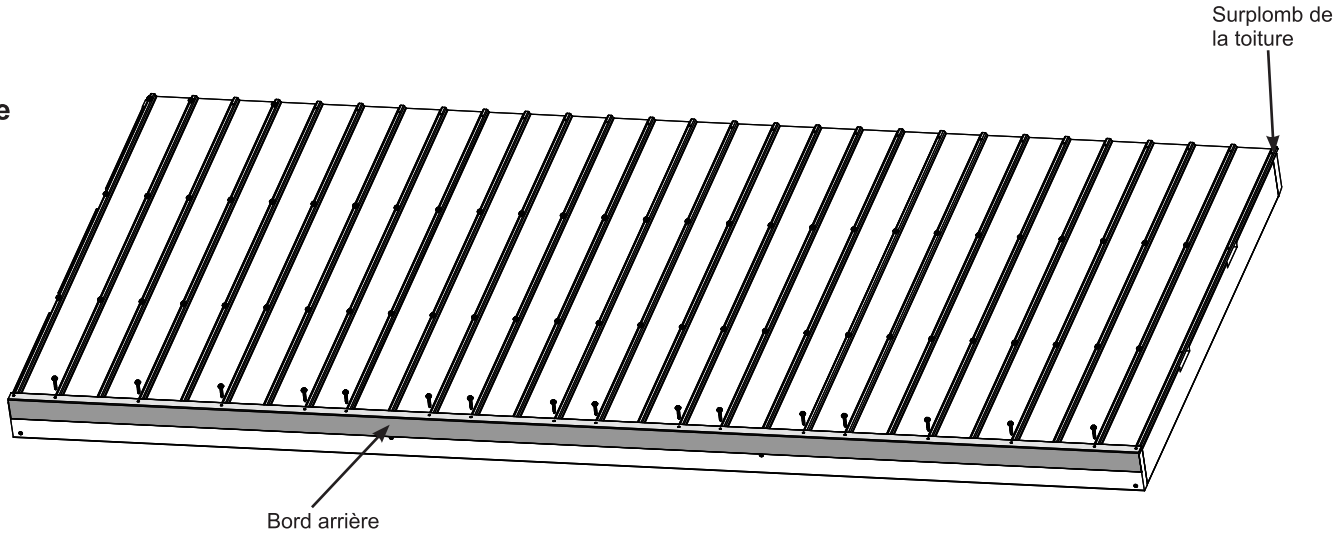

F14.2

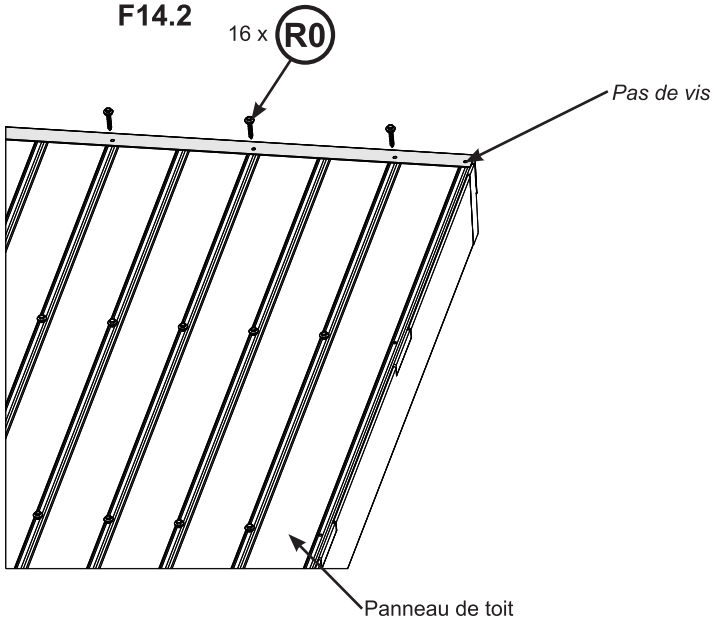

Composants	Quincaillerie
1 x Bord arrière	16 x R0 Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1"

Étape 14 : Bords du couvercle
Partie 2

C : Le long du bord avant du couvercle, placez un bord avant en veillant à ce que les trous soient alignés avec les panneaux de toit. (F14.3 et F14.4)

D : En laissant les trous d'extrémité vides, fixez le bord avant à l'aide de 16 R0. (F14.3 et F14.4)

F14.3

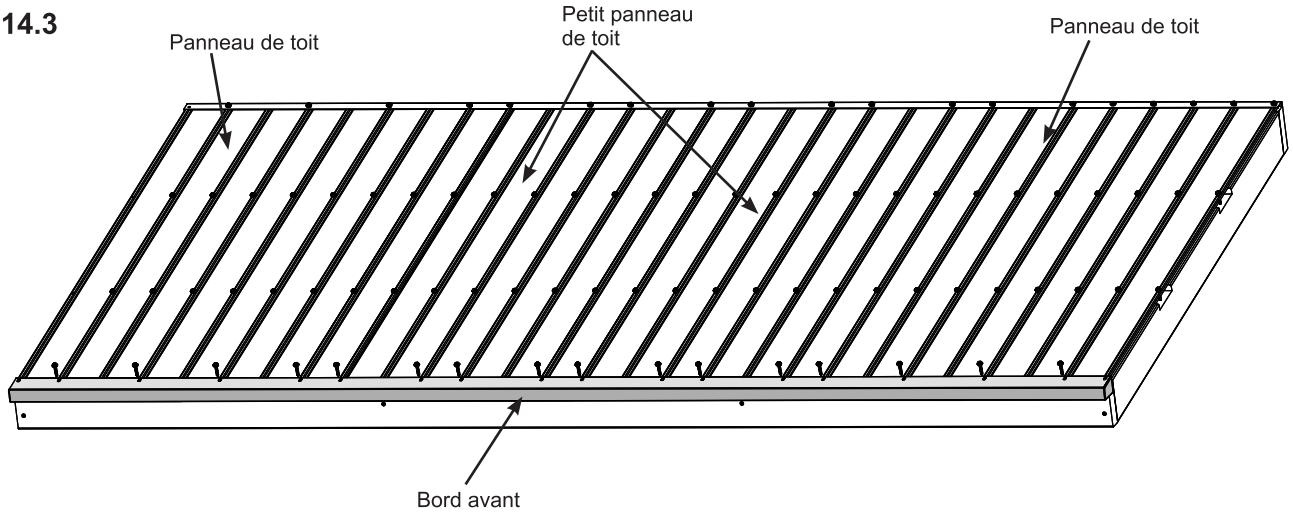

F14.4

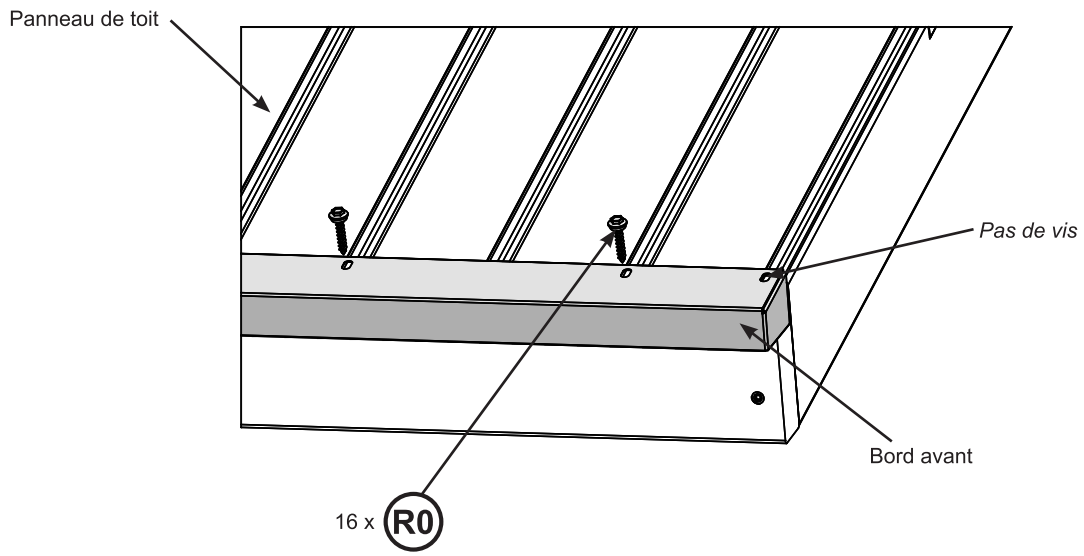

Composants	Quincaillerie
1 x Bord avant	16 x R0 Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1"

Étape 14 : Bords du couvercle
Partie 3

E : Le long du côté gauche du toit, glissez un fascia gauche sous le bord avant et au-dessus du bord arrière, alignez les trous avec le panneau de toit et prépercez à l'aide d'un foret de 1/8". Fixez-le ensuite à l'aide de cinq R0. (F14.5 et F14.6)

F : Répétez l'étape E sur le côté droit pour le fascia droit. (F14.5 et F14.6)

F14.5
Vue avant

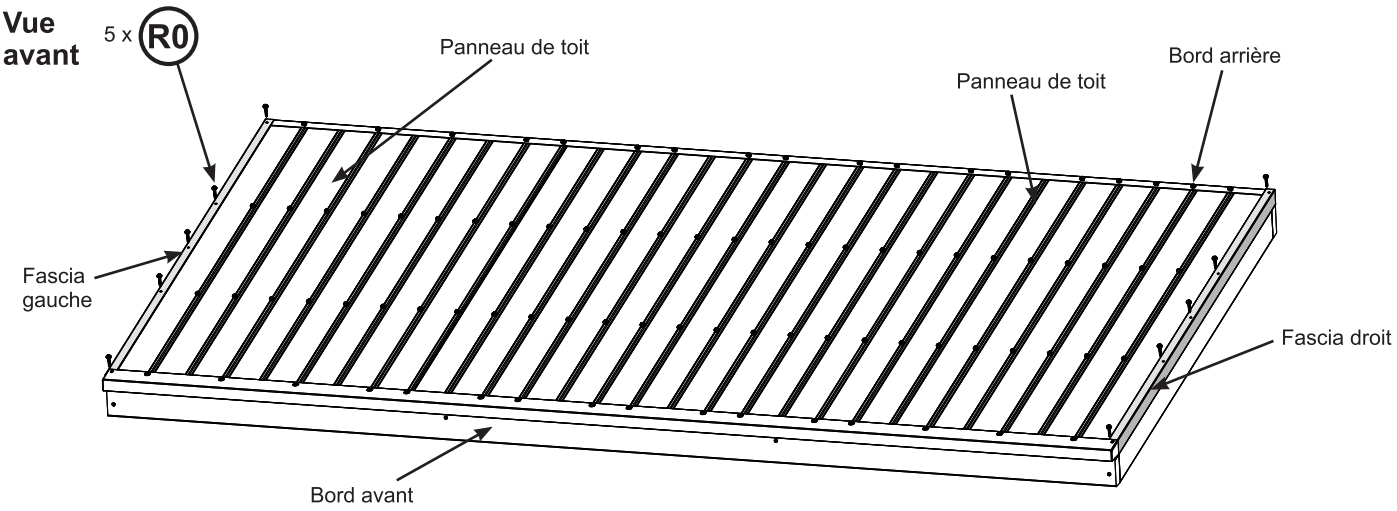

F14.6
Vue latérale

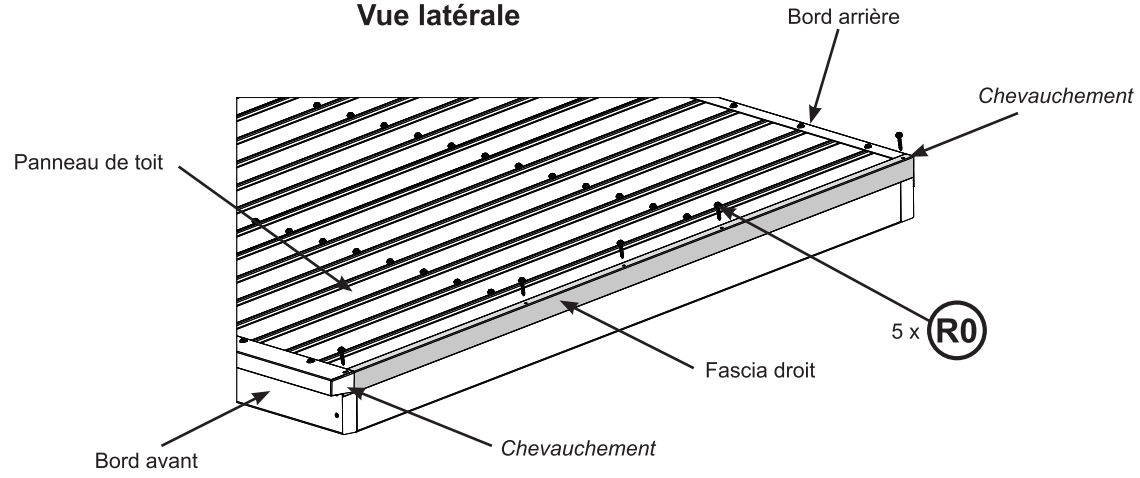

Composants	Quincaillerie
1 x Fascia gauche	**10 x R0 Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1"**
1 x Fascia droit	

Étape 15 : Poignée du couvercle

A : Au centre du support de toit avant (2072), mesurez 1/2” [12.7 mm] à partir du bas et fixez la poignée de porte à l’aide de quatre S39. (F15.1 et F15.2)

F15.1
Avant

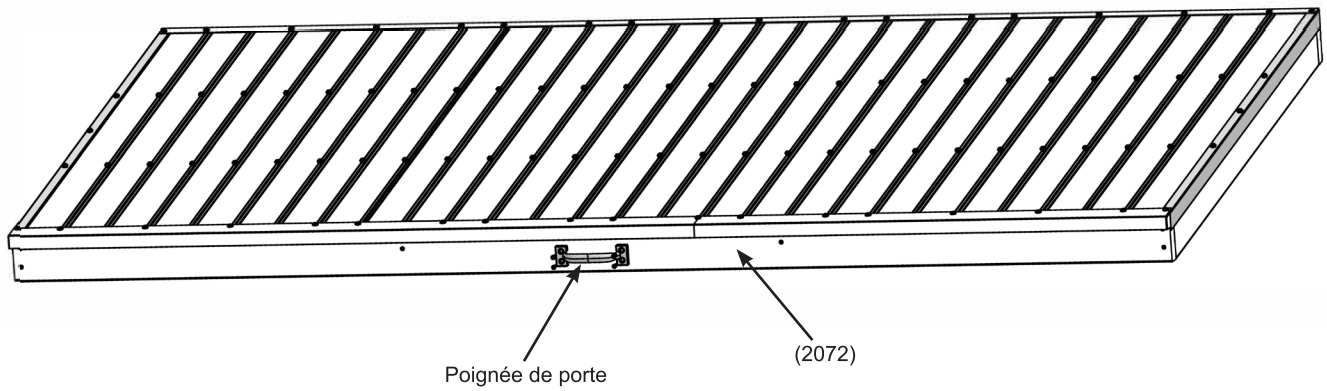

F15.2
Avant

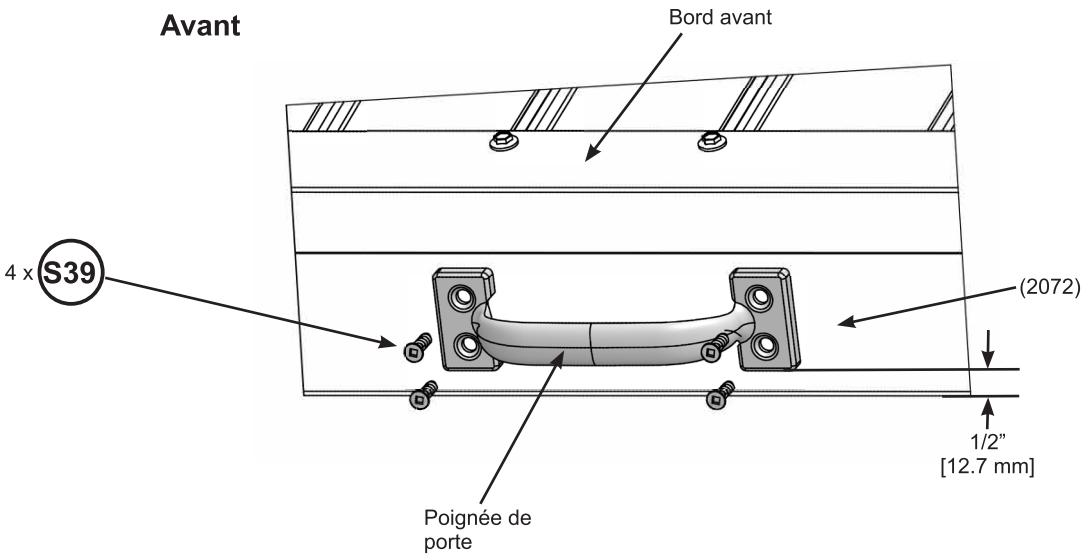

Composants	Quincaillerie
1 x Poignée de porte	4 x S39 Vis à bois n° 7 x 3/4”

Étape 16 : Support de montage supérieur

A : Sur le dessous du couvercle, sur la longrine (2077) arrière, mesurez 3/4” [19.1 mm] à partir de chaque chevron latéral (2074) et faites une marque. (F16.1 et F16.2)

B : À chaque marque centrée sur la longrine (2077), fixez le support de montage supérieur en utilisant deux S0 par support. (F16.1 et F16.2)

F16.1

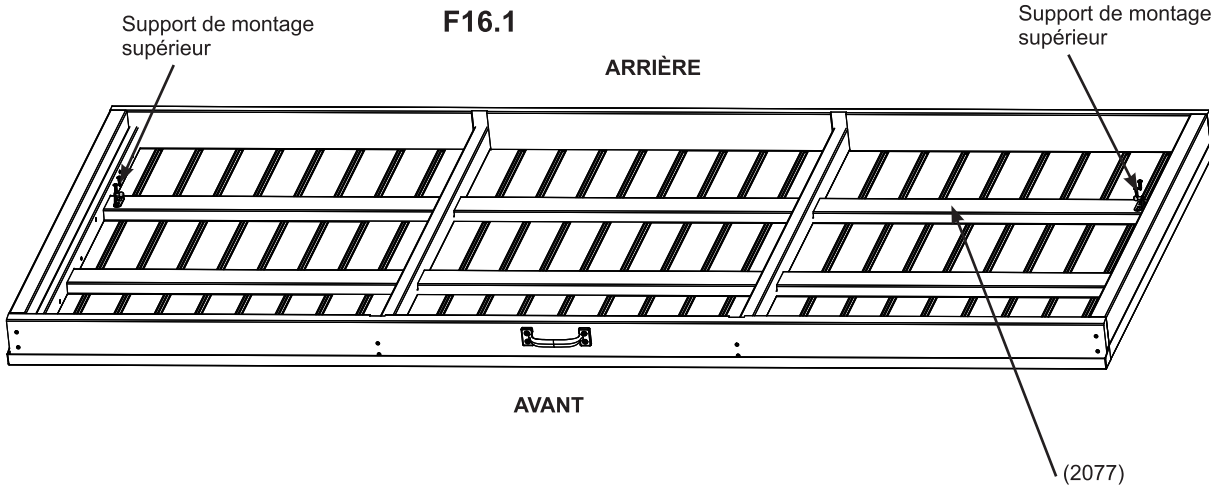

F16.2

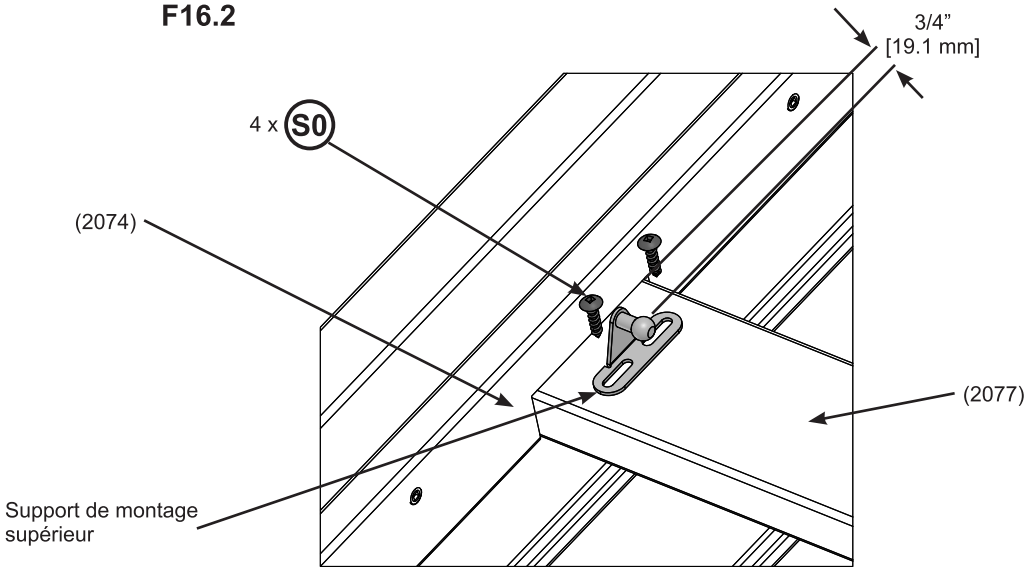

Composants	Quincaillerie
2 x Supports de montage supérieurs	4 x S0 Vis à tête bombée n° 8 x 7/8”

Étape 17 : Installation du couvercle
Partie 1

A : Avec l'aide d'un assistant, soulevez le couvercle sur la remise en plaçant la poignée de porte à l'avant. (F17.1)

F17.1

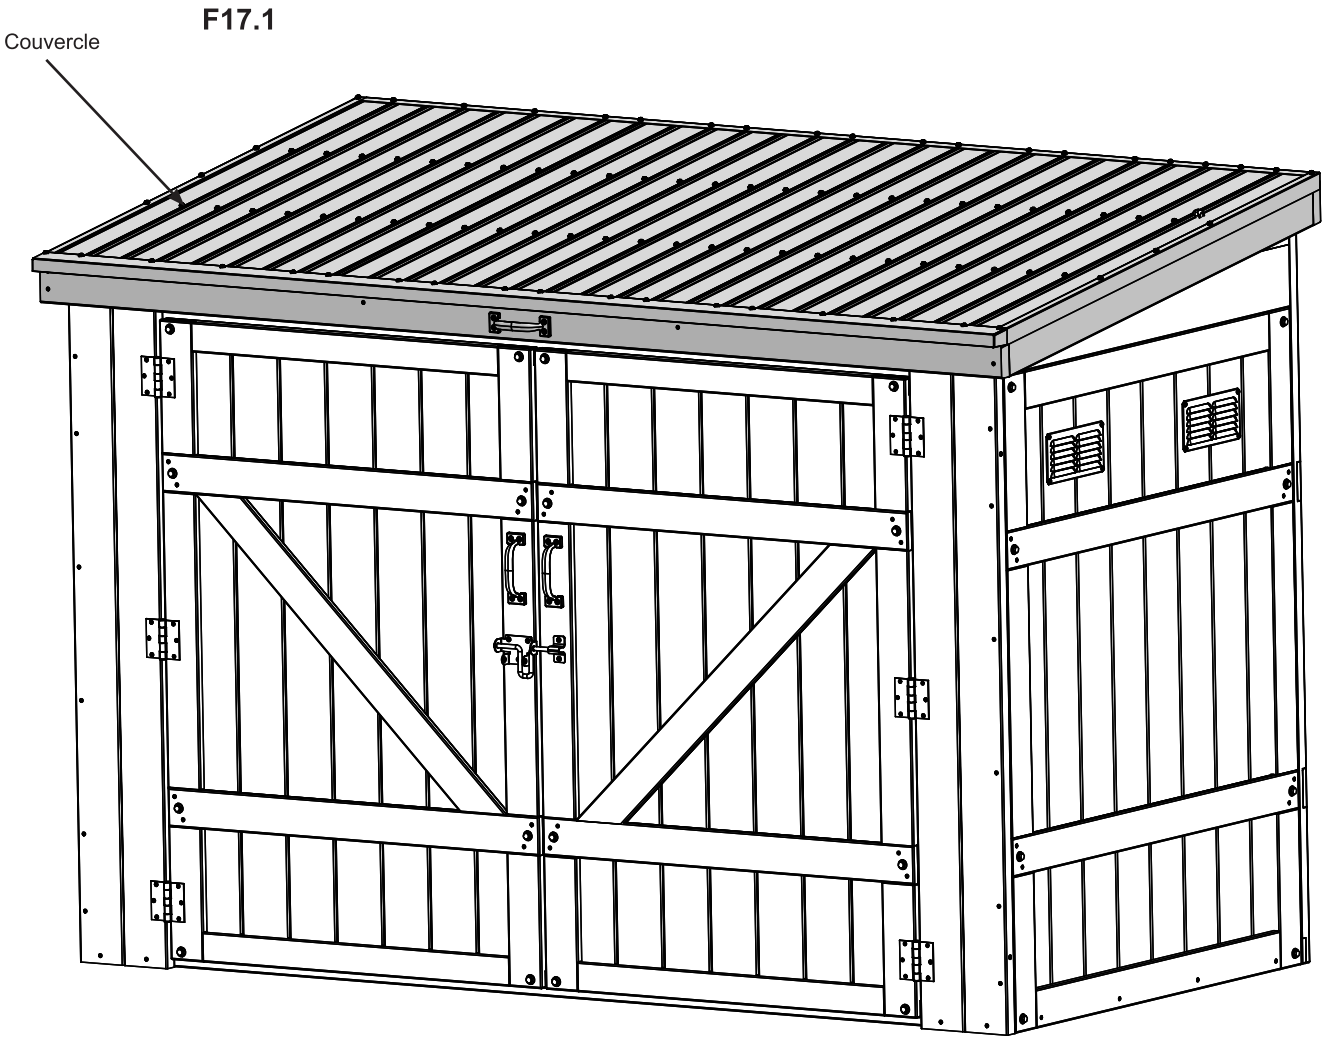

Étape 17 : Installation du couvercle
Partie 2

B : Assurez-vous que le couvercle est bien fixé aux panneaux de mur arrière et qu'il est centré sur l'unité. (F17.2)

C : Fixez deux charnières continues au support de toit arrière (2065) et aux trois panneaux de mur arrière. (F17.2, F17.3 et F17.4)

REMARQUE : Vérifiez que le couvercle s'ouvre et se ferme librement.

F17.2
Vue arrière

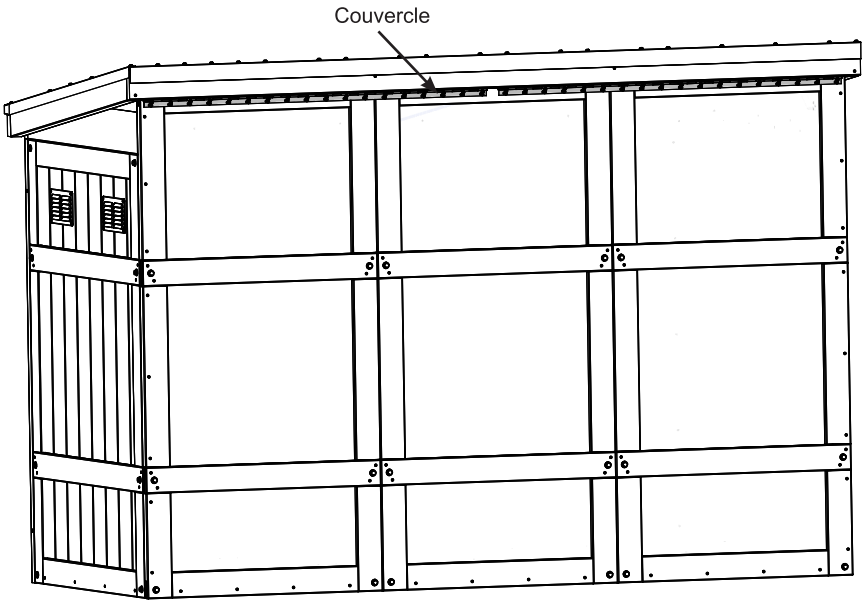

F17.3

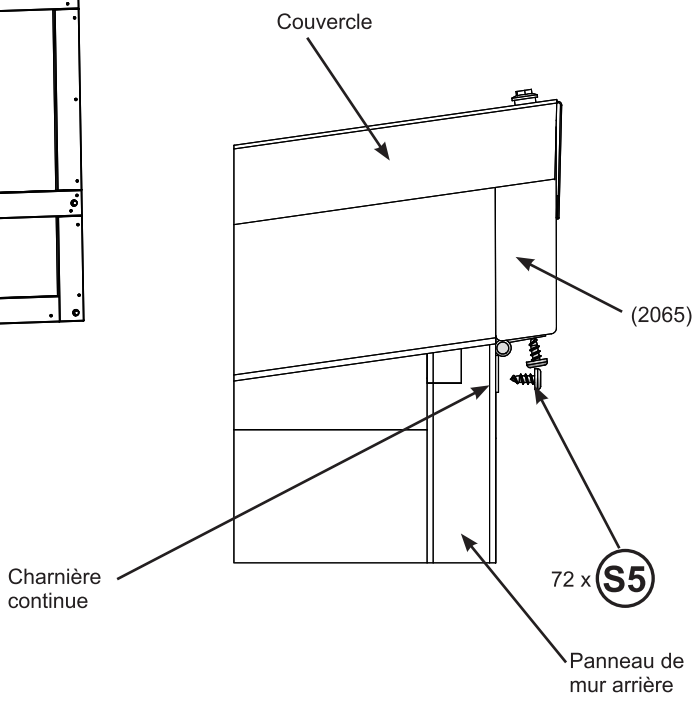

F17.4
Vue arrière

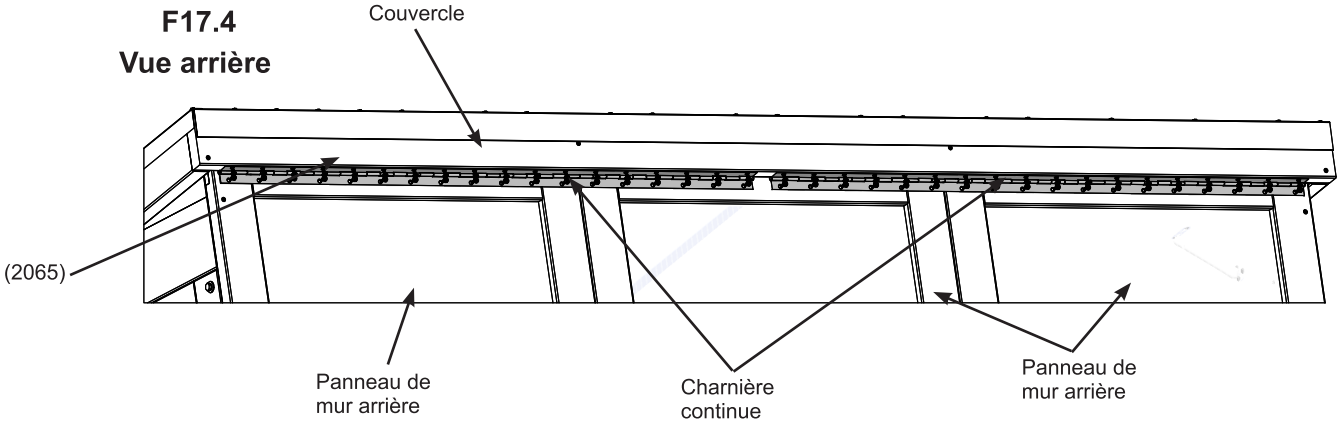

Composants	Quincaillerie
2 x Charnières continues	72 x S5 Vis à tête cylindrique bombée n° 8 x 1/2"

Étape 17 : Installation du couvercle
Partie 3

D : Avec l'aide d'un assistant, soulevez le couvercle et enclenchez un vérin à gaz sur chaque support de montage supérieur et inférieur. (F17.5 et F17.6)

F17.5

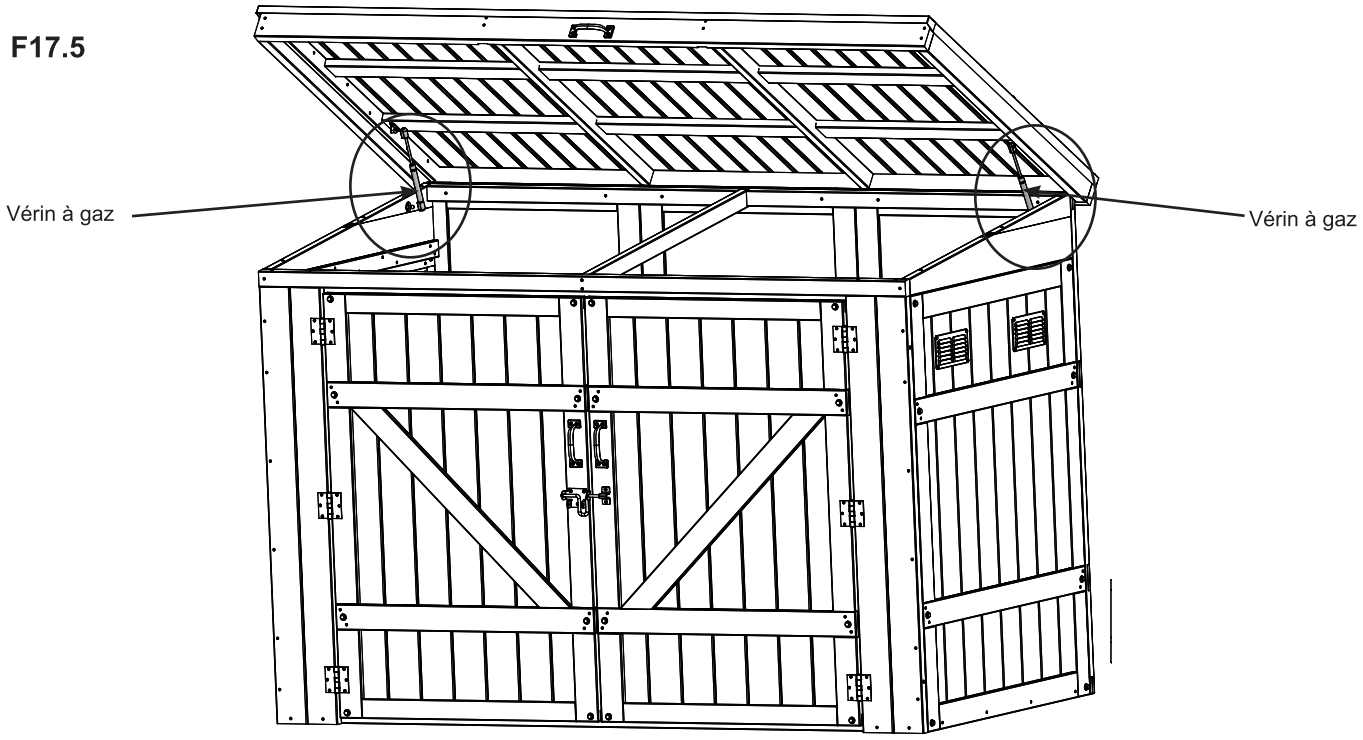

F17.6

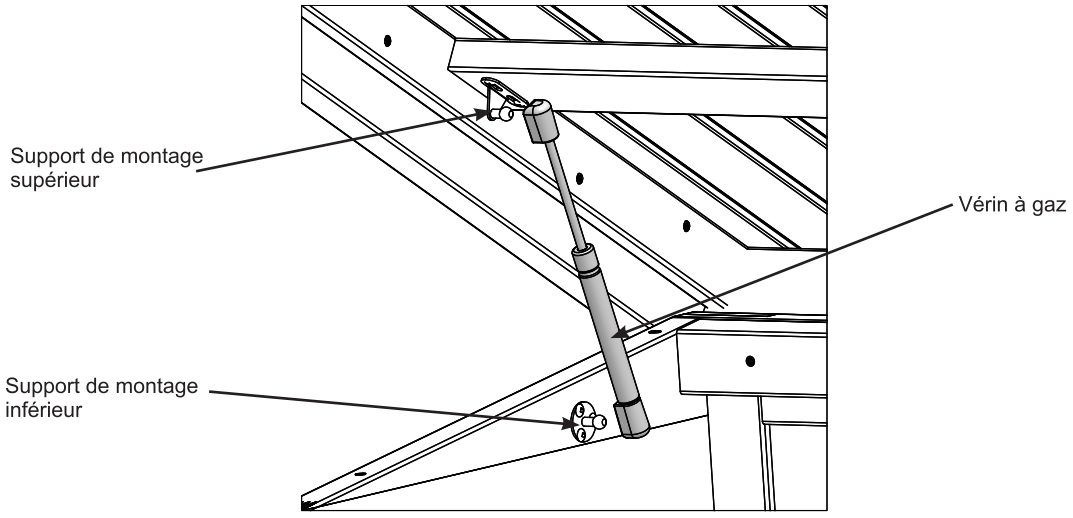

Composants

2 x Vérins à gaz

Étape 18 : Chaîne du couvercle de la poubelle

A : Deux crochets de porte sont fournis avec cette unité pour aider à soulever les couvercles des poubelles lorsque le couvercle de la remise à ordures s'ouvre. Ils peuvent être placés n'importe où le long de la longrine (2077) avant pour s'aligner sur le couvercle de la poubelle. (F18.1 et F18.2)

B : Une chaîne et deux crochets de pompier sont inclus pour relier le crochet de porte à chaque couvercle de poubelle. Les figures F18.3 et F18.4 ci-dessous montrent un exemple de fixation du crochet de pompier et de la chaîne au crochet de porte et au couvercle de la poubelle.

F18.1

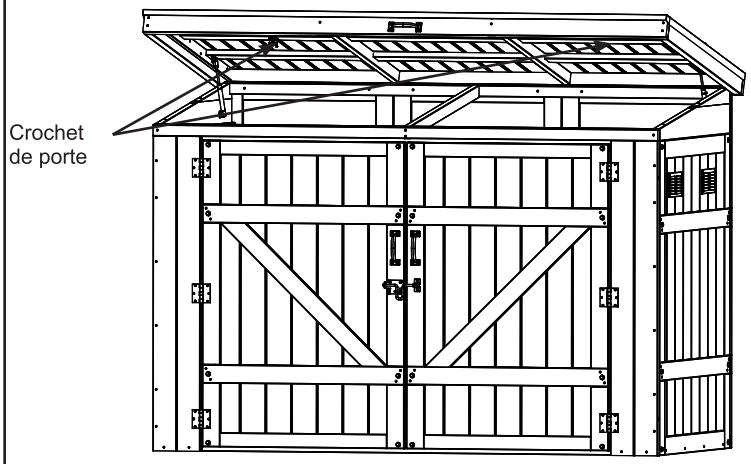

F18.2

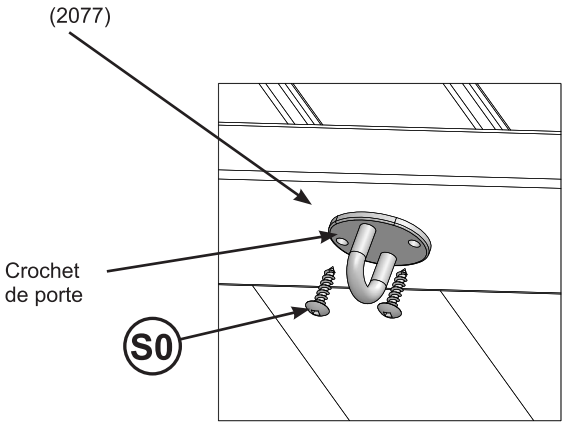

F18.3

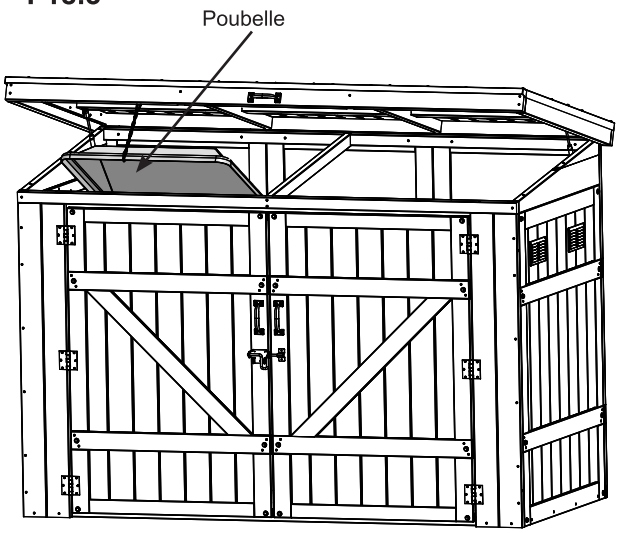

F18.4

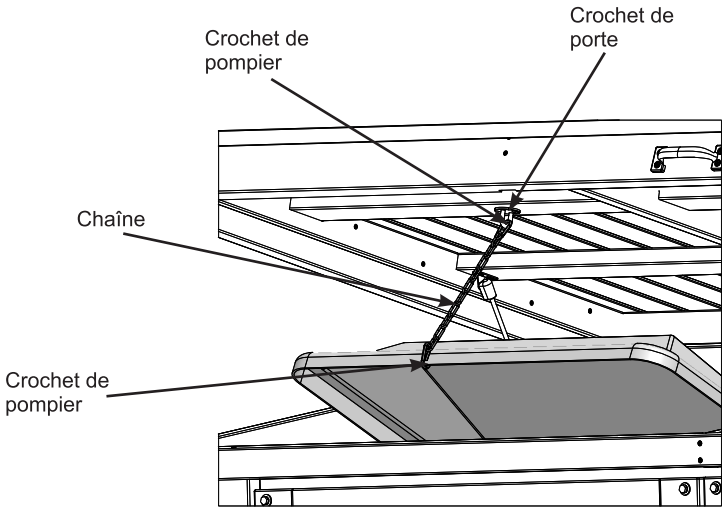

Composants

2 x Crochets de porte
4 x Crochets de pompier
2 x Chaînes

Quincaillerie

4 x S0 Vis à tête bombée n° 8 x 7/8"

NOTES - NOTAS

GARANTIE CONDITIONNELLE LIMITÉE*

Backyard Storage Solutions, LLC garantit ce qui suit :

1. Chaque produit est garanti contre les défauts de main-d'œuvre et de fabrication pendant un an.
2. Tous les accessoires, le matériel et les composants métalliques sont garantis pendant 2 ans.
3. Tous les panneaux de grandes particules orientées (OSB) sont garantis pendant 2 ans.
4. Les bardages et les garnitures sont garantis pendant 10 ans.
5. Les fenêtres des remises solaires sont garanties pendant un an.
6. Le bois de thuya est garanti pendant 15 ans.
7. Le pin préservé est garanti pendant 10 ans.
8. Le séquoia est garanti pendant 10 ans.

Backyard Storage Solutions, LLC réparera, remplacera ou paiera la pièce concernée. Backyard Storage Solutions, LLC ne paiera pas le coût de la main-d'œuvre ou de l'installation ou tout autre coût relatif. Toutes les garanties sont valides à compter de la date d'achat. Si un remboursement en espèces est payé pour une pièce concernée, il sera calculé au prorata à compter de la date d'achat.

CONDITIONS

La garantie n'est en vigueur que lorsque :

1. L'unité a été assemblée conformément aux instructions.
2. L'unité a été correctement revêtue de bardeaux et peinte ou teintée, puis raisonnablement et régulièrement entretenue.
3. Le défaut se produit alors que le produit est en la possession de l'acheteur original.
4. Backyard Storage Solutions, LLC a reçu la carte d'enregistrement de garantie dans les trente (30) jours suivant l'achat et la notification du défaut par écrit dans la période de garantie spécifiée ci-dessus.
5. Backyard Storage Solutions, LLC a eu suffisamment de temps pendant les soixante (60) jours suivant la réception de la notification pour inspecter et vérifier le défaut avant de commencer toute activité de réparation.

EXIGENCES

Bâtiments d'entreposage

Pour valider votre garantie, il est nécessaire d'entretenir correctement votre unité Backyard Storage Solutions, LLC; de poser des bardeaux sur le toit et de peindre ou teindre le bardage avec une couleur unie en utilisant une peinture-émulsion acrylique de qualité conçue pour l'extérieur pour peindre un minimum de deux (2) couches dans les trente (30) jours suivants l'assemblage; de calfeutrer au-dessus de toutes les portes et de toutes les garnitures horizontales et verticales; de peindre et de sceller tous les bords, côtés et surfaces exposés de bardage et du bardage en OSB pour inclure tous les murs extérieurs et tous les côtés et bords des portes.

Pavillons et pergolas

Pour valider votre garantie, il est nécessaire d'entretenir correctement votre unité Backyard Storage Solutions, LLC. Cela comprend le traitement de toutes les surfaces exposées en cèdre et en pin de votre pavillon ou pergola avec un produit de préservation du bois conçu pour l'extérieur, une teinture semi-transparente à base d'huile conçue pour l'extérieur, une peinture-émulsion acrylique conçue pour l'extérieur ou une teinture latex acrylique conçue pour l'extérieur dans les 30 jours suivant l'assemblage et selon les besoins par la suite pour maintenir votre garantie.

La végétation doit être maintenue rase près du bâtiment et les panneaux de bardages et les garnitures ne doivent pas entrer en contact avec la maçonnerie ou le ciment. L'espacement au sol minimal du bardage doit être de treize millimètres (13 mm) [un demi-pouce (½ po)] de la dalle en béton ou de soixante-quatre millimètres (64 mm) [deux pouces et demi (2½ po)] du plancher lorsque le bâtiment est érigé ou construit sur un plancher en bois traité. Les arroseurs ne doivent pas projeter de l'eau sur l'unité. Backyard Storage Solutions, LLC ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout dommage indirect, accessoire, consécutif ou spécial ni de toute défaillance causée par des événements, des actes ou des omissions indépendants de notre volonté, y compris, mais sans s'y limiter, une mauvaise utilisation ou un assemblage inadéquat, un mauvais entretien (qui conduit éventuellement à la pourriture ou à la dégradation) et les catastrophes naturelles. Backyard Storage Solutions, LLC ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre découlant de la construction de votre unité.
Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, vous pouvez appeler le 1 888 827-9056 ou envoyer un courriel à customerservice@backyardproducts.com. Veuillez préparer les informations ci-dessous lorsque vous appelez ou incluez-les dans votre courriel :

1. Le modèle et la taille du produit.
2. Une liste des pièces pour lesquelles la réclamation est effectuée.
3. Une preuve d'achat du produit Backyard Storage Solutions, LLC, comme indiqué sur le reçu ou la facture d'origine.
4. Code d'identification : il se trouve sur l'étiquette extérieure du produit ou sur les instructions d'assemblage jointes à l'emballage du produit.

Toutes les autres questions peuvent être envoyées par courrier à :

Backyard Storage Solutions, LLC
Attn : Customer Service (Service à la clientère)
1000 Ternes
Monroe MI 48162, USA

*** LES CONDITIONS DE LA GARANTIE PEUVENT VARIER À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS.**

IMPORTANT : Ceci est votre certificat de garantie.

10Y MV LDR : 20/03/2019