INVERNADERO URBAN
1.09 m (3.6 ft) x 0.79 m (2.6 ft)
Instrucciones de Ensamblaje y Operación – YM12857M



FSC
www.fsc.org
100%
Wood from well-managed forests
Madera procedente de bosques bien manejados
Bois issu de forêts bien gérées
FSC® C132338

ALTURA:
1.90 m/6’ 2-3/4”


IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

07/28/2023

YARDISTRY®

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765. RFC: IPR-930907-S70
TEL. 55-246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

Patentes pendientes

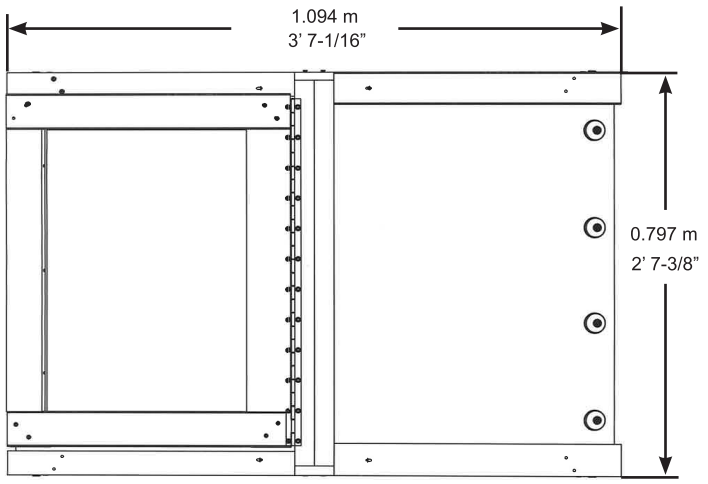

⚠ ¡Nota importante de seguridad!

Los componentes Yardistry están hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y ornamental.

El producto NO TIENE COMO PROPÓSITO lo siguiente:

- Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, jacuzzis, spas o estanques.
- Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
- Ser usado en lugares donde haya acumulación de viento, lluvia o nieve que genere una carga adicional al producto.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción. Como comprador e instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificación, zonificación e inspección de construcción local para guías o códigos de construcción aplicables y/o requisitos de zonificación.

La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego. Las parrillas, fosas para fogatas y chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales inflamables.

Use guantes para evitar lastimarse con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.

Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OSHA. Algunas estructuras pueden requerir de dos o más personas para un montaje seguro.

¡Revise si hay servicios básicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!

Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra, que el montaje se realice sobre una superficie sólida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

Información General

Información general: Los componentes de madera son fabricados con cedro (C. Lanceolata) y vienen protegidos de fábrica con pintura a base de agua. Es normal la aparición de nudos, pequeñas marcas (grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los años un sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la madera.

www.yardistrystructures.com

¿Preguntas?

Llame a nuestra linea gratuita o escríbanos a:
1 (888) 509-4382
support@yardistrystructures.com

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST
(excepto los días festivos)
(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

Inglés y francés hablado

Patentes pendientes / **En México comunicarse con el importador del producto.**

Garantía Limitada

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Además, para cualquier producto con madera, toda la madera está garantizada por cinco (5) años contra pudrición y descomposición. Los paneles de policarbonato están garantizados por cinco (5) años contra defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y no es transferible..

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de la garantía. Esta garantía no cubre cualquier costo de inspección..

Esta Garantía Limitada no cubre:

- Trabajo para el reemplazo de cualquier artículo(s) defectuoso;
- Daños incidentales o consecuentes;
- Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;
- Vandalismo, uso o instalación inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no limitándose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, excesco de exposición al agua;
- Menor torsión, deformación, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido diseñados para seguridad y calidad. Cualquier modificaciones hechas al producto original pueden dañar la integridad estructural del producto, provocando fallas o posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados. Además, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantías.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a todas las representaciones y garantías de todo tipo, expresas o implícitas.

Esta Garantía le brinda derechos legales específicos. Puede tener otros derechos también que varían de estado a estado o provincia a provincia. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitación or exclusión de daños consecuentes, y por lo tanto esta limitación no se aplica con usted.

GARANTÍA NO VALIDA EN MÉXICO

support@yardistrystructures.com

Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como todos los productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida útil de su estructura es importante que usted, el dueño, le dé el mantenimiento apropiado.

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- Revise si están oxidadas las partes metálicas. Si se encuentra alguna, líjela y vuélvala a pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.
- Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de más ya que puede romper y astillar la madera.
- Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

PIEZAS DE MADERA:

- Sin protección lucirán desgastadas con el tiempo. La aplicación periódica de una pintura externa impermeabilizante (a base de agua) ayudará a mejorar la apariencia y duración.
- Revise si hay deterioro, daño estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije las astillas y remplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas las maderas, es normal que tengan marcas y pequeñas grietas en pequeñas cantidades.
- Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

PANELES DE POLICARBONATO:

- Limpie los paneles con jabón suave y agua usando un paño o una esponja suave.
- Revise la junta de silicona alrededor de cada panel para verificar la separación. Vuelva a aplicar sellador de silicona en cantidad necesaria.

ABRIDOR DE VENTANA DE ALUMINIO CON RESORTE SIMPLE:

- Al final de cada temporada cálida, quite el cilindro del invernadero y guárdelo en un lugar seco.
- Lubrique el cilindro antes de cada reinstalación.

Guías de Ensamblaje

Herramientas requeridas:

- Cinta métrica
- Taladro convencional o inalámbrico
- Pistola de calafateo
- Gafas de seguridad
- Escalera de 6’ (1.83 m)
- Guantes de seguridad
- Ayudante adulto

Símbolos:

A través de estas instrucciones se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.



- Use ayuda cuando se muestre esto, se necesita la ayuda de 2,3 o 4 personas para realizar este paso de manera segura. Trate de evitar lesiones o daños durante el montaje, asegúrese de obtener ayuda.



- Pre-perfore un agujero piloto antes de fijar el tornillo para evitar que la madera se parta.



- Use una cinta métrica para asegurar la ubicación correcta.

Si se deshace de su estructura Yardistry: Por favor desarme y deshágase de su unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminación.

support@yardistrystructures.com

Recomendaciones para el ensamblaje

A continuación, encontrará algunos consejos útiles para realizar un proceso de ensamblaje sin problemas y eficiente.

PREENSAMBLAJES:

- Trabaje sobre una superficie en alto, sólida y plana, como una mesa o caballetes.
- Mantenga todas las conexiones al ras como se muestra en las instrucciones.
- Al ensamblar, mantenga las piezas planas, derechas y fijas mientras las une.

PIEZAS DE POLICARBONATO:

- Este material puede tener bordes afilados; use guantes de seguridad.
- Asegúrese de quitar todas las cubiertas de plástico de ambos lados de los paneles de policarbonato inmediatamente antes de instalar cada pieza.
- Coloque las piezas de policarbonato en una superficie no abrasiva antes y después del ensamblaje para evitar que se doblen, se abollen o se rayen fácilmente.
- Al observar desde afuera de la unidad, la muesca en el panel de policarbonato debe estar en la parte inferior derecha.
- Quite la cubierta protectora inmediatamente antes de instalar los paneles.

CINTA:

- No reemplace la cinta.
- Debe aplicarse en temperaturas por encima de los 10 ºC (50 ºF).

ABRIDOR DE VENTANA DE ALUMINIO CON RESORTE SIMPLE:

- Antes de realizar la instalación, coloque el cilindro negro en el refrigerador entre aproximadamente 5 y 7 minutos o hasta que la varilla del cilindro se haya retraído por completo.
- El invernadero no se ventila automáticamente si la temperatura es superior a 50 ºC (122 ºF).
- El abridor de ventana de aluminio con resorte simple está diseñado para abrirse y cerrarse automáticamente con los cambios de temperatura. No debe abrirse o cerrarse manualmente. Si lo hace, se dañará el componente.

SEPARADORES GUÍA:

- Los separadores vienen incluidos para alinear las muescas de las piezas de madera a fin de instalar correctamente los paneles de policarbonato.

PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO Y VIENTOS FUERTES:

- Quite la nieve si se acumula en el techo.

support@yardistrystructures.com

Recomendaciones para la aplicación del sellador, advertencias e información sobre primeros auxilios

SELLADOR:

- Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador, y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5 ºC (41 ºF) y 35 ºC (95 ºF).
- Corte la punta del tubo sellador, coloque la boquilla que viene con el producto y use una pistola de calafateo para aplicar pequeños puntos. Ver imágenes más abajo.
- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Puede emparejar el sellador dentro de la junta con un dedo con un guante, con una espátula, etc. Empareje para lograr un sellado continuo y estanco.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- A los 20 minutos aproximadamente, tendrá el primer sellado. Deje secar por 24 horas para lograr un sellado completo.

ADVERTENCIA:

- CAUSA IRRITACIÓN GRAVE DE LOS OJOS Y LA PIEL. Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- La exposición de manera prolongada y repetida PUEDE CAUSAR DAÑO EN LOS ÓRGANOS. Busque un lugar con mucha ventilación.


PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Busque atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave los ojos inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Si se usan, quite los lentes de contacto.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si la irritación de los ojos o la piel persiste o si aparecen síntomas respiratorios, busque atención médica.


Al usar este producto, podría quedar expuesto a sustancias químicas, como el metanol, que puede causar defectos de nacimiento y otros daños en el aparato reproductivo según conocimiento del estado de California. Para obtener más información, visite la página www.P65Warnings.ca.gov.

Deseche el contenido y el envase de acuerdo con las reglamentaciones locales.


Paso 1: Corte la punta del tubo

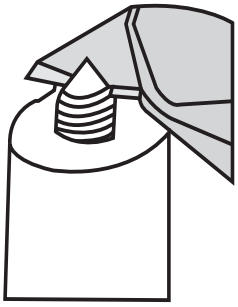

Paso 2: Coloque la boquilla incluida con la unidad

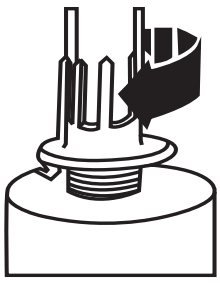


Paso 3: Coloque el tubo en la pistola de calafateo

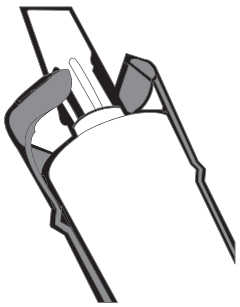


Identificación de las piezas

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.

4 uds. Cubierta de estante con certificación FSC **(1782)** – 920.8 mm (36-1/4”) **Y50229-1782**




2 uds. Tope lateral de puerta con certificación FSC **(1775)** – 1516 mm (59-11/16”) **Y50229-1775**



2 uds. Tope superior o inferior de puerta con certificación FSC **(1776)** – 809.5 mm (31-7/8”) **Y50229-1776**



2 uds. Estante esquinero A con certificación FSC **(1783)** – 265.4 mm (10-7/16”) **Y50229-1783**



2 uds. Estante esquinero B con certificación FSC **(1784)** – 526.1 mm (21-3/4”) **Y50229-1784**



8 uds. Contramarco lateral de ventilación con certificación FSC **(1811)** – 130.8 mm (5-1/8”) **Y50229-1811**



8 uds. Contramarco superior o inferior de ventilación con certificación FSC **(1810)** – 215.8 mm (8-1/2”) **Y50229-1810**



6 uds. Diagonal de estante con certificación FSC **(1781)** – 279.4 mm (11”) **Y50229-1781**



2 uds. Separador guía con certificación FSC **(1188)** – 262 mm (10-3/8”) **Y50000-1188**



Esta pieza se utiliza para facilitar el ensamblado.


2 uds. Soporte vertical con certificación FSC **(1779)** – 254.5 mm (10”) **Y50229-1779**




1 ud. Bloque de soporte de ventilación con certificación FSC **(1778)** – 127 mm (5”) **Y50229-1778**




2 uds. Base lateral con certificación FSC **(1777)** – 673.1 mm (26-1/2”) **Y50229-1777**




1 ud. Parte superior trasera con certificación FSC **(1780)** – 850.9 mm (33-1/2”) **Y50229-1780**




1 ud. Base trasera con certificación FSC **(1763)** – 977.9 mm (38-1/2”) **Y50229-1763**



1 ud. Base frontal con certificación FSC **(1764)** – 977.9 mm (38-1/2”) **Y50229-1764**



1 ud. Parte superior frontal con certificación FSC **(1843)** – 850.9 mm (33-1/2”) **Y50229-1843**




support@yardistrystructures.com

Identificación de las piezas

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.


1 ud. Alféizar trasero con certificación FSC **(1774)** – 861 mm (33-7/8") **Y50229-1774**




1 ud. Soporte vertical trasero con certificación FSC **(1773)** – 1008.4 mm (39-5/8") **Y50229-1773**




2 uds. Parte superior lateral con certificación FSC **(1772)** – 800.1 mm (31-1/2") **Y50229-1772**




2 uds. Alféizar lateral con certificación FSC **(1771)** – 684 mm (26-15/16") **Y50229-1771**




1 ud. Cumbrera de ventilación de techo con certificación FSC **(1769)** – 762 mm (30") **Y50229-1769**



1 ud. Cumbrera de techo con certificación FSC **(1770)** – 762 mm (30") **Y50229-1770**




1 ud. Vigueta izquierda de ventilación para techo con certificación FSC **(1768)** – 565.2 mm (22-1/4") **Y50229-1768**




1 ud. Vigueta derecha de ventilación para techo con certificación FSC **(1767)** – 565.2 mm (22-1/4") **Y50229-1767**




1 ud. Vigueta izquierda para techo con certificación FSC **(1766)** – 565.2 mm (22-1/4") **Y50229-1766**




1 ud. Vigueta derecha para techo con certificación FSC **(1765)** – 565.2 mm (22-1/4") **Y50229-1765**



1 ud. Poste izquierdo con certificación FSC **(1762)** – 1619.2 mm (63-3/4") **Y50229-1762**




1 ud. Poste derecho con certificación FSC **(1761)** – 1619.2 mm (63-3/4") **Y50229-1761**



1 ud. Poste de puerta izquierdo con certificación FSC **(1760)** – 1619.2 mm (63-3/4") **Y50229-1760**



1 ud. Poste de puerta derecho con certificación FSC **(1759)** – 1619.2 mm (63-3/4") **Y50229-1759**




support@yardistrystructures.com


Identificación de las piezas

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.


2 uds. Pared de ventilación con certificación FSC **(1790)** – 34.9 x 508 x 685.9 mm (27”)
Y70229-1790

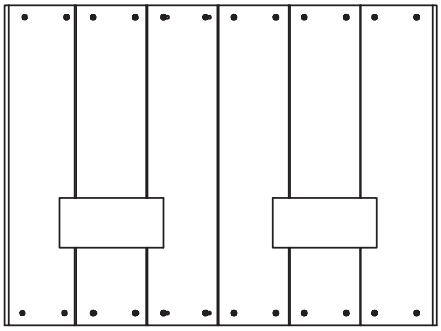


1 ud. Pared trasera con certificación FSC **(1797)** – 34.9 x 508 x 862.2 mm (33-15/16”)
Y70229-1797

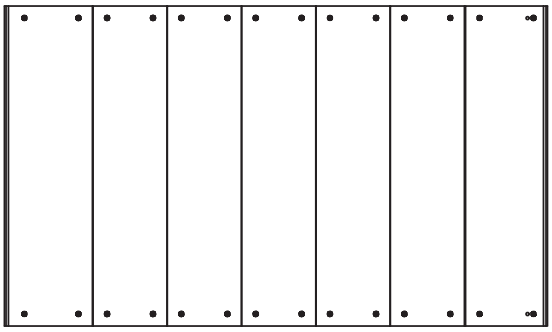


1 ud. Techo de ventilación con certificación FSC **(1802)** – 34.9 x 558.8 x 698.5 mm (27-1/2”)
Y70229-1802

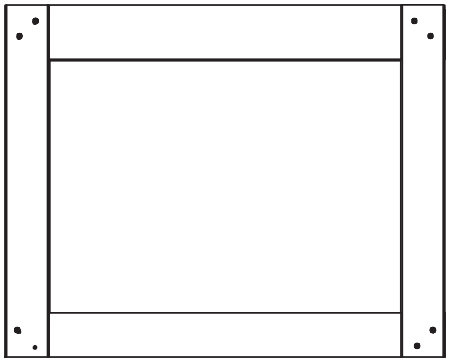

1 ud. Panel de la puerta B con certificación FSC **(1807)** – 34.9 x 434.1 x 1504.7 mm (59-1/4”)
Y70229-1807

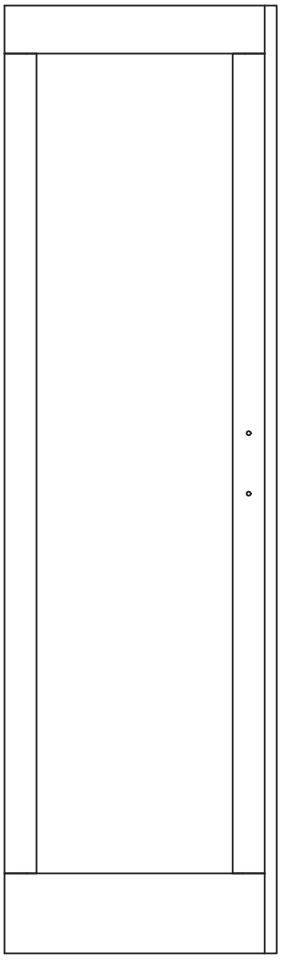


1 ud. Panel de la puerta A con certificación FSC **(1785)** – 34.9 x 413 x 1504.7 mm (59-1/4”)
Y70229-1785




support@yardistrystructures.com

Identificación de las piezas


Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.

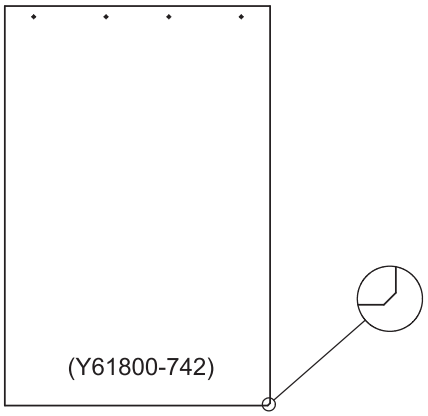


1 ud. (2 paq.) Panel de pared lateral (Y70800-742)

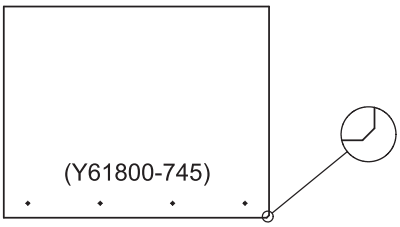


1 ud. Panel de techo (Y61800-745)

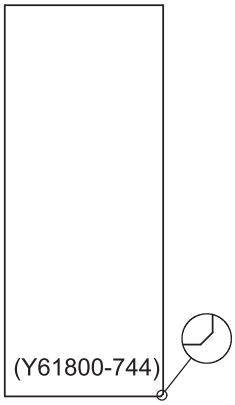

1 ud. (2 paq.) Panel de pared trasera (Y70800-744)

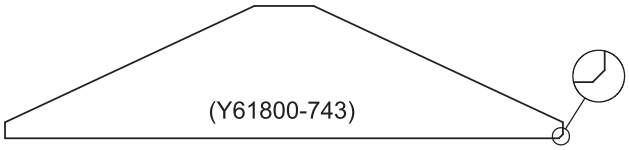


1 ud. (2 paq.) Panel de hastial (Y70800-743)

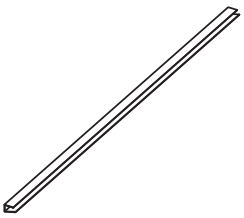


3 uds. Canaleta en U (Y61800-759)




1 ud. (2 paq.) Cierre magnético con placa (Y70800-781)




1 ud. (4 paq.) Soporte esquinero – Color negro (Y70818-750)

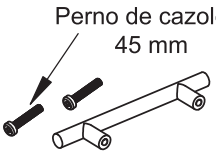

1 ud. (2 paq.) Manija de la puerta con tornillería – Color negro (Y70818-760)

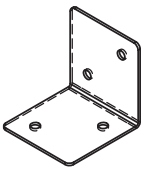


2 uds. Soporte esquinero (Y00418-160)

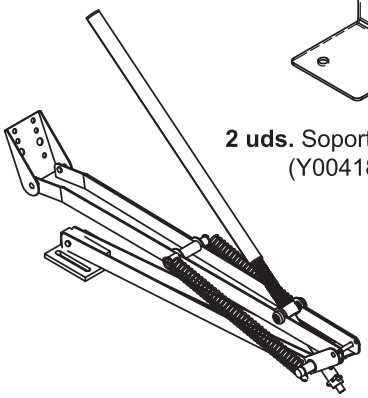

1 ud. Control de temperatura del resorte doble (Y01012-751)




1 ud. (2 paq.) Conjunto de cinta antipolvo.
1- Aplicación en parte superior
2- Aplicación en parte inferior
(Y70812-746)




1 ud. Placa de identificación del gazebo (Y70800-104)




1 ud. (4 paq.) Soporte esquinero – Color marrón café (Y70829-778)



1 ud. (12 paq.) Arandela de EPDM – (Y70812-753)

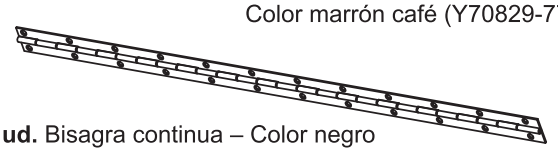


1 ud. Bisagra continua – Color negro (Y00418-752)

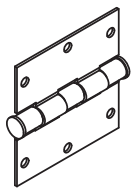

2 uds. (3 paq.) Bisagras en escuadra 3 pulgadas – Color negro (Y70818-439)



1 ud. Silicona transparente - Tubo 300 ml (Y90100-002)



1 ud. (4 paq.) Ventilación de metal – Color negro (Y70818-768)




1 ud. Placa Yardistry – Color negro (Y00418-749)

Identificación de las piezas

Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.


8 uds. Tornillo para madera n.° 10 x 4” - (Y06091-740)



52 uds. Tornillo para madera n.° 7 x 3/4” (Y06018-003)



62 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 1-1/2” (Y06091-512)




35 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 2-1/4” (Y06091-521)




48 uds. Tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2” (Y06091-532)




20 uds. Tornillo de cazoleta n.° 10 x 1-1/4” - Color negro (Y06418-711)




51 uds. Tornillo de cazoleta n.° 8 x 1/2” (Y06418-502)



48 uds. Tornillo de armadura n.° 8 x 7/8” (Y06491-505)





1 ud. Destornillador Robertson n.° 2 x 2” (Y00400-005)



1 ud. Broca 1/8” (Y00400-002)

support@yardistrystructures.com

Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el montaje



A. Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo ayudará en el montaje.

- Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que pueda necesitar.

B. Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje, por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de regresar a la tienda.

1-888-509-4382
support@yardistrystructures.com

C. Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 1-4.

- Siga las instrucciones en orden.
- Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro personas. NO intente instalarla solo.
- Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos antes de cavar un pozo.

D. Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.

- En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.
- Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se contacta con el Departamento de Atención al Cliente.


NÚMERO DE PRODUCTO: **YM12857M**

No. ID DE LA CAJA:__ __ __ __ __ 14459 ___ (Caja 1)



¡IMPORTANTE! INFORMACIÓN SOBRE EL POLICARBONATO

- Cada panel de policarbonato posee protección UV en UNO (1) de los lados.
- Para que el lado del panel con protección UV quede correctamente instalado hacia afuera, la muesca en el panel debe orientarse hacia la parte inferior derecha del ensamblaje al mirar la unidad desde afuera.

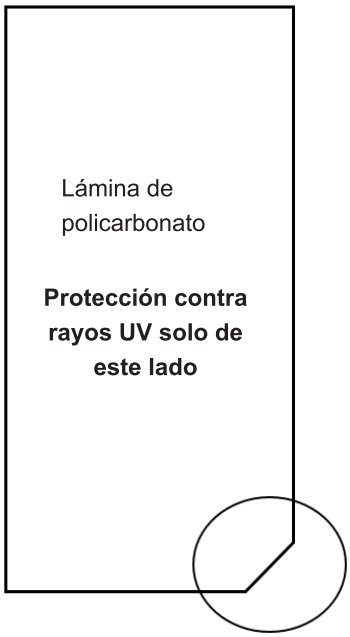

- Quite la cubierta protectora inmediatamente antes de colocar la cinta para no dañar los paneles.

support@yardistrystructures.com

PARE PARE PARE PARE

¡IMPORTANTE! INFORMACIÓN SOBRE LA CINTA ANTIPOLVO

- Se incluyen dos (2) cintas diferentes: una para la parte superior de los paneles y otra para la parte inferior.

Parte superior



Parte inferior




- NO coloque la cinta bajo la luz solar directa.
- Todas las superficies deben estar limpias y secas antes de colocar la cinta.
- Corte la cinta 2” (5.08 cm) más larga que el ancho del panel de modo que envuelva las esquinas y cubra 1” (2.54 cm) hacia arriba del panel de cada lado.
- Quite la protección de la cinta y céntrela sobre el panel de policarbonato de modo que quede pareja en ambos lados. Doble la cinta alrededor de los bordes y frote suavemente para evitar que se dañe la cinta.



support@yardistrystructures.com

Paso 2: Ensamblaje de pared frontal
Parte 1

A: Coloque la base frontal (1764) en la parte inferior de un poste de puerta derecho (1759) y un poste de puerta izquierdo (1760). Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, únala con dos tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4” en cada poste. Asegúrese de que los postes apunten hacia el centro. Los postes deben estar al ras de los extremos de la base frontal (1764). (F2.1 y F2.2)

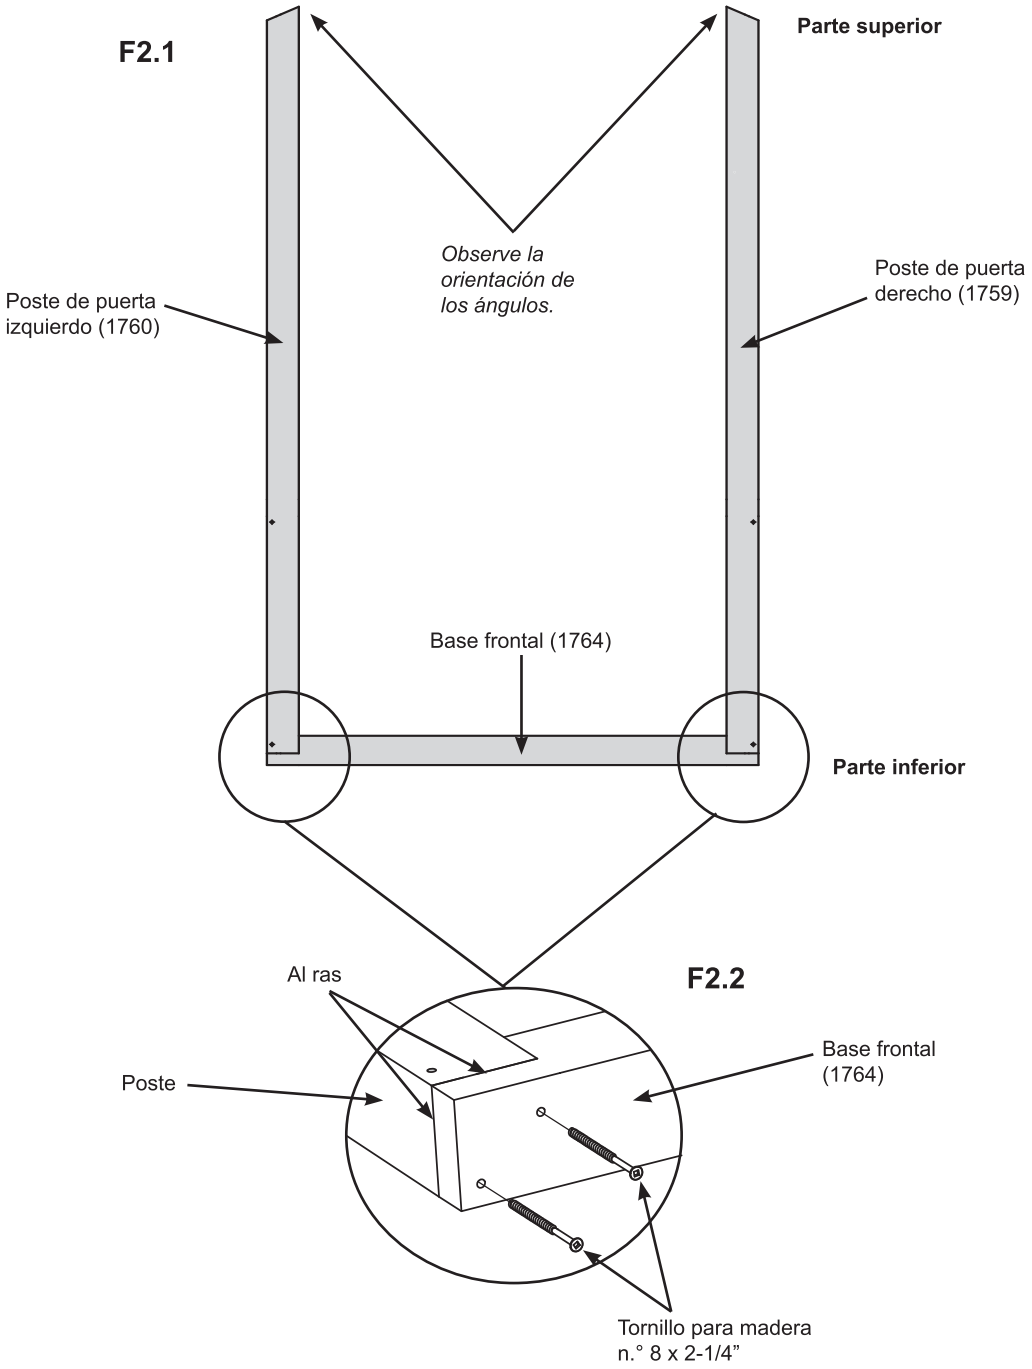

Piezas de madera

1 x Poste de puerta derecho (1759)
1 x Poste de puerta izquierdo (1760)
1 x Base frontal (1764)

Tornillería

4 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”


support@yardistrystructures.com

Paso 2: Ensamblaje de pared frontal
Parte 2


B: Coloque el soporte vertical (1779) al ras del frente y centrado sobre la parte superior frontal (1843). Use un separador guía (1188) en las muescas de la parte superior frontal (1843) a fin de dejar el espacio correcto para el soporte vertical. Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una la parte superior frontal (1843) al soporte vertical (1779) con un tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2". Quite el separador guía (1188). (F2.3 y F2.4)

C: Coloque la parte superior frontal (1843) entre el poste de puerta derecho (1759) y el poste de puerta izquierdo (1760). La parte superior frontal (1843) debe estar al ras de la parte frontal y los extremos superiores de los postes. Una los postes a la parte superior frontal (1843) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada poste. (F2.5 y F2.6)

F2.3

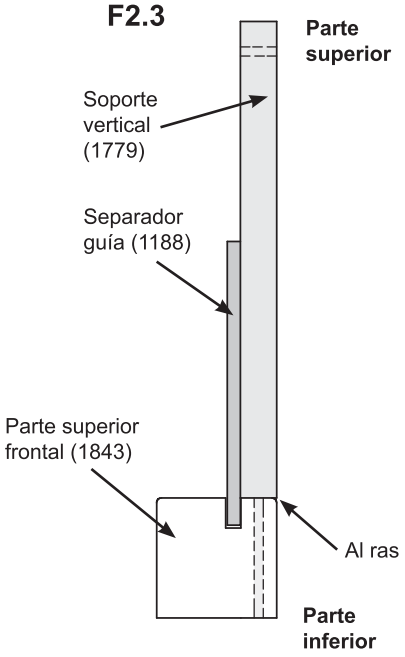


F2.4

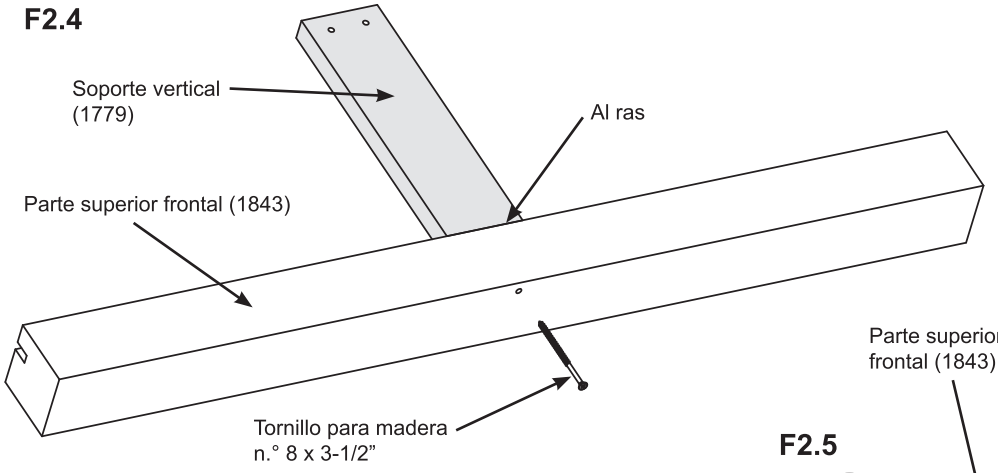




F2.5

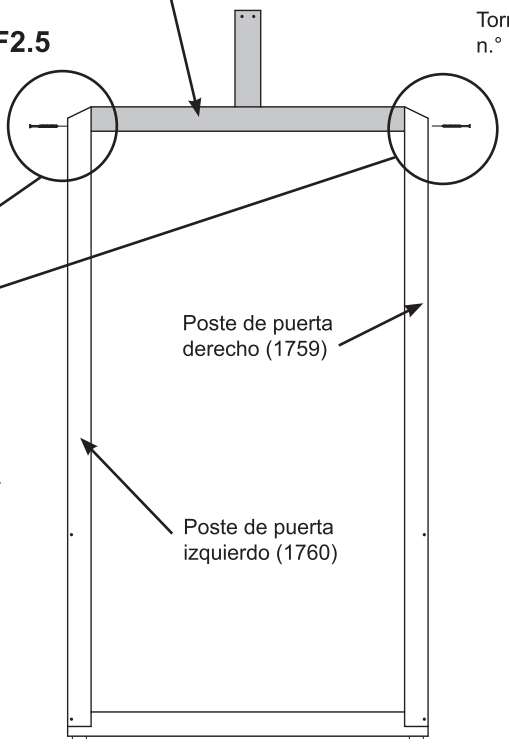

F2.6

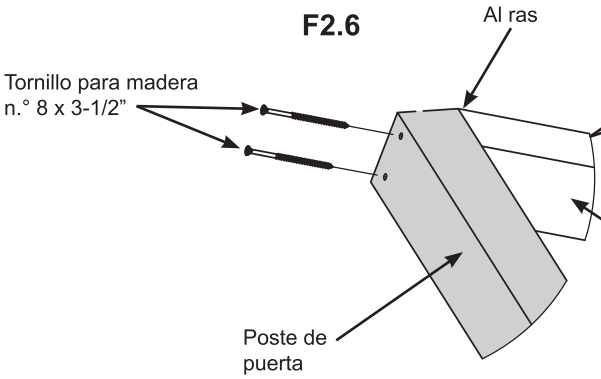

Piezas de madera

1 x Soporte vertical (1779)
1 x Parte superior frontal (1843)

Tornillería

5 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"

Paso 2: Ensamblaje de pared frontal
Parte 3


Quite la cubierta de los dos lados del panel de hastial.

D: Consulte las páginas 13 y 14 y aplique la cinta para parte superior e inferior en el panel de hastial. (F2.7)


E: Deslice el panel de hastial por las muescas de la parte superior frontal (1843). Deje el lado con protección UV hacia el exterior del armazón. Asegúrese de que la marca en la parte inferior quede del lado derecho del panel. (F2.7 y F2.8)

F: Coloque una vigueta izquierda para techo (1766) y una vigueta derecha de ventilación para techo (1767) sobre cada lado del panel de hastial, de modo que los extremos sobresalgan 1-1/4" (3.18 cm) del poste de puerta izquierdo (1760) y del poste de puerta derecho (1759). Quedarán ajustadas al soporte vertical (1779). Una cada vigueta a los postes con dos tornillos para madera n.° 10 x 4" en cada poste. (F2.8, F2.9 y F2.10)


F2.8
Vista exterior

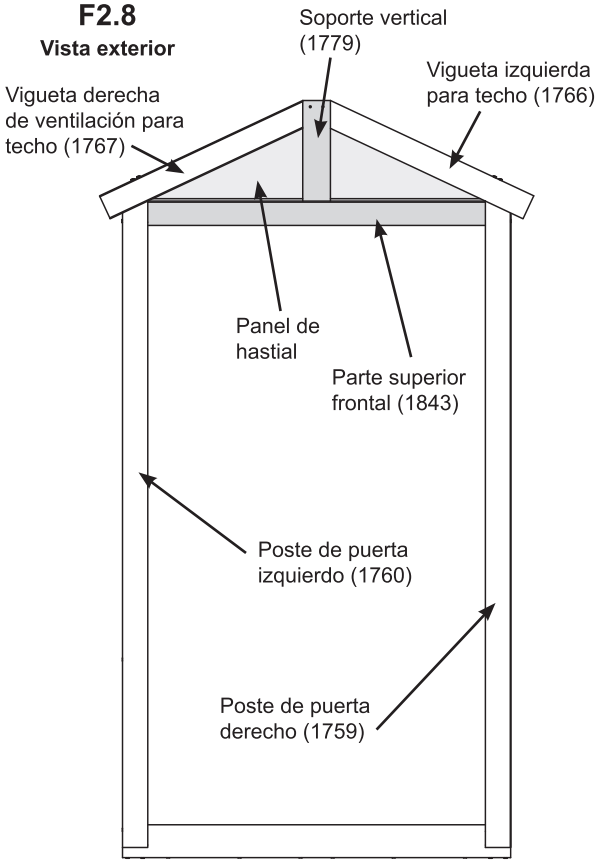


F2.7

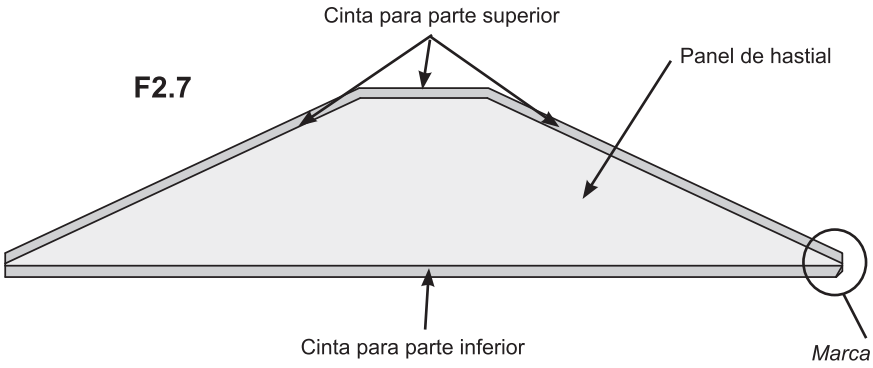

F2.9
Vista exterior

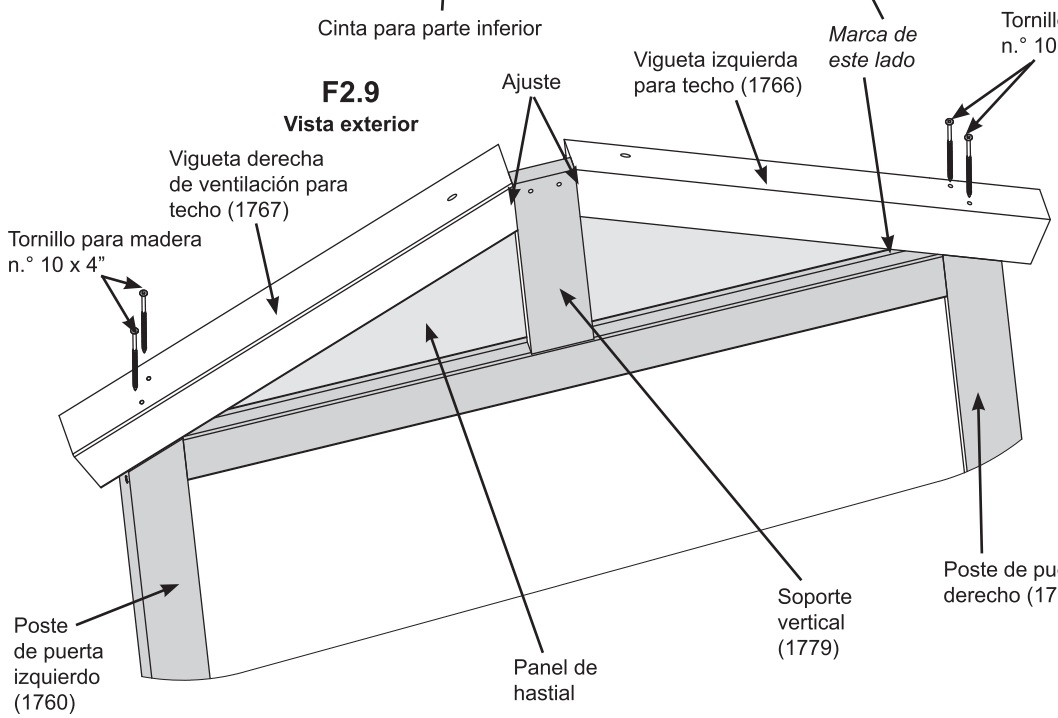


F2.10

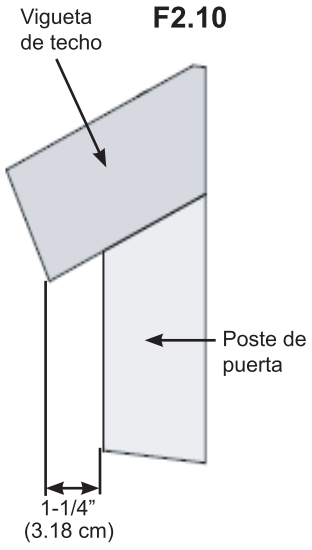


Piezas de madera	Componentes	Tornillería
1 x Vigueta izquierda para techo (1766)	**1 x Panel de hastial**	**4 x Tornillos para madera n.° 10 x 4"**
1 x Vigueta derecha de ventilación para techo (1767)	**Cinta para parte superior**	
	Cinta para parte inferior	

Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 1

A: Coloque la base trasera (1763) en la parte inferior de un poste izquierdo (1762) y un poste derecho (1761). Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, únala con dos tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4” en cada poste. Asegúrese de que las muescas de los postes estén orientadas hacia adentro y hacia la parte trasera y que los orificios de la base trasera (1763) estén en la parte superior. Los postes deben estar al ras de los extremos de la base trasera (1763). (F3.1 y F3.2)

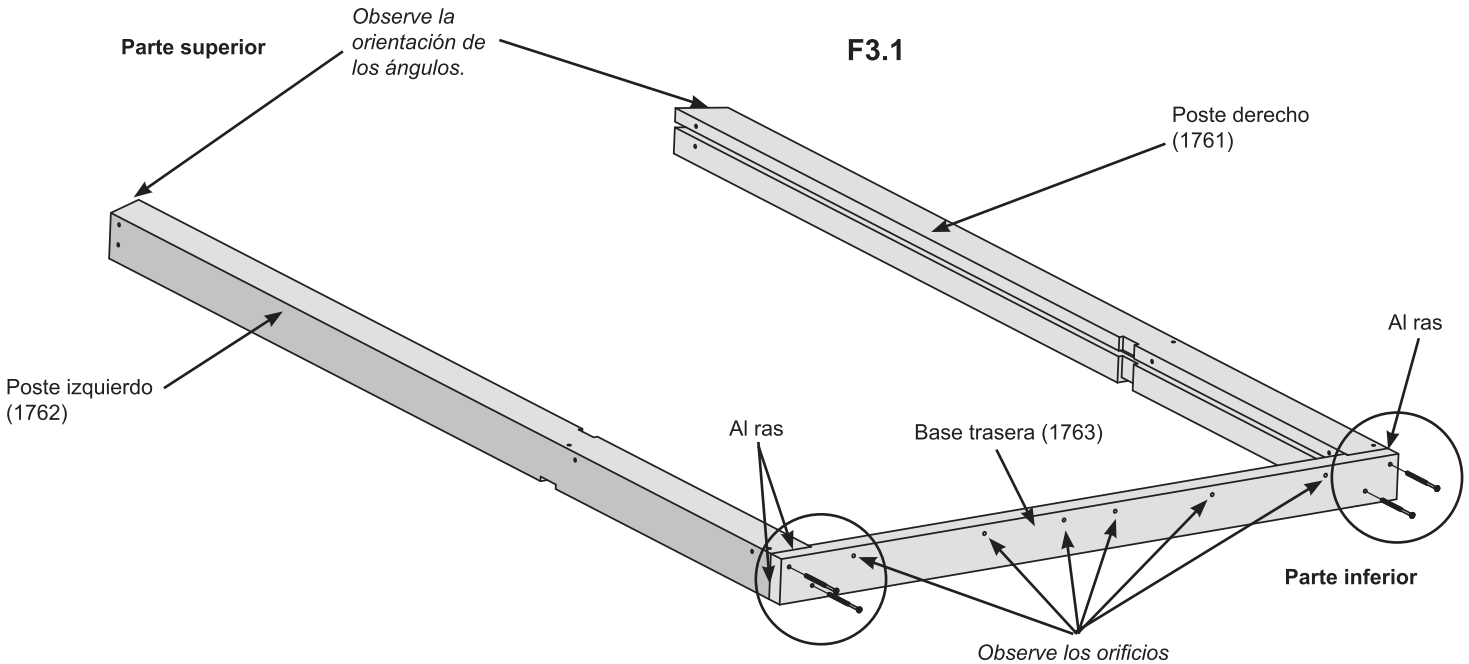

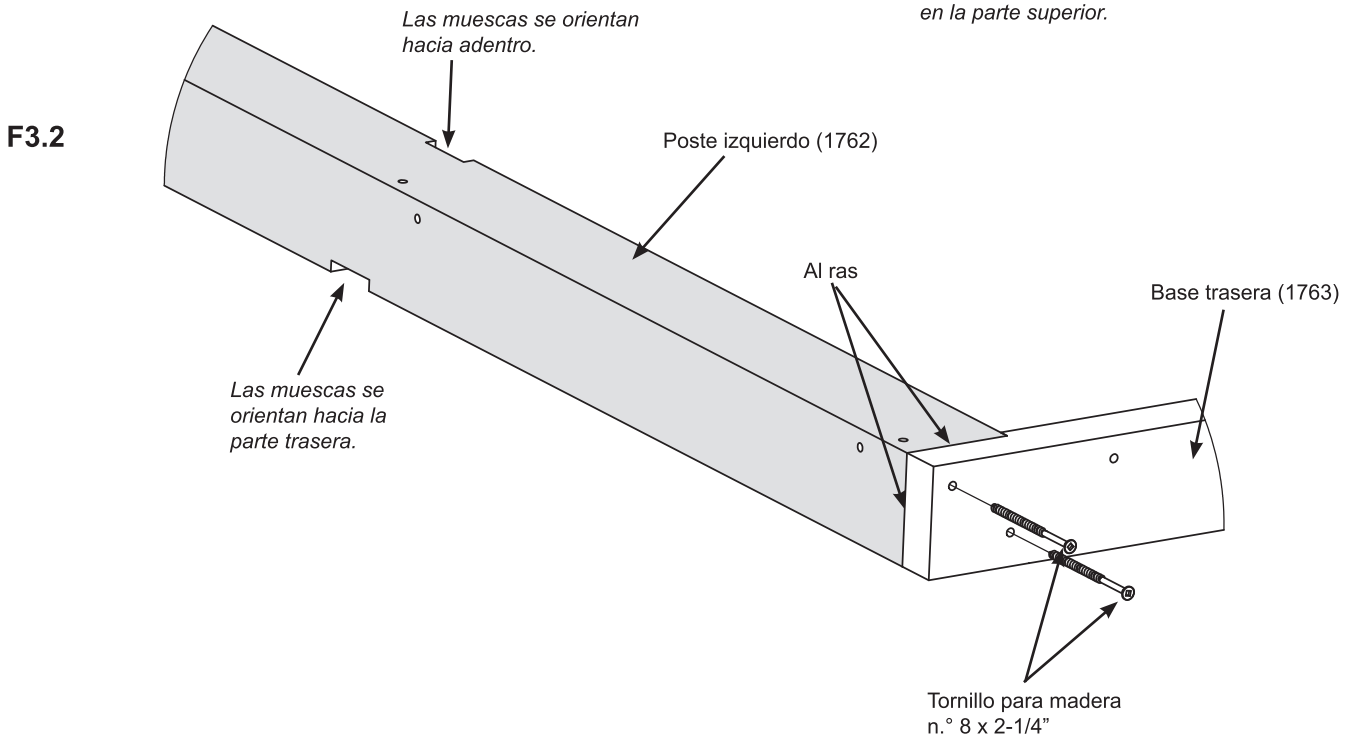

Piezas de madera

1 x Poste izquierdo (1762)
1 x Poste derecho (1761)
1 x Base trasera (1763)

Tornillería

4 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”


support@yardistrystructures.com

Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 2


B: En las muescas de cada poste, deslice un ensamblaje de pared trasera (1797) hasta que quede ajustado en la parte superior de la base trasera (1763). Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, una los postes al ensamblaje de pared trasera (1797) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2” en cada poste. (F3.3 y F3.4)

C: Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, una la base trasera (1763) al ensamblaje de pared trasera (1797) con seis tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”. (F3.4)

F3.3

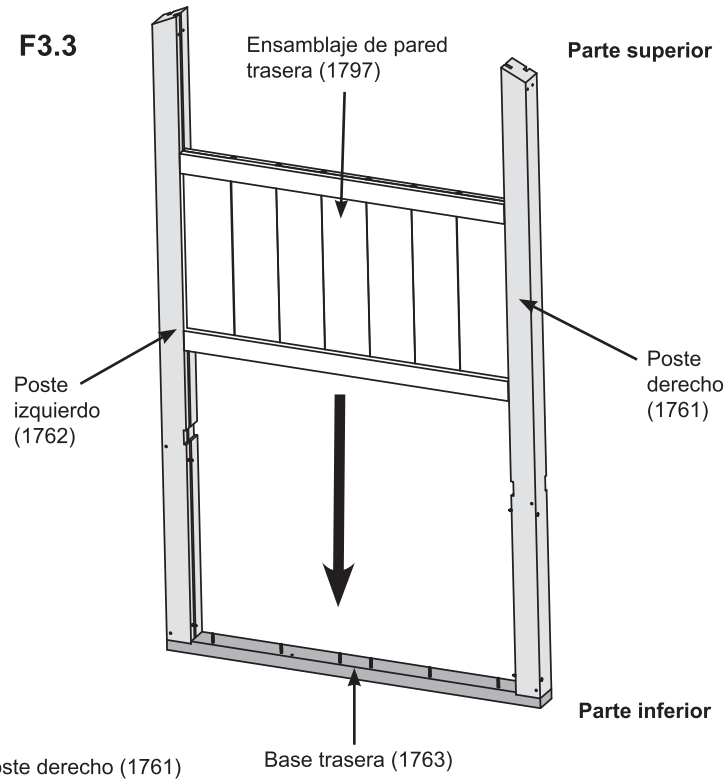

F3.4

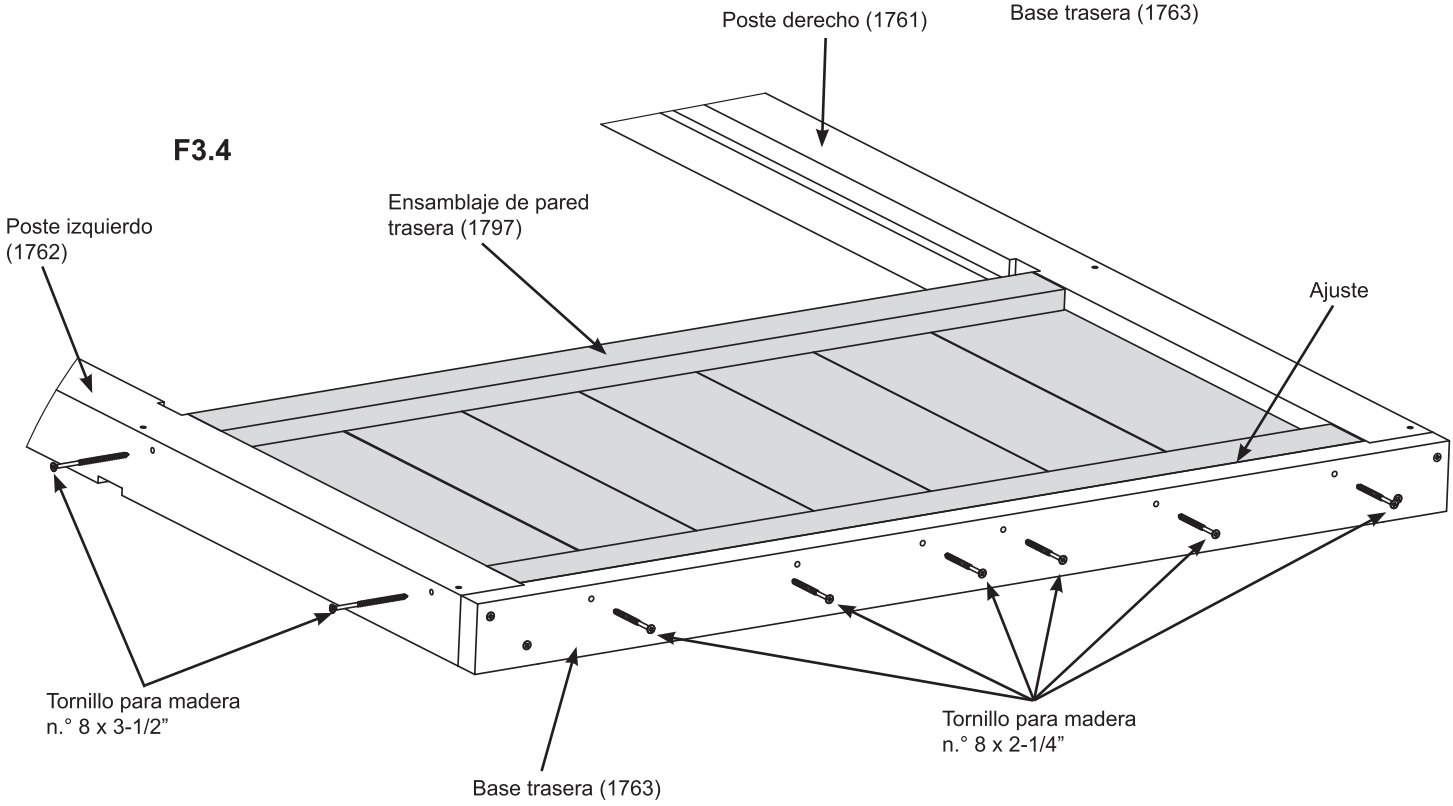

Piezas de madera

1 x Ensamblaje de pared trasera (1797)

Tornillería


4 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2”
6 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 3

D: Coloque un alféizar trasero (1774) sobre el ensamblaje de pared trasera (1797). Use un separador guía (1188) en las muescas de cada poste y del alféizar trasero (1774) para alinear los postes. Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, una el alféizar trasero (1774) al ensamblaje de pared trasera (1797) con cuatro tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”. Quite los separadores guía (1188). (F3.5, F3.6 y F3.7)


F3.5

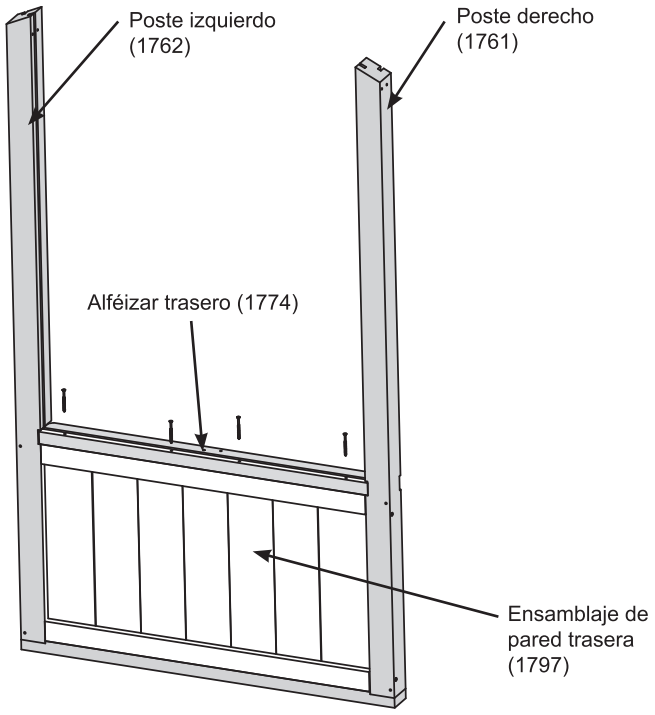

F3.6

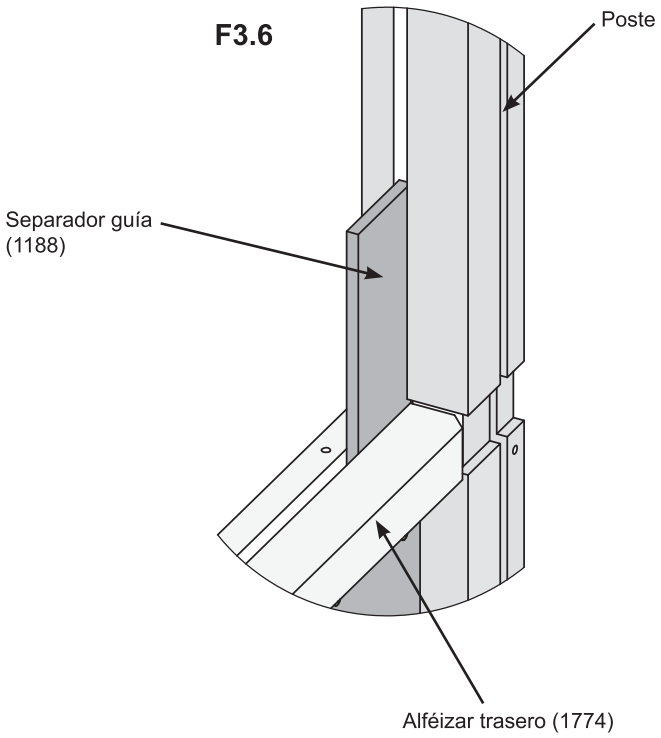

F3.7

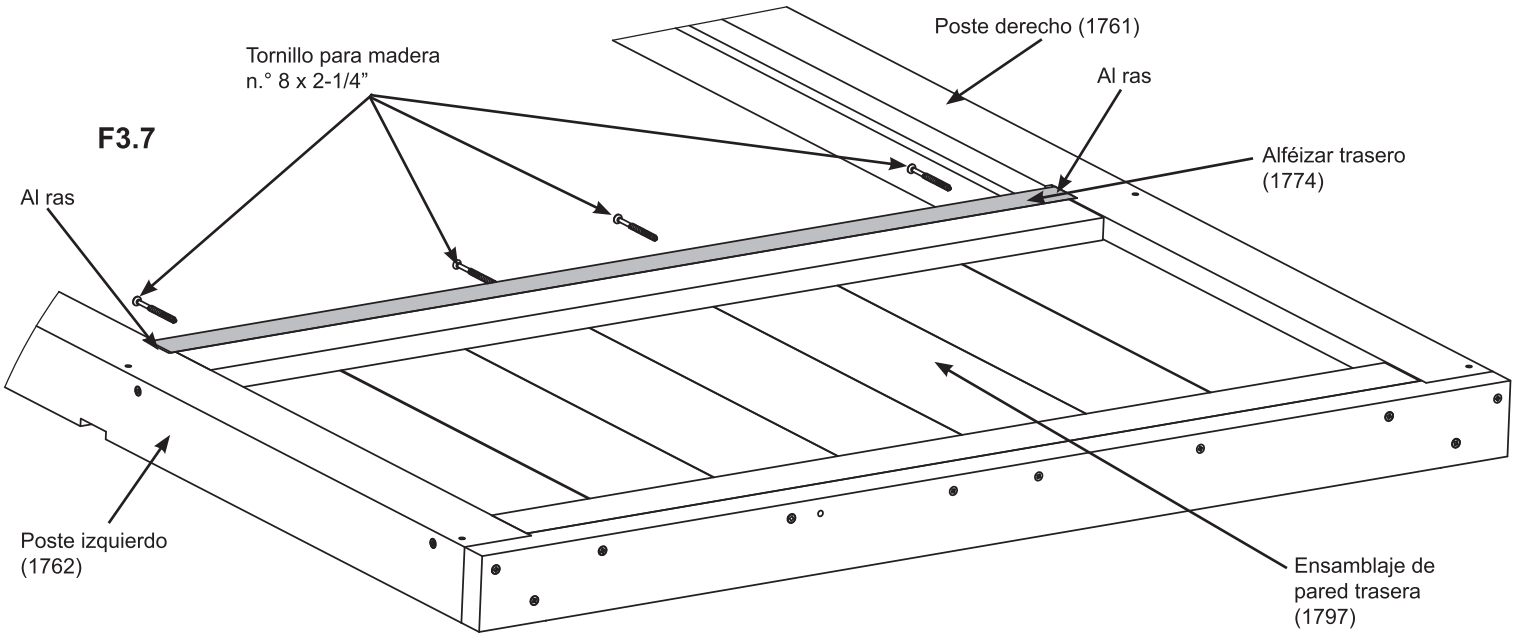

Piezas de madera

1 x Alféizar trasero (1774)

Tornillería


4 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 4

E: Gire el ensamblaje y coloque un soporte vertical trasero (1773) centrado sobre los orificios guía en la parte inferior del alféizar trasero (1774), colocando los separadores guía (1188) en las muescas para alinearlo correctamente. Asegúrese de que el soporte vertical trasero (1773) esté espaciado de manera uniforme entre los postes. Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una el alféizar trasero (1774) al soporte vertical trasero (1773) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2". Quite los separadores guía (1188). (F3.8 y F3.9)

F3.8

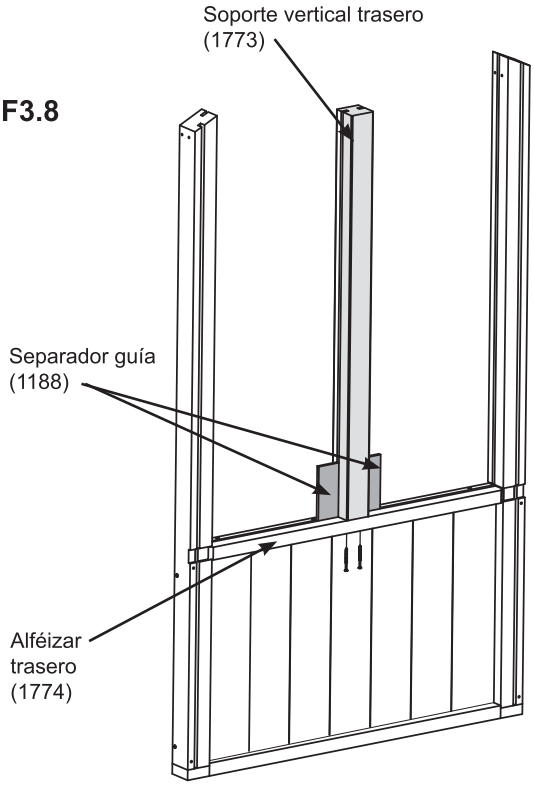

F3.9

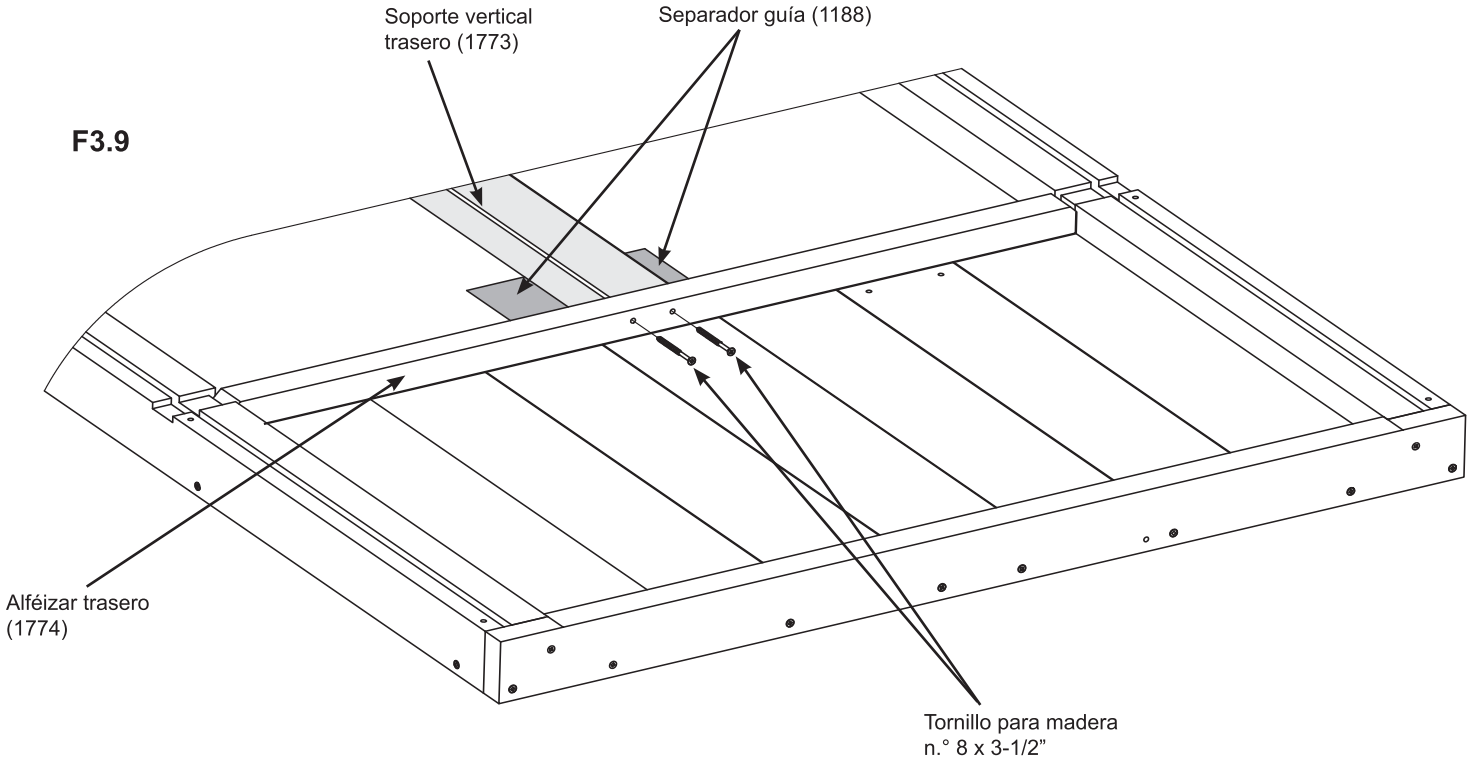

Piezas de madera

1 x Soporte vertical trasero (1773)

Tornillería

2 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 5

Quite la cubierta de ambos lados de los paneles de la pared trasera.


F: Consulte las páginas 13 y 14 y aplique la cinta para parte superior e inferior en el panel de pared trasera. (F3.10 y F3.11)

G: Gire el ensamblaje y, en las muescas de los postes izquierdo y derecho y del soporte vertical trasero, deslice los paneles de pared trasera hasta que queden fijos en las muescas del alféizar trasero (1774). Asegúrese de que la marca en la parte inferior quede siempre del lado derecho del panel. Deje el lado con protección UV hacia el exterior del armazón. (F3.10, F3.11 y F3.12)

F3.10

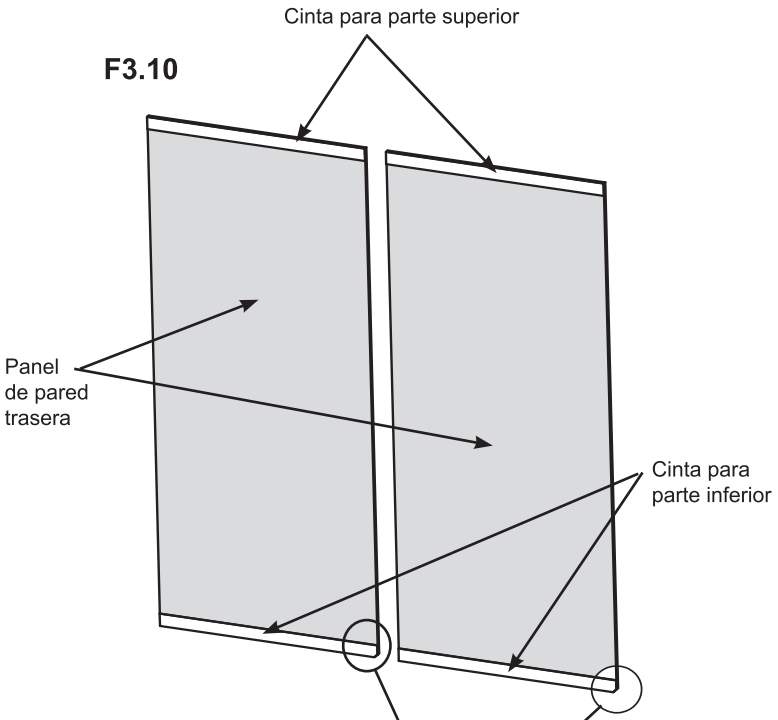


F3.11

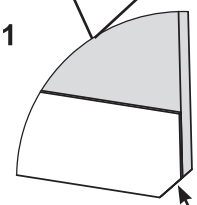

Nota: Las marcas siempre deben quedar en la parte inferior derecha de cada panel.

F3.12

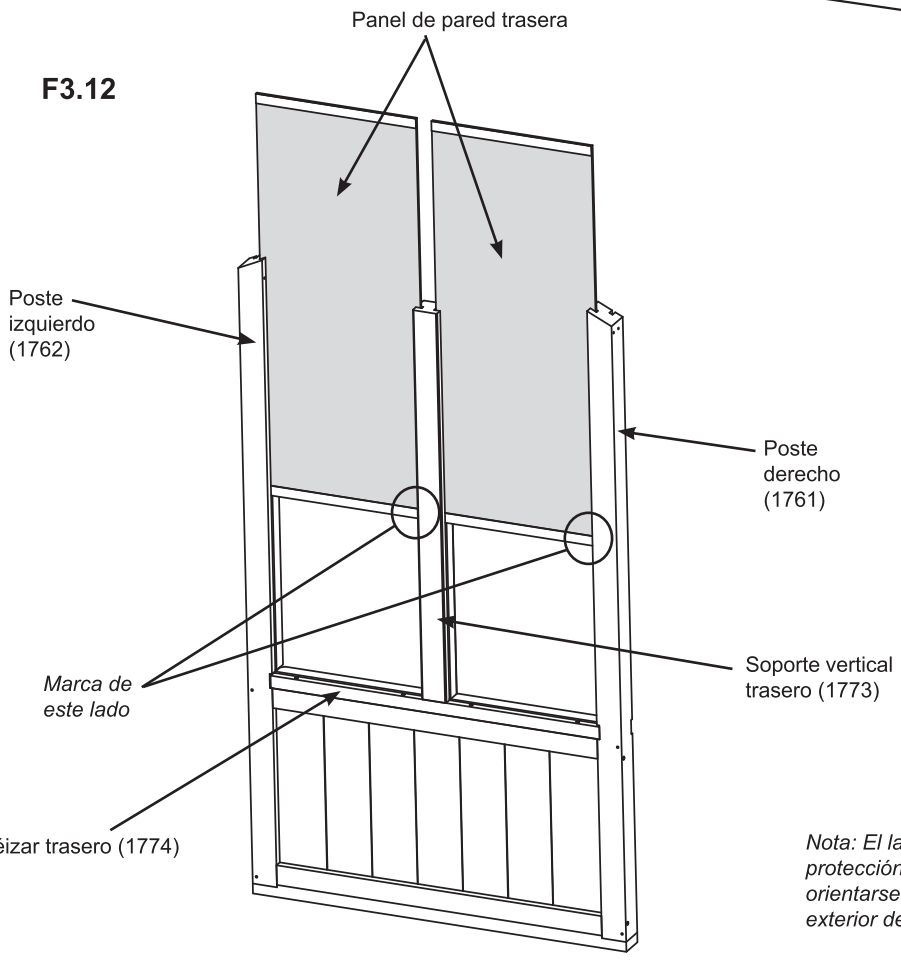

Nota: El lado con protección UV debe orientarse hacia el exterior del armazón.

Componentes


2 x Paneles de pared trasera
Cinta para parte superior
Cinta para parte inferior

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 6

H: Coloque un soporte vertical (1779) al ras de la parte frontal y centrado sobre la parte superior trasera (1780). Use un separador guía (1188) en las muescas de la parte superior trasera (1780) a fin de dejar el espacio correcto para el soporte vertical. Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una la parte superior trasera (1780) al soporte vertical (1779) con un tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2". Quite el separador guía (1188). (F3.13 y F3.14)

F3.13

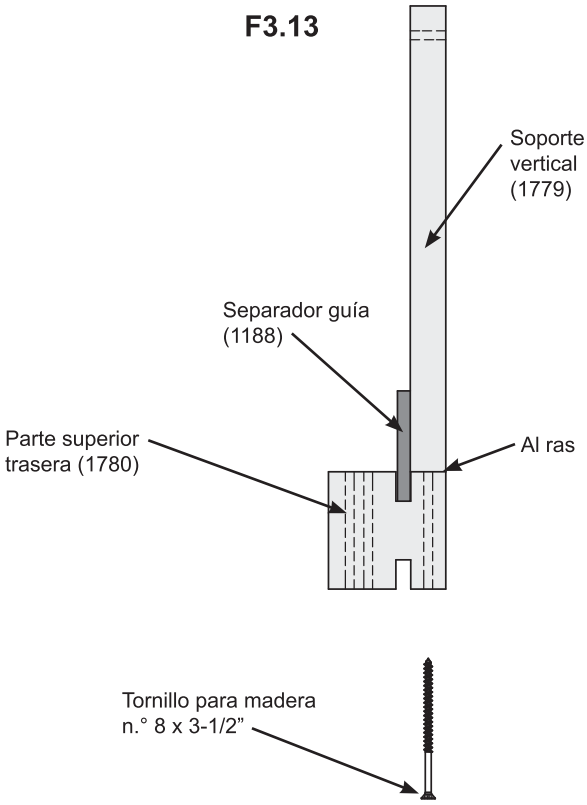

F3.14

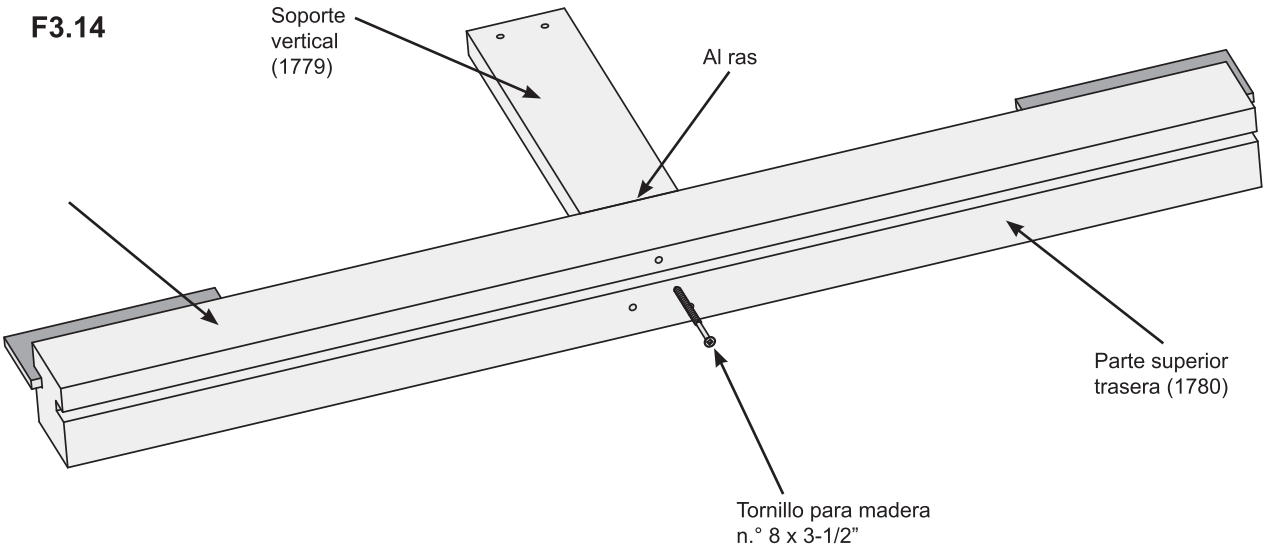

Piezas de madera

1 x Soporte vertical (1779)
1 x Parte superior trasera (1780)

Tornillería


1 x Tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2"

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 7

I: Coloque la parte superior trasera (1780) sobre el soporte vertical trasero (1773) entre el poste derecho (1761) y el poste izquierdo (1762). La parte superior trasera (1780) debe estar al ras de la parte frontal de los postes y el soporte vertical. Use separadores guía (1188) en las muescas de la parte superior trasera (1780) y los postes para dejar el espacio correcto. (F3.15, F3.16 y F3.17)


J: Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una los postes a la parte superior trasera (1780) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada poste. Por último, fije la parte superior trasera (1780) al soporte vertical trasero (1773) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2". (F3.15, F3.16 y F3.17)

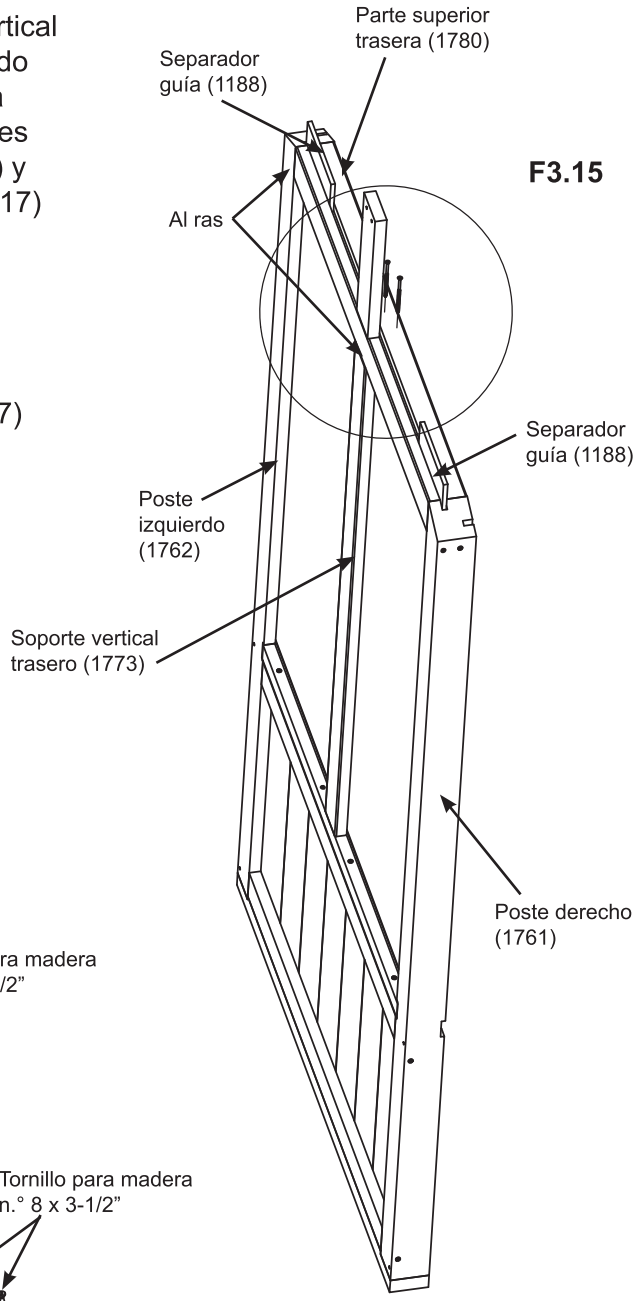

F3.15

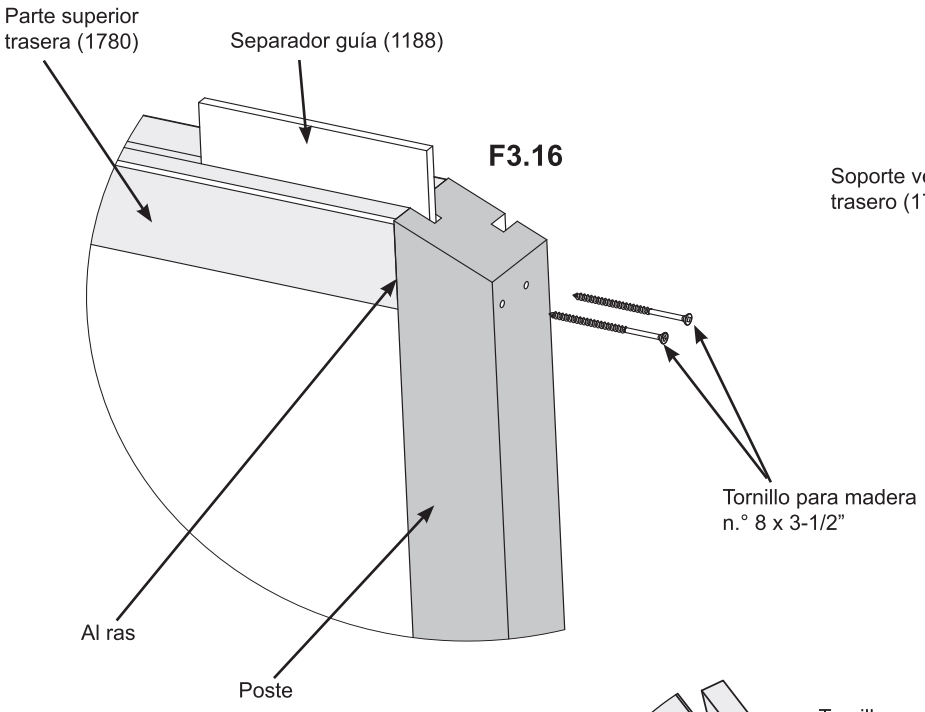

F3.16

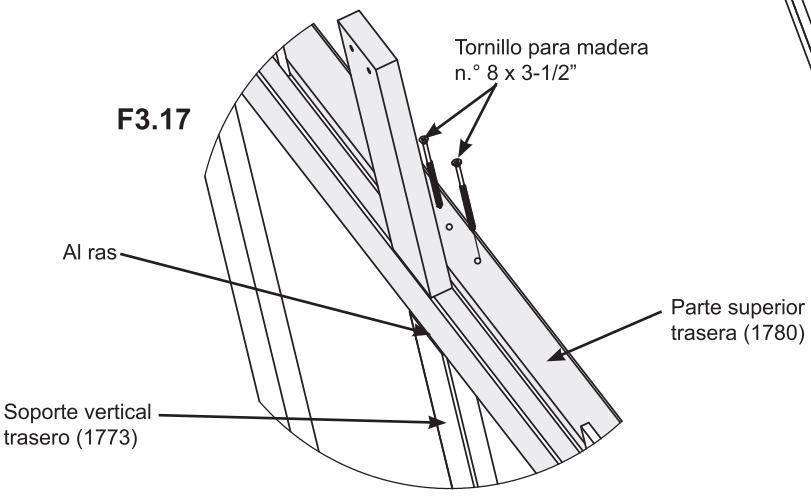

F3.17

Tornillería

6 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 8

Quite la cubierta de los dos lados del panel de hastial.


K: Consulte las páginas 13 y 14 y aplique la cinta para parte superior e inferior en el panel de hastial. (F3.18)

L: Deslice un panel de hastial por las muescas de la parte superior trasera (1780). Asegúrese de que la marca en la parte inferior quede del lado derecho del panel. Deje el lado con protección UV hacia el exterior del armazón. (F3.18 y F3.19)

F3.18
Vista exterior

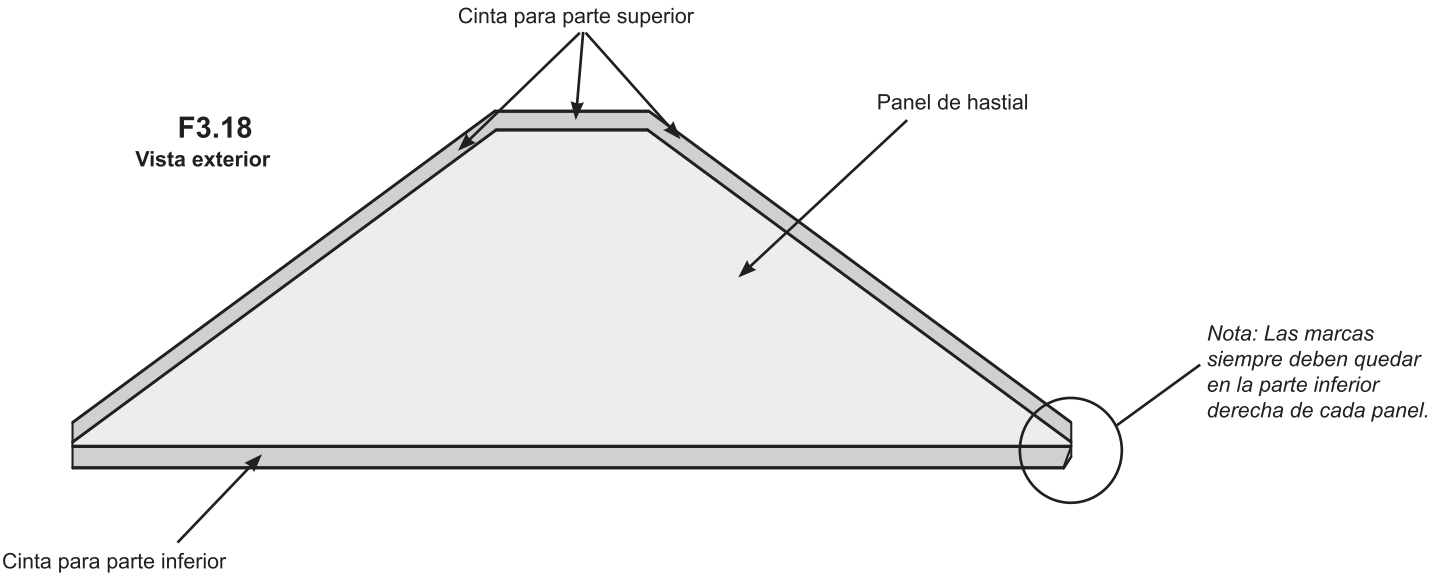

F3.19
Vista exterior

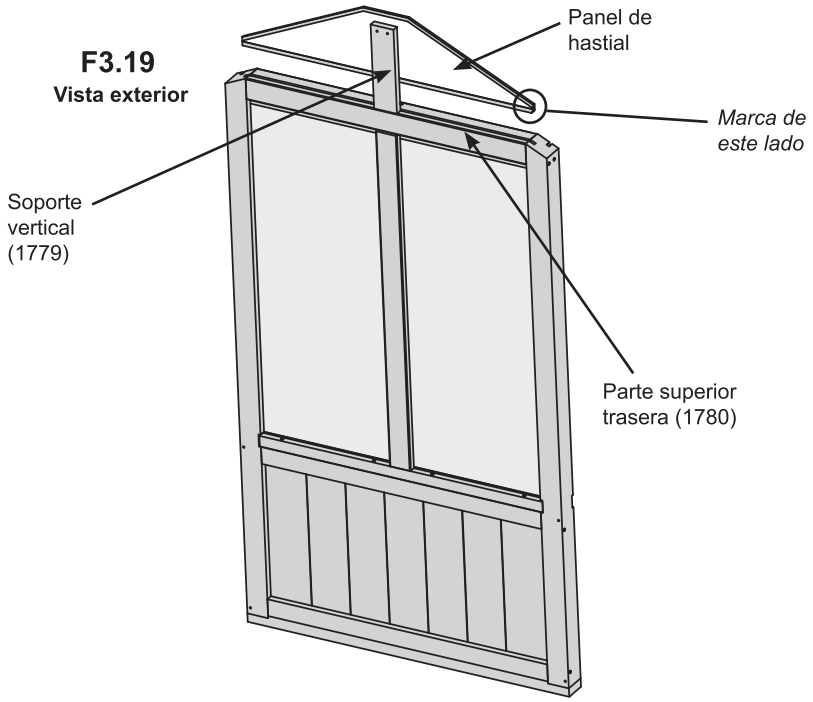

Componentes


1 x Panel de hastial
Cinta para parte superior
Cinta para parte inferior

support@yardistrystructures.com


Paso 3: Ensamblaje de pared trasera
Parte 9

M: Coloque una vigueta derecha para techo (1765) y una vigueta izquierda para techo (1768) sobre cada lado del panel de hastial, de modo que los extremos sobresalgan 1-1/4” (3.18 cm) del poste izquierdo (1762) y del poste derecho (1761). Quedarán ajustadas al soporte vertical (1779). Una cada vigueta a los postes con dos tornillos para madera n.° 10 x 4” en cada poste. (F3.20, F3.21 y F3.22)


F3.20
Vista exterior

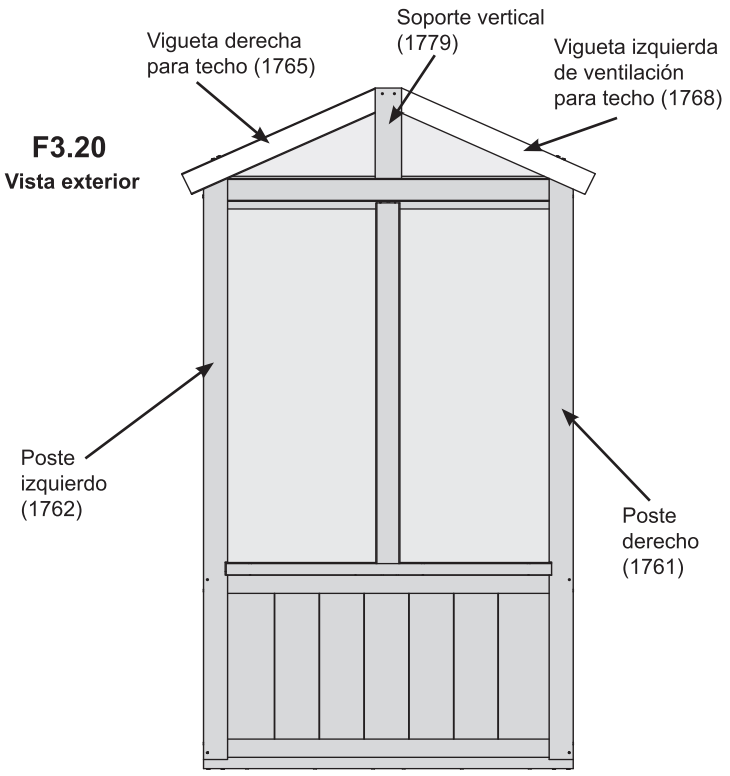

F3.21

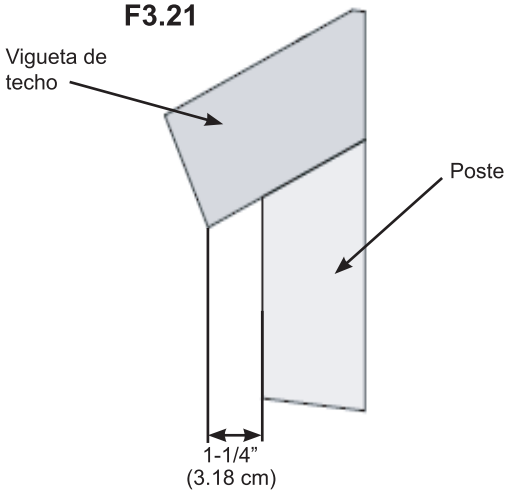

F3.22
Vista exterior

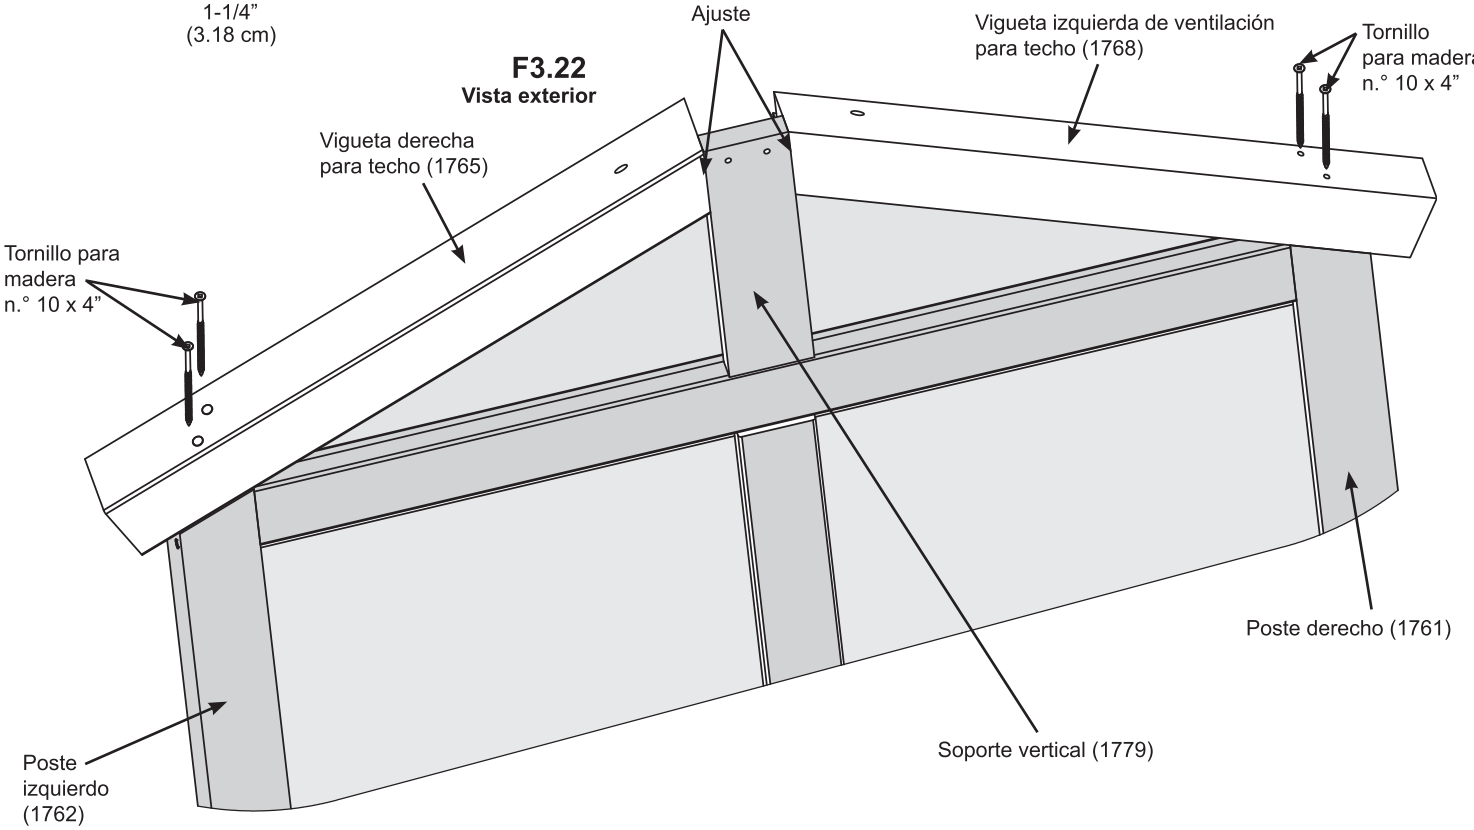

Piezas de madera

1 x Vigueta derecha para techo (1765)
1 x Vigueta izquierda de ventilación para techo (1768)

Tornillería


4 x Tornillos para madera n.° 10 x 4”

support@yardistrystructures.com


Paso 4: Ensamblaje de pared de ventilación
Parte 1

A: En la parte exterior de un ensamblaje del panel de la pared de ventilación (1790), coloque dos ventilaciones de metal sobre las aberturas y únalas con cuatro tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2” en ventilación de metal. Las aberturas de las rejillas de ventilación de metal deben mirar hacia abajo. (F4.1)

B: En la parte inferior del ensamblaje del panel de la pared de ventilación (1790), al ras de la parte exterior y los bordes, coloque una base lateral (1777) y únala con cuatro tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”. (F4.2)

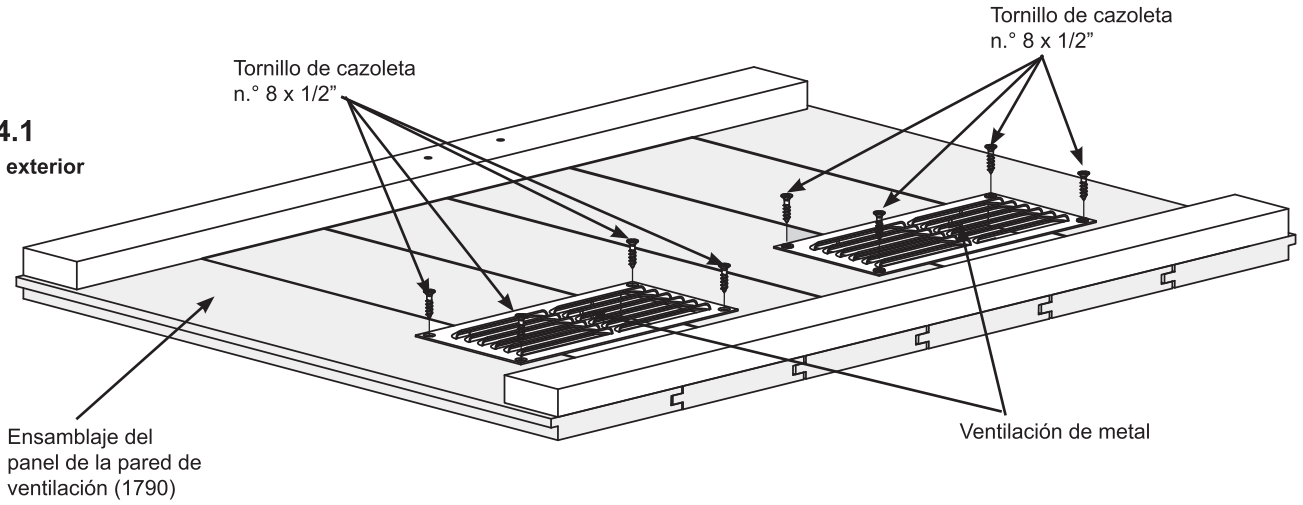

F4.1
Vista exterior

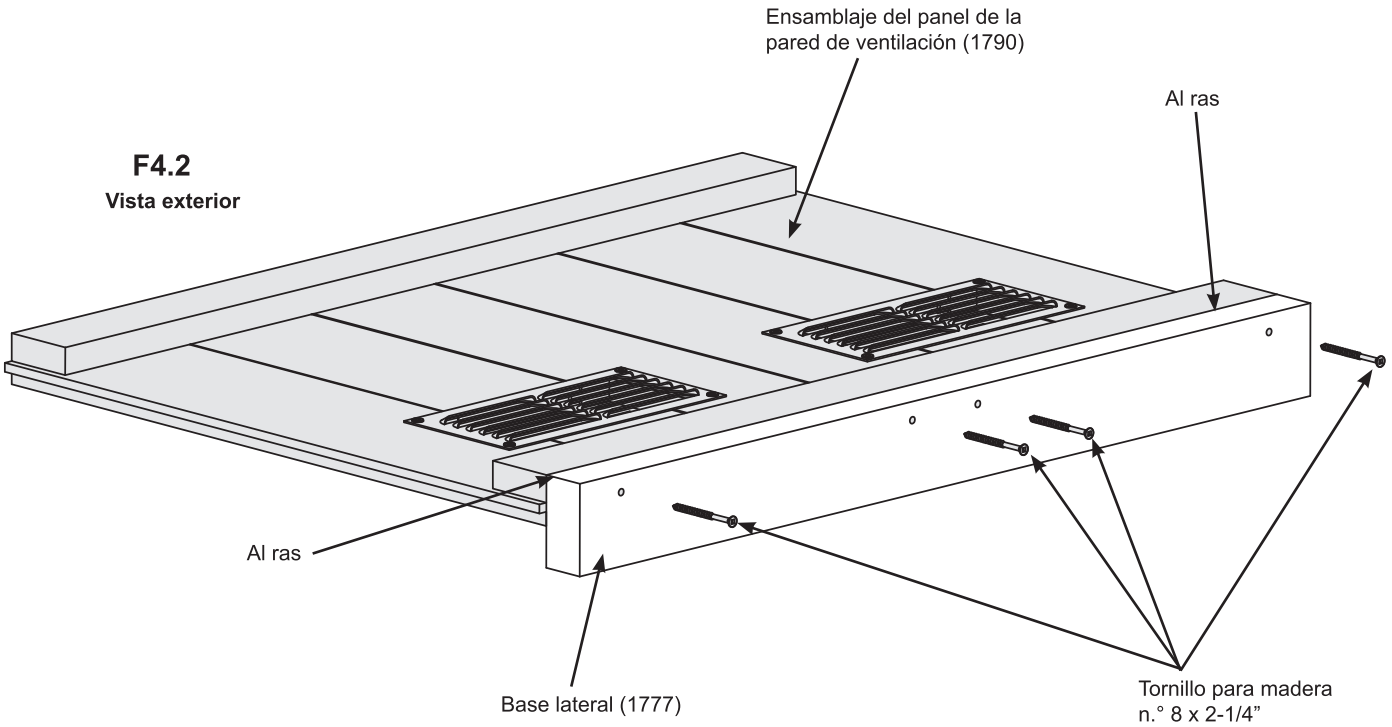

F4.2
Vista exterior

Piezas de madera	Componentes	Tornillería
2 x Ensamblajes del panel de la pared de ventilación (1790)	**4 x Ventilaciones de metal**	**16 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”**
2 x Bases laterales (1777)		**8 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4”**


support@yardistrystructures.com

Paso 4: Ensamblaje de pared de ventilación
Parte 2

C: En la parte interior del ensamblaje del panel de la pared de ventilación (1790), al ras de los bordes interiores de las aberturas, coloque dos contramarcos superiores o inferiores de ventilación (1810) y dos contramarcos laterales de ventilación (1811) sobre cada abertura, de modo que queden bien ajustados. Una con tres tornillos de armadura n.° 8 x 7/8” por cada contramarco superior o inferior de ventilación (1810) y dos tornillos de armadura n.° 8 x 7/8” por cada contramarco lateral de ventilación (1811). (F4.3)

D: Repita los pasos de la A a la C para realizar el segundo ensamblaje de pared de ventilación.

F4.3
Vista interior

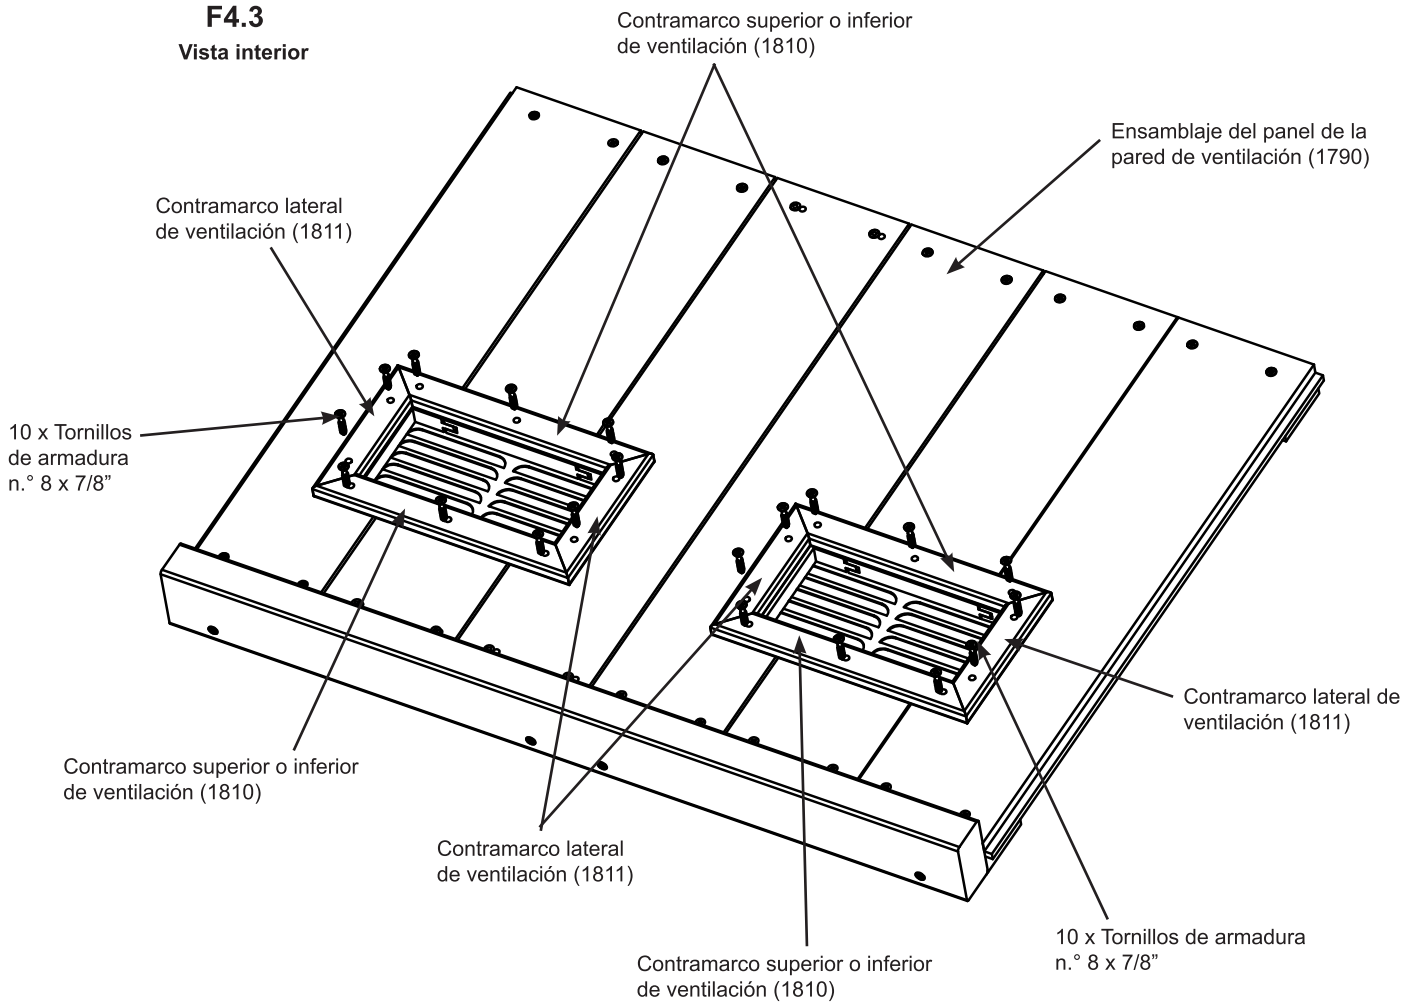

Piezas de madera

8 x Contramarcos superiores o inferiores de ventilación (1810)
8 x Contramarcos laterales de ventilación (1811)

Tornillería


40 x Tornillos de armadura n.° 8 x 7/8”

support@yardistrystructures.com


Paso 5: Ensamblaje de pared lateral Parte 1

A: Con la ventilación de metal hacia afuera, inserte la lengüeta de los ensamblajes del panel de la pared de ventilación (1790) en las muescas del poste de puerta derecho (1759) y el poste de puerta izquierdo (1760) del ensamblaje de la puerta frontal. Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una los postes a los paneles con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada poste. (F5.1, F5.2, F5.3 y F5.4)


F5.1

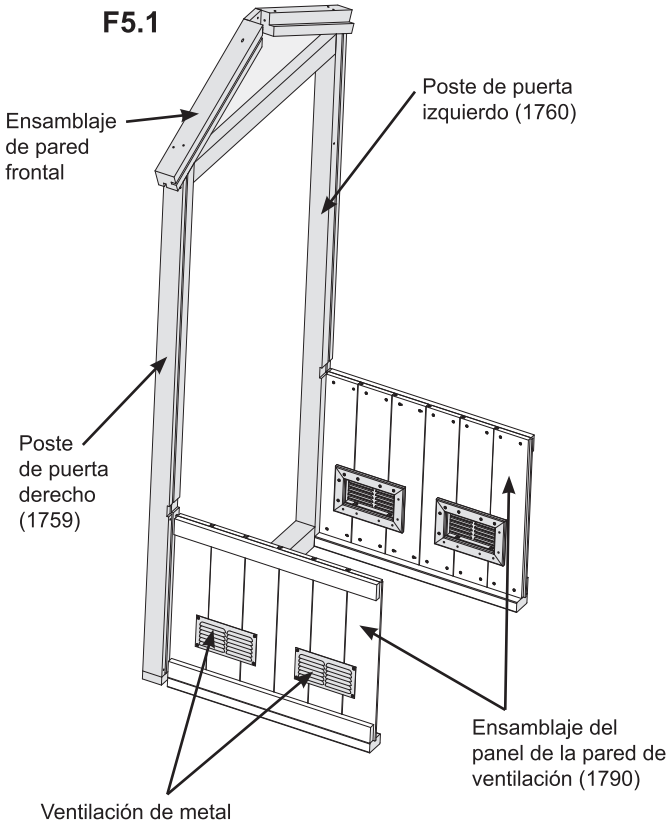


F5.2

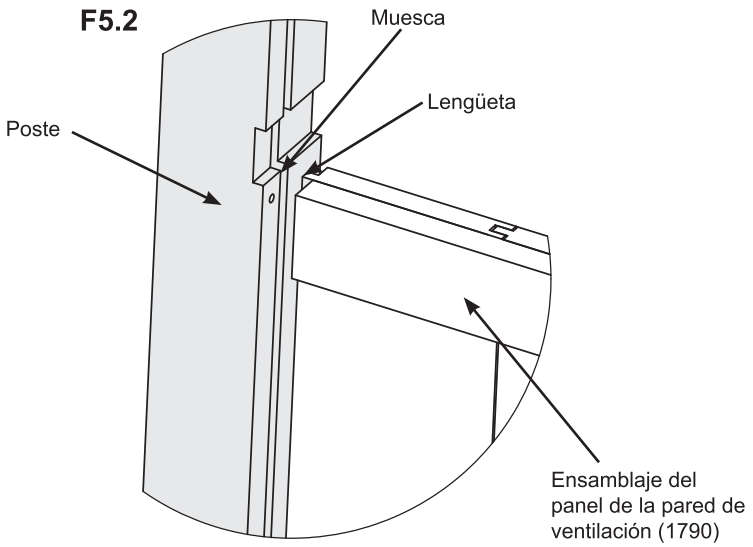

F5.3

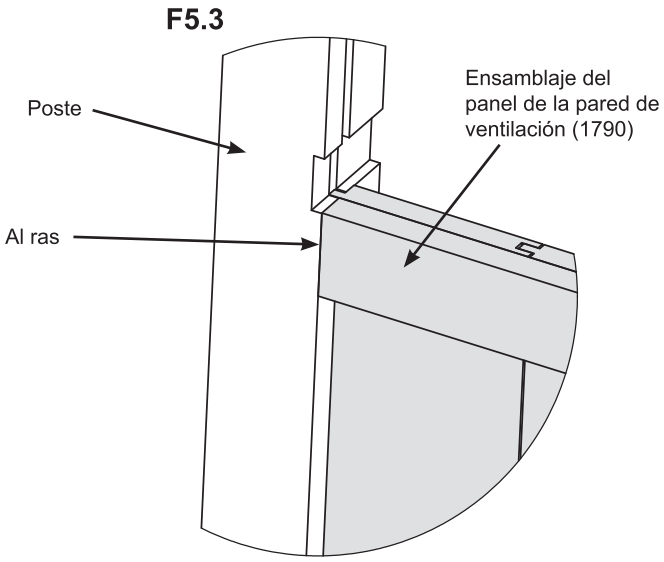

F5.4

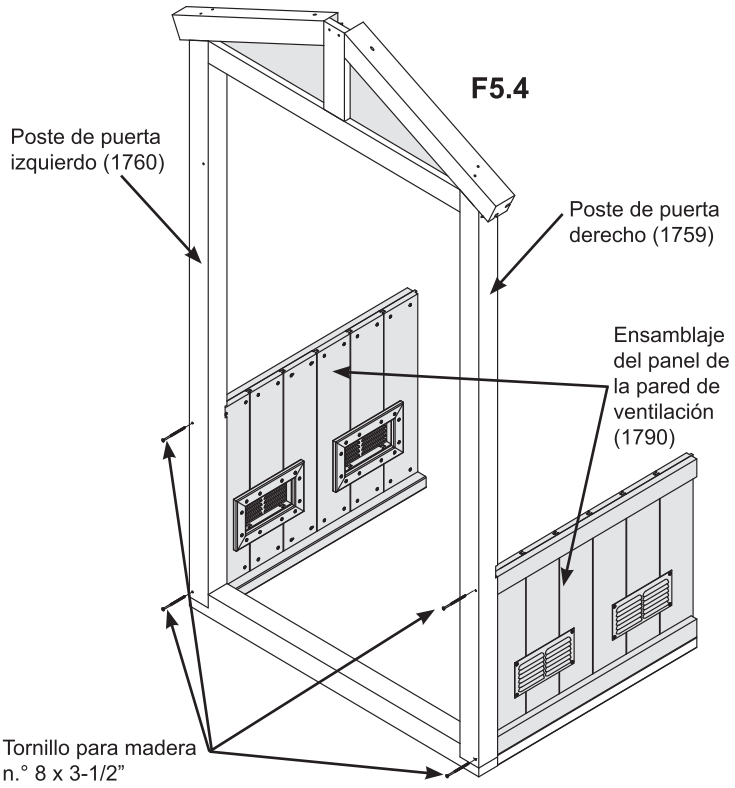

Tornillería


4 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"

support@yardistrystructures.com


Paso 5: Ensamblaje de pared lateral
Parte 2

B: Coloque un alféizar lateral (1771) sobre cada ensamblaje del panel de la pared de ventilación (1790). Use un separador guía (1188) en las muescas de cada poste y del alféizar lateral (1771) para alinear los postes y las muescas del alféizar. Los alféizares laterales (1771) deben estar al ras de la parte interior de los postes. Una los alféizares laterales (1771) a cada ensamblaje del panel de la pared de ventilación (1790) con tres tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4" en cada panel. Quite los separadores guía (1188). (F5.5, F5.6 y F5.7)


F5.5

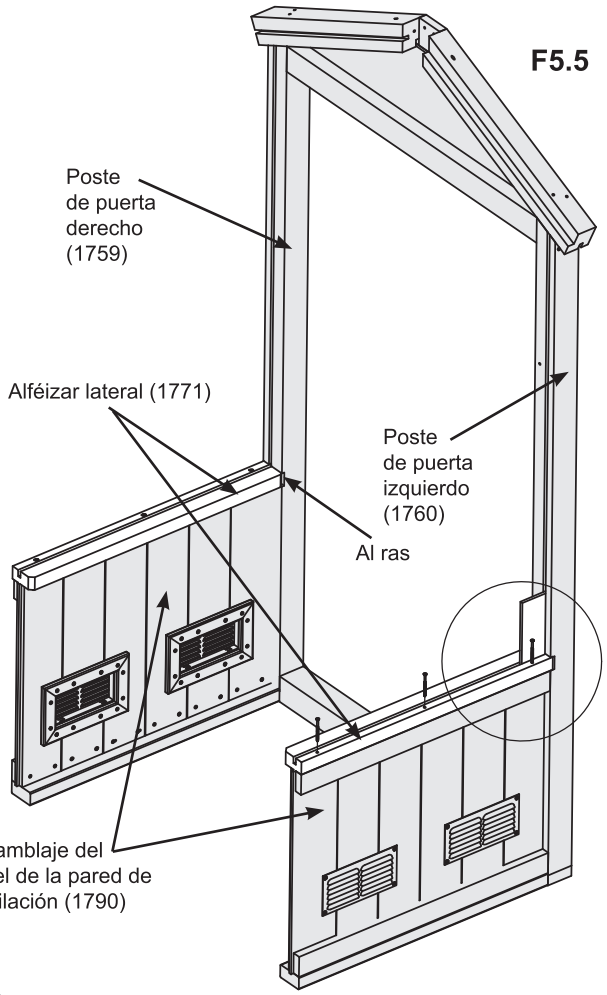

F5.6

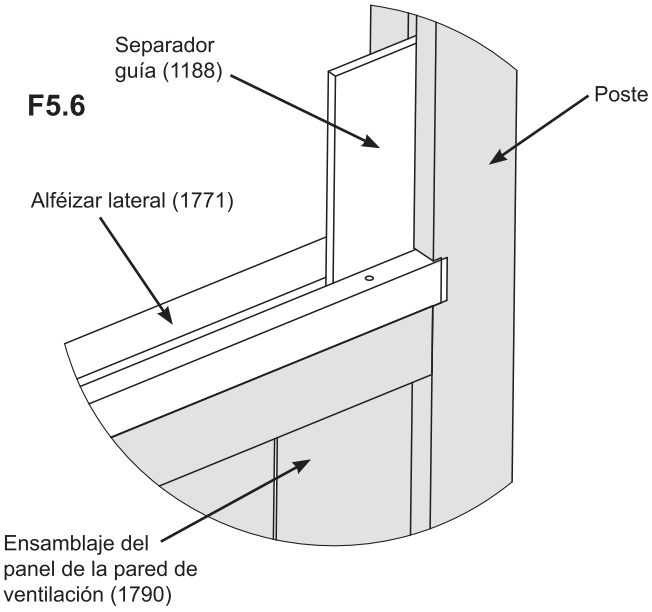

F5.7

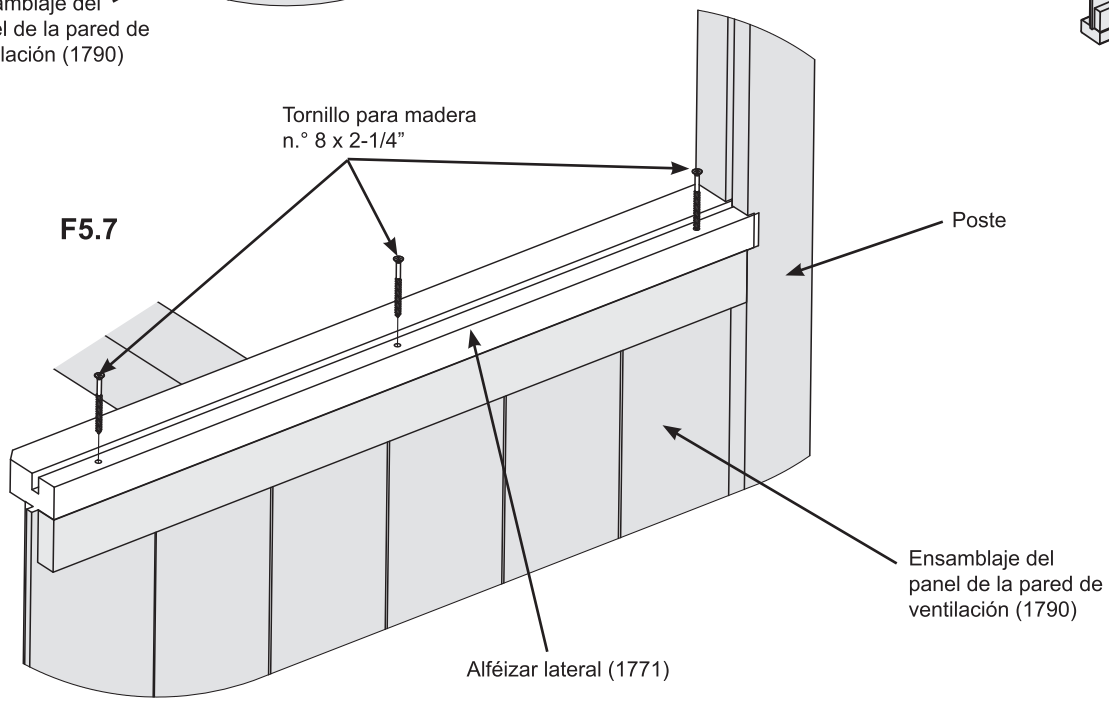

Piezas de madera

2 x Alféizares laterales (1771)

Tornillería

6 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4"

support@yardistrystructures.com


Paso 5: Ensamblaje de pared lateral
Parte 3

Quite la cubierta de los dos lados de los paneles de paredes laterales.


C: Consulte las páginas 13 y 14 y aplique la cinta para parte superior e inferior en los paneles de paredes laterales. Asegúrese de que la cinta superior no cubra los orificios. (F5.8 y F5.9)

D: En las muescas de los alféizares laterales (1771) deslice un panel de pared lateral hasta que quede fijo en las muescas de cada poste. Asegúrese de que la muesca en la parte inferior del panel quede siempre del lado derecho de la pared. Deje el lado con protección UV hacia el exterior del armazón. (F5.8, F5.9 y F5.10)

F5.8

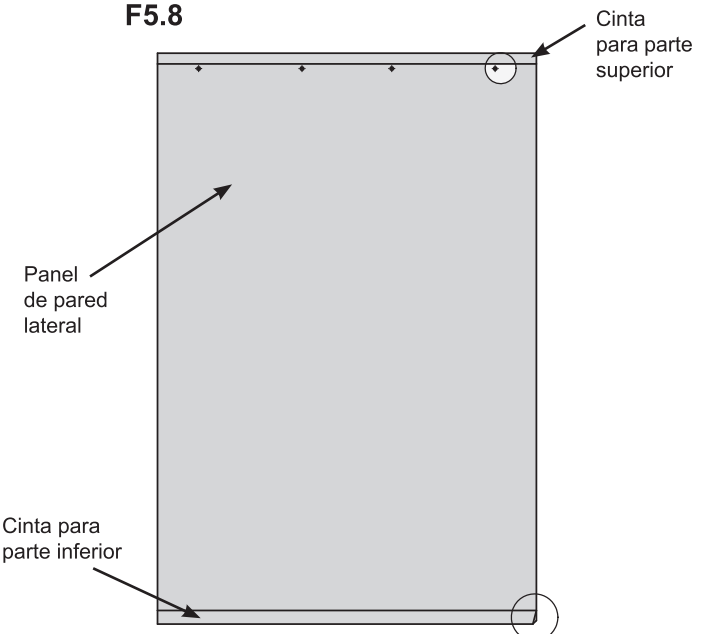


F5.9

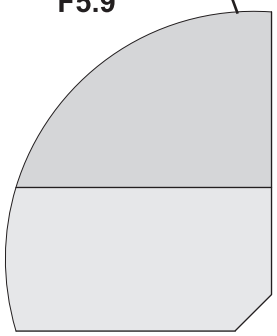

Nota: Las marcas siempre deben quedar en la parte inferior derecha de cada panel.

F5.10

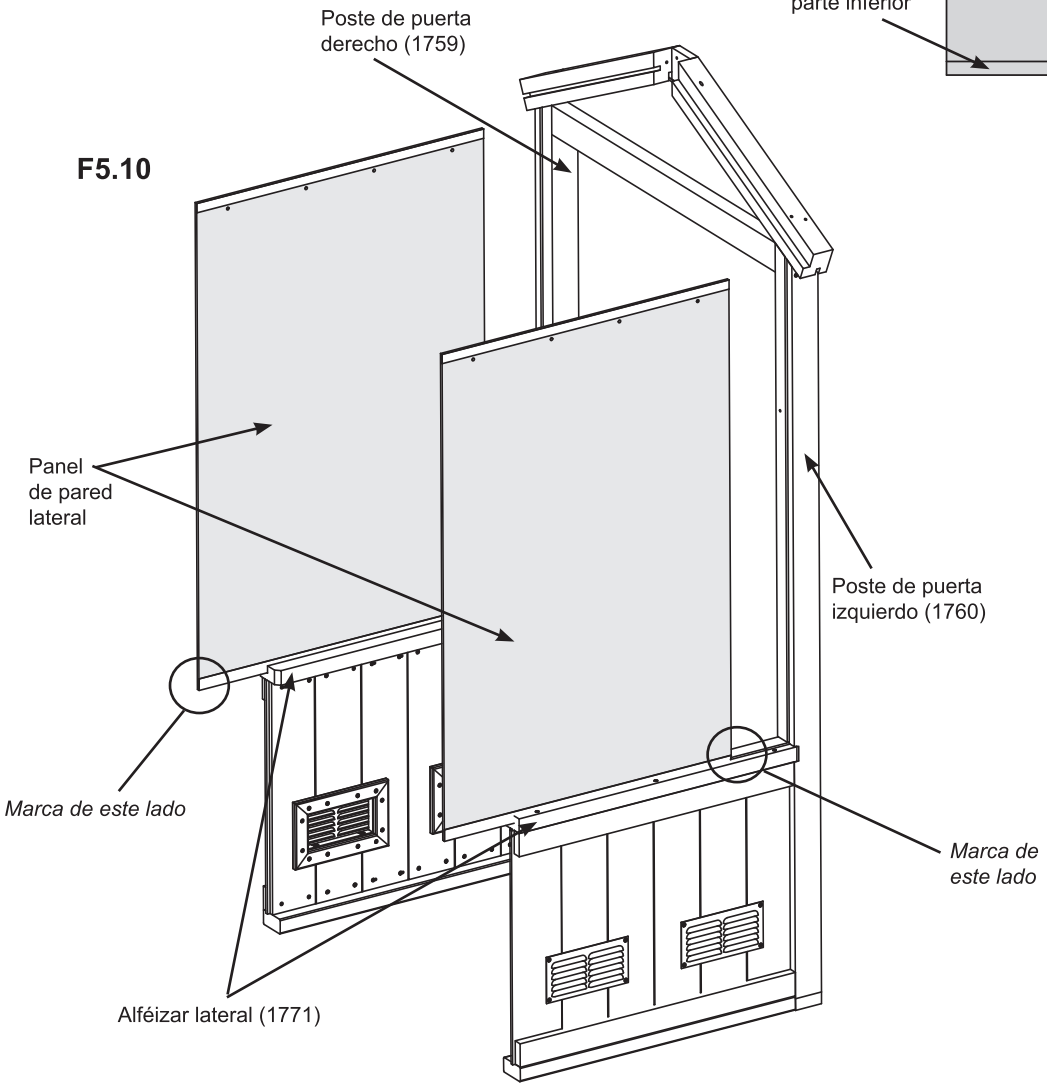

Componentes


2 x Paneles de pared lateral
Cinta para parte superior
Cinta para parte inferior

support@yardistrystructures.com


Paso 5: Ensamblaje de pared lateral
Parte 4

E: Coloque el ensamblaje de pared trasera contra los ensamblajes de paredes laterales, de manera que los ensamblajes del panel de la pared de ventilación (1790) y los paneles de pared lateral queden fijos en las muescas del poste derecho (1761) y el poste izquierdo (1762). Taladre previamente con una broca de 1/8". Luego, una los postes a los ensamblajes del panel de la pared de ventilación (1790) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada poste. (F5.11 y F5.12)

F5.11

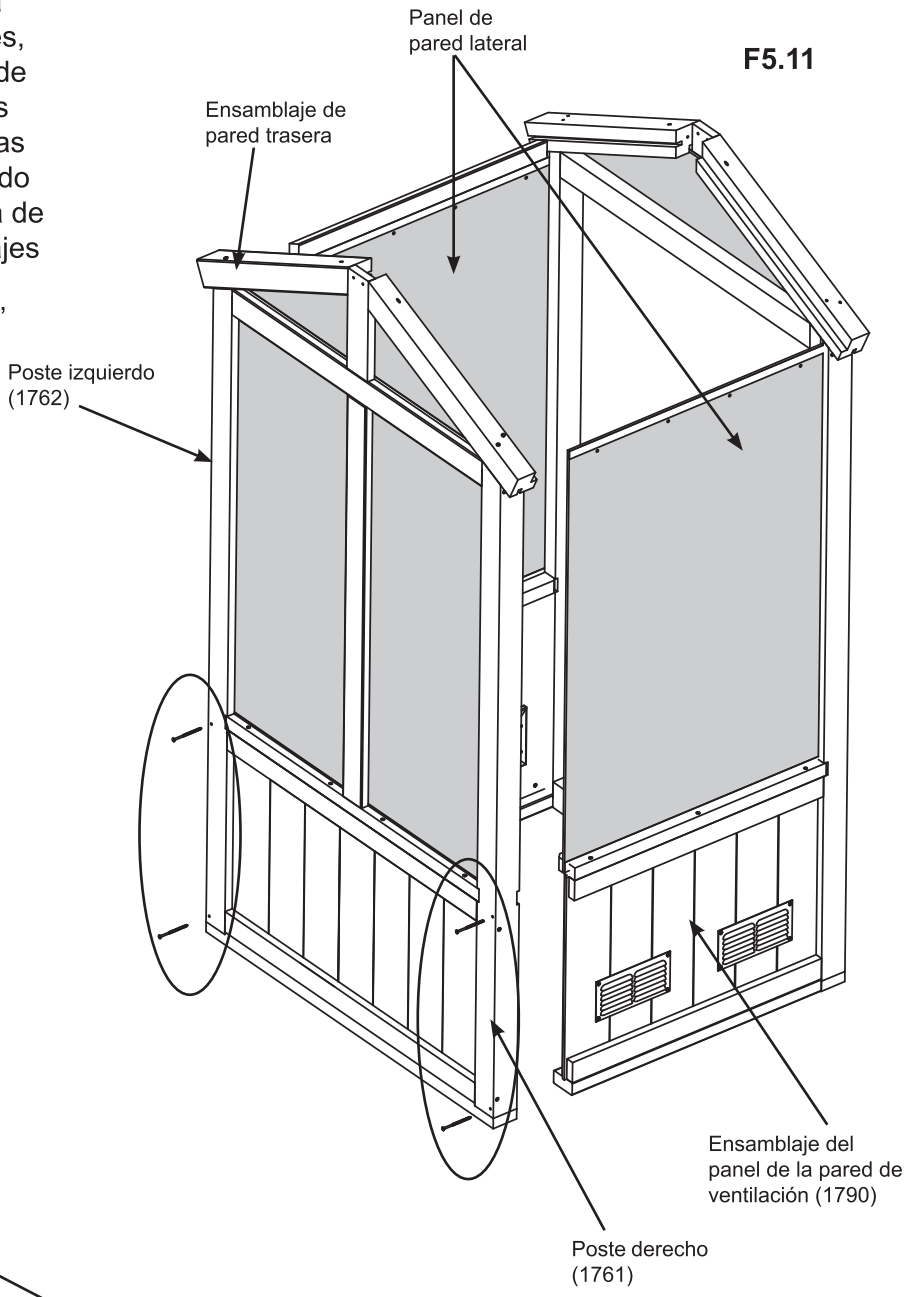

F5.12

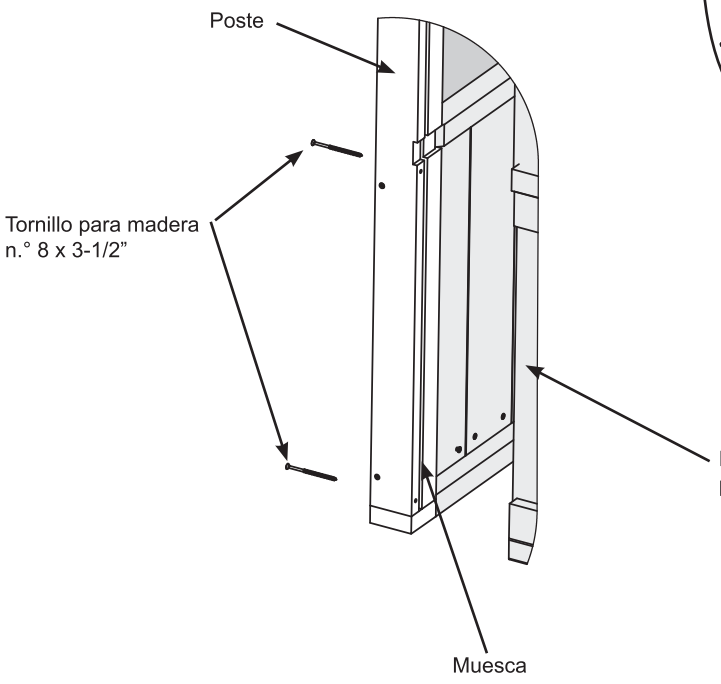


Tornillería

4 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"


Paso 5: Ensamblaje de pared lateral
Parte 5

F: En cada ensamblaje de pared lateral, coloque una parte superior lateral (1772) ajustada a los postes, de manera que las muescas queden ajustadas a la parte inferior de las viguetas y al ras de la parte exterior de los postes. Una las partes superiores laterales (1772) a los postes con dos tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2" en cada poste. (F5.13 y F5.14)

F5.13

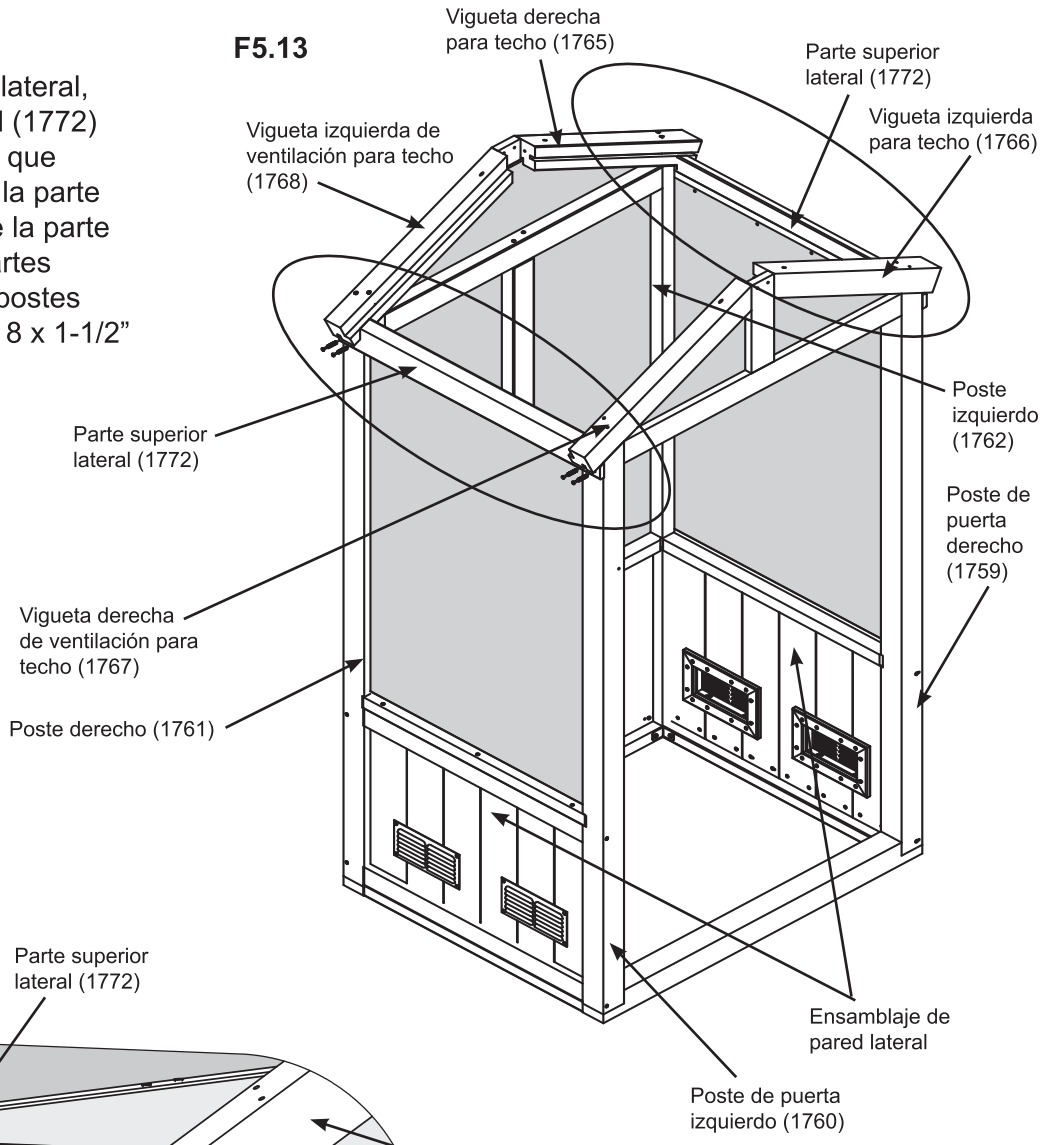

F5.14

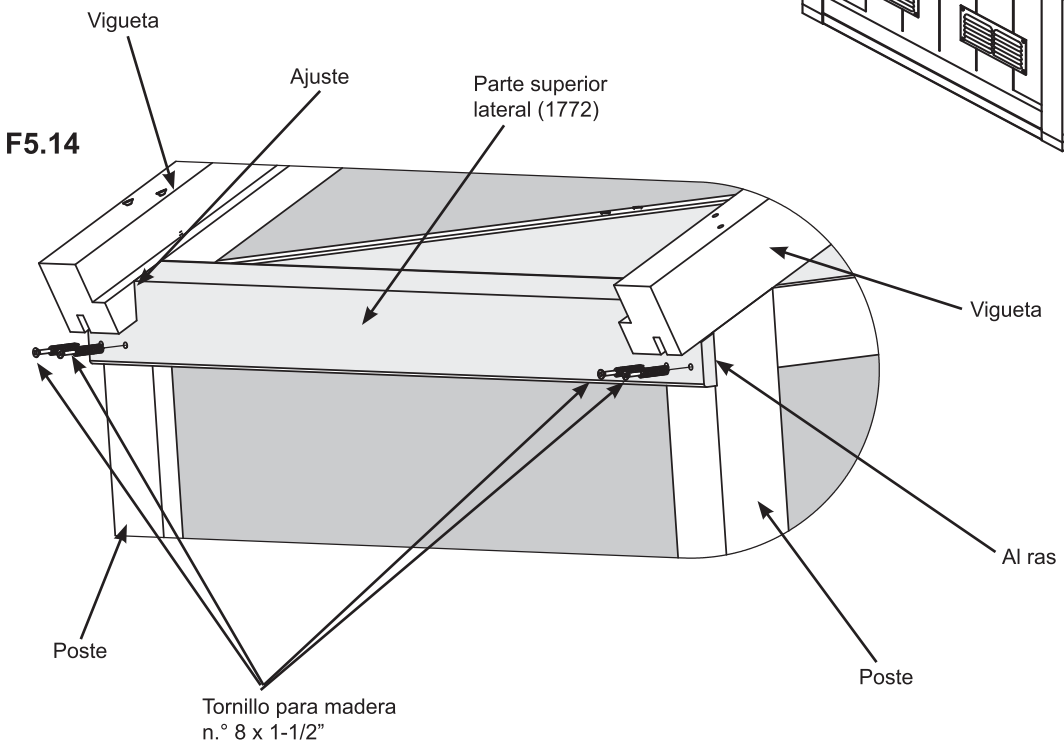

Piezas de madera

2 x Partes superiores laterales (1772)


Tornillería

8 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2"


Paso 6: Una los soportes esquineros

A: En la parte interna del ensamblaje, con un soporte esquinero en cada esquina, conecte la base frontal (1764) y la base trasera (1763) a las bases laterales (1777) con dos tornillos de armadura n.° 8 x 7/8” en cada soporte. Los soportes esquineros deben quedar al ras de las bases. (F6.1 y F6.2)

F6.1

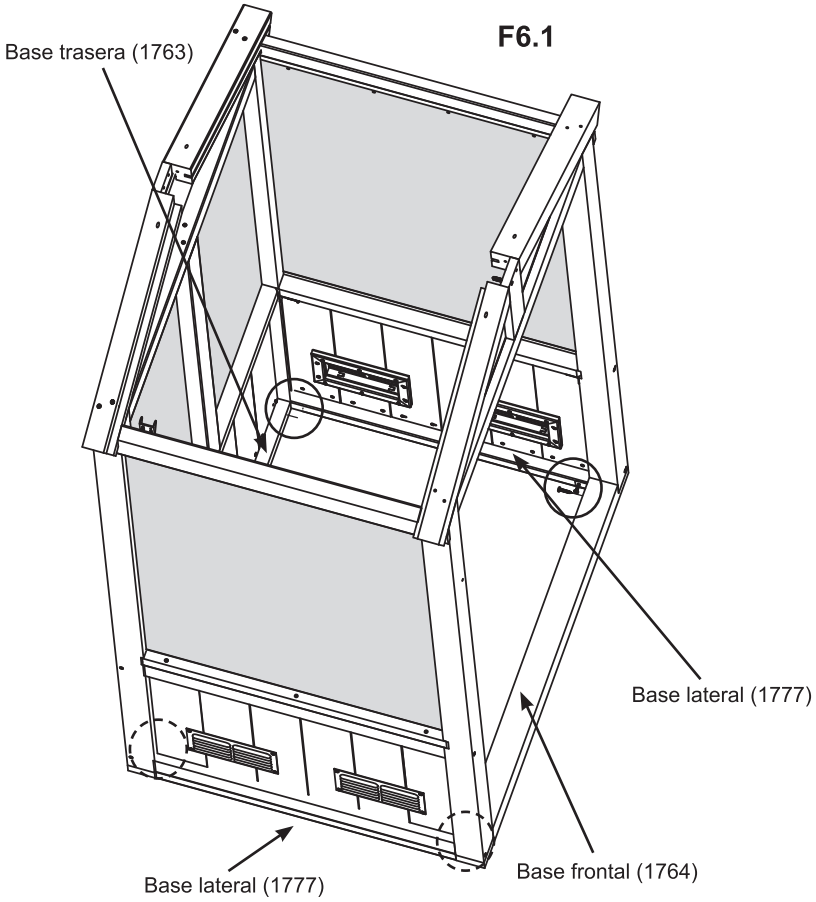

F6.2
Vista interior

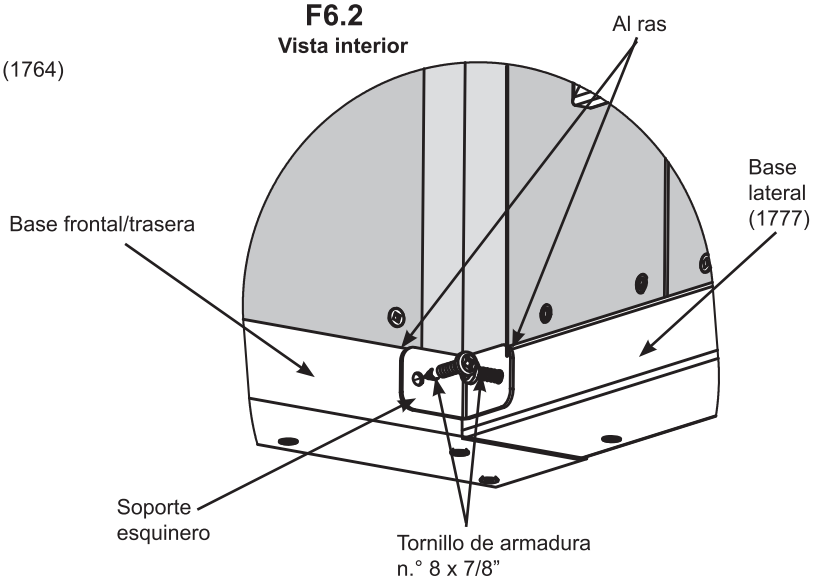


Componentes	Tornillería
4 x Soportes esquineros	**8 x Tornillos de armadura n.° 8 x 7/8”**

support@yardistrystructures.com


Paso 7: Ensamblaje de la cumbrera de techo

A: Coloque la cumbrera de ventilación de techo (1769) contra una cumbrera de techo (1770) de manera que la muesca en la cumbrera de techo (1770) quede hacia afuera y que los orificios para los tornillos queden hacia abajo. Únala con tres tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4". Esto crea un ensamblaje de la cumbrera de techo. (F7.1)


B: Coloque el ensamblaje de la cumbrera de techo entre las viguetas del techo, ajustado contra los soportes verticales (1779). Coloque separadores guía (1188) en las muescas del ensamblaje de la cumbrera de techo, de la vigueta derecha para techo (1765) y la vigueta izquierda para techo (1766). Una los soportes verticales (1779) al ensamblaje de vigueta para techo con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada extremo. Una las viguetas de techo al ensamblaje de la cumbrera de techo con un tornillo para madera n.° 8 x 3-1/2" en cada vigueta de techo. Quite los separadores guía (1188). (F7.2 y F7.3)

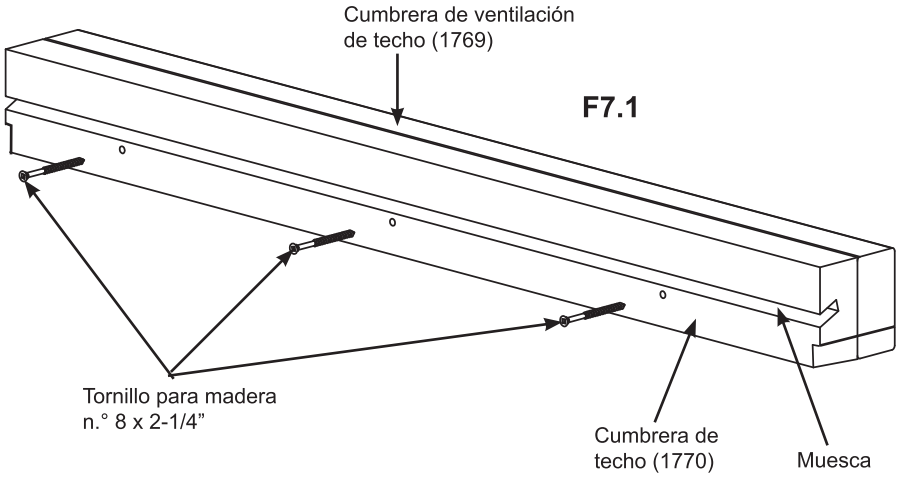

F7.1

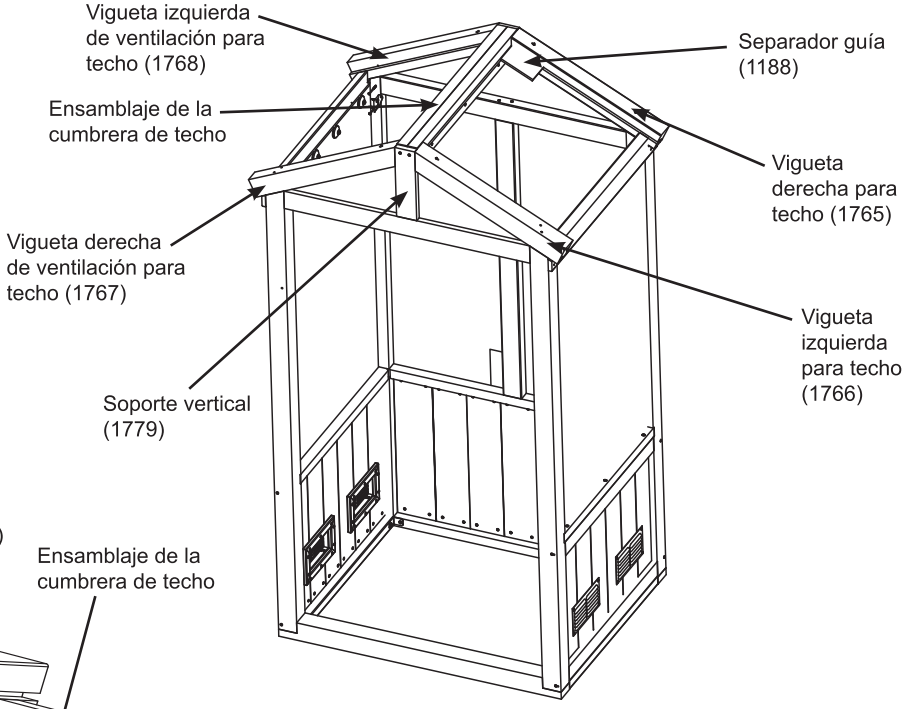

F7.2

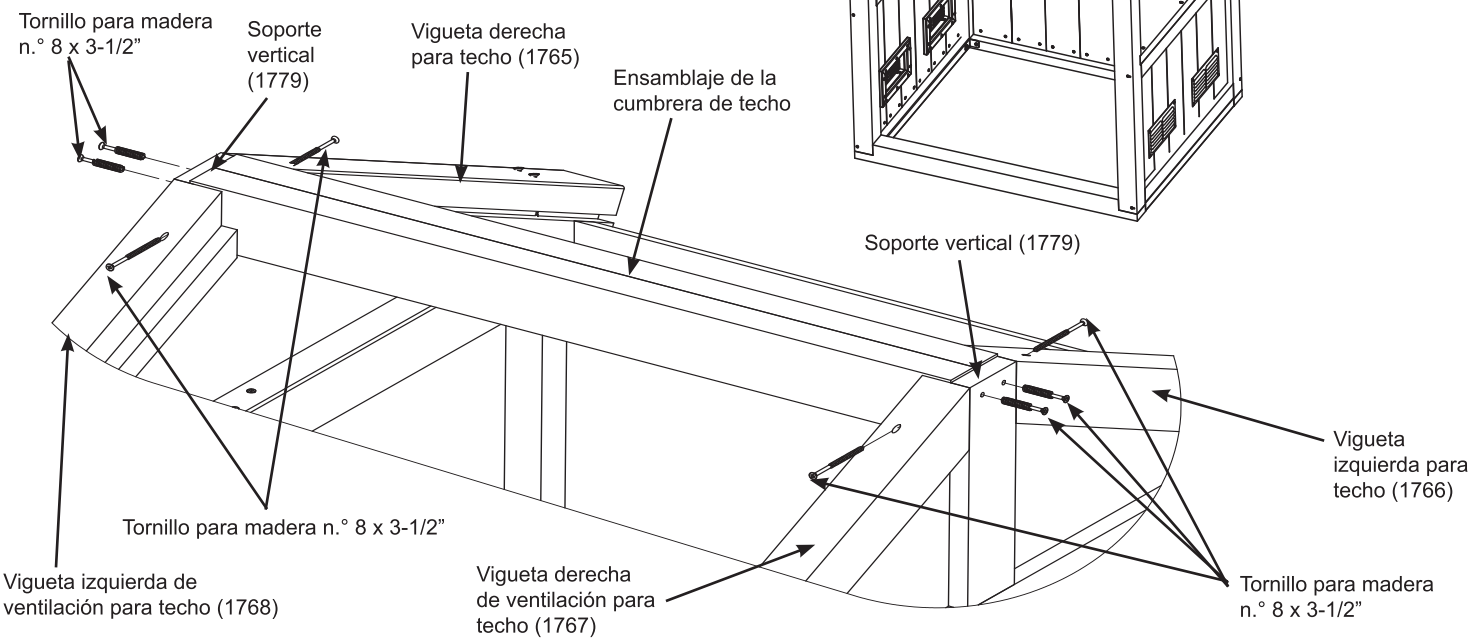

F7.3

Piezas de madera

1 x Cumbrera de ventilación de techo (1769)
1 x Cumbrera de techo (1770)

Tornillería

3 x Tornillos para madera n.° 8 x 2-1/4"
8 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2"


support@yardistrystructures.com

Paso 8: Una las canaletas en U de policarbonato


A: En la parte superior de cada panel de pared lateral coloque una canaleta en U de policarbonato. (F8.1 y F8.2)

B: Una cada panel de pared lateral a las partes superiores laterales (1772) con cuatro tornillos de cazoleta de color negro n.° 10 x 1-1/4” con arandelas de EPDM en cada panel. (F8.3 y F8.4)


F8.1

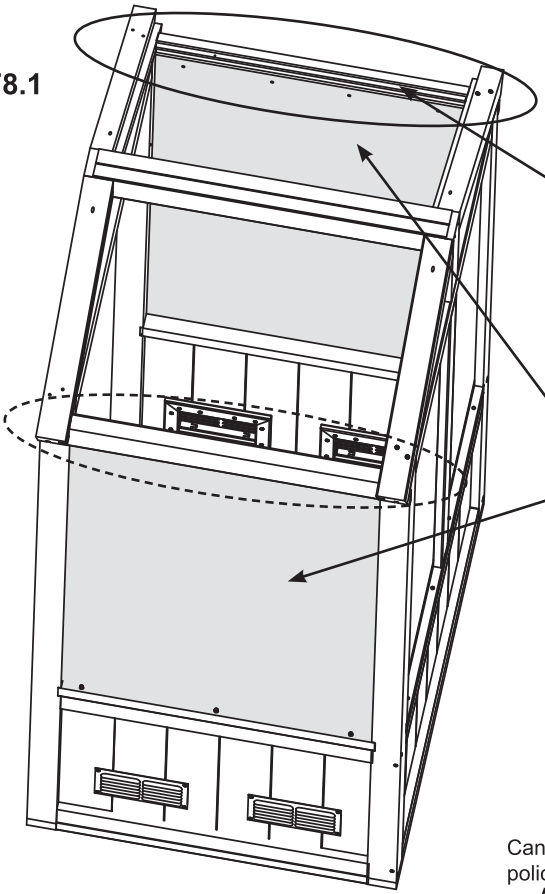


F8.2

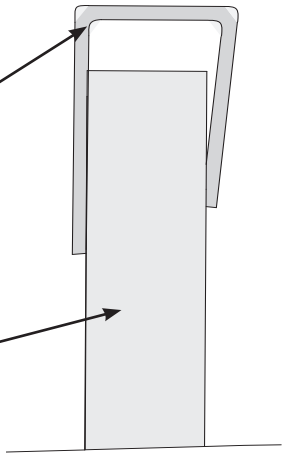

F8.3

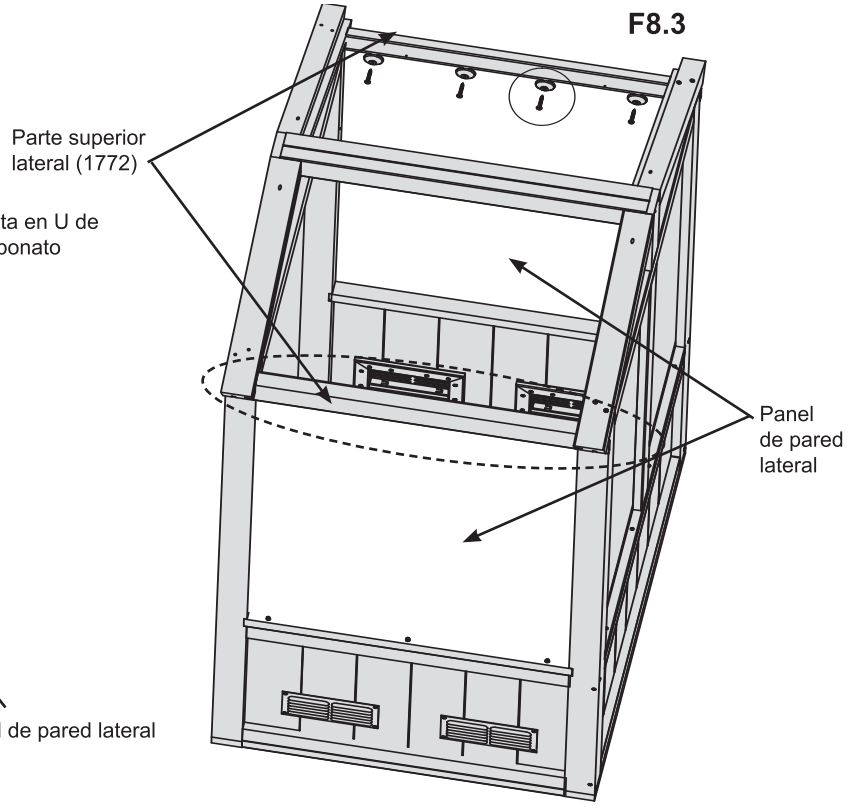

F8.4

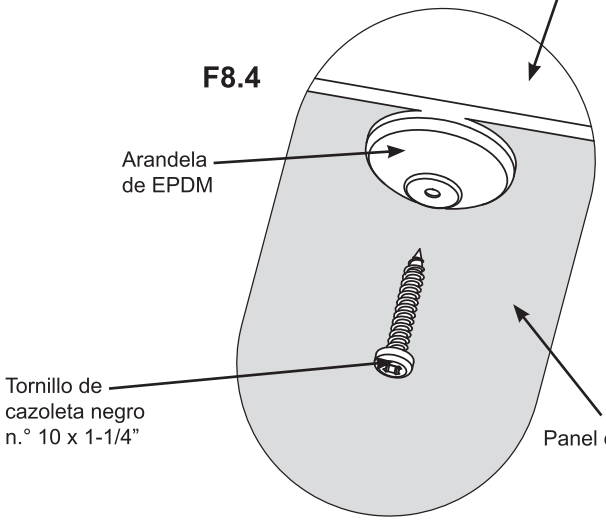

Componentes	Tornillería
2 x Canaletas en U de policarbonato	**8 x Tornillos de cazoleta color negro n.° 10 x 1-1/4”** **8 x Arandelas de EPDM**


support@yardistrystructures.com

Paso 9: Instale los paneles de techo
Parte 1


Quite la cubierta de los dos lados de los paneles de techo.

A: Consulte las páginas 13 y 14 y aplique la cinta para parte superior e inferior en el panel de techo. (F9.1 y F9.2)

F9.1

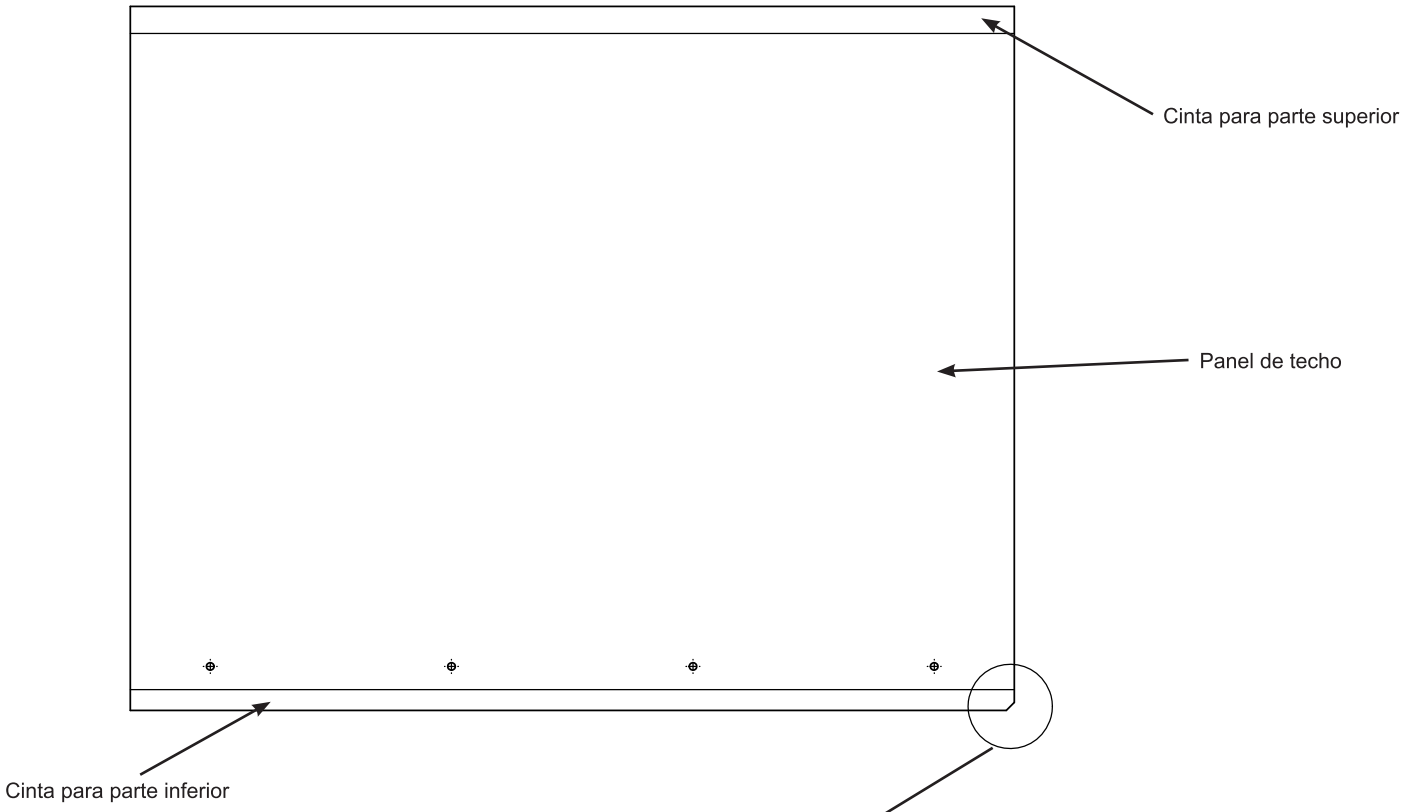

F9.2

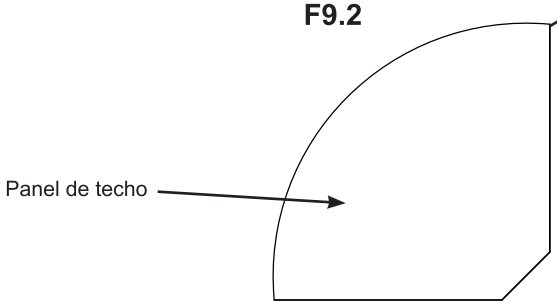

Nota: Las marcas siempre deben quedar en la parte inferior derecha de cada panel.

Componentes

1 x Panel de techo
Cinta para parte superior
Cinta para parte inferior


support@yardistrystructures.com

Paso 9: Instale los paneles de techo
Parte 2


B: Deslice un panel de techo en las muescas de la vigueta derecha para techo (1765) y la vigueta izquierda para techo (1766) hasta que encajen en las muescas del ensamblaje de la cumbrera de techo. Los orificios se encuentran en la parte inferior del panel. Asegúrese de que la muesca en la parte inferior del panel quede siempre del lado derecho de la pared. Deje el lado con protección UV hacia el exterior. (F9.1, F9.2 y F9.3)

C: En la parte inferior del panel de techo, coloque una canaleta en U de policarbonato con un espacio de aproximadamente 1/8" (3.175 mm) entre el extremo del panel de techo y la canaleta en U de policarbonato. Luego, taladre previamente con una broca de 1/8" y una el panel de techo a la parte superior lateral (1772) con cuatro tornillos de cazoleta de color negro n.° 10 x 1-1/4" con arandelas de EPDM. (F9.3, F9.4 y F9.5)


F9.3

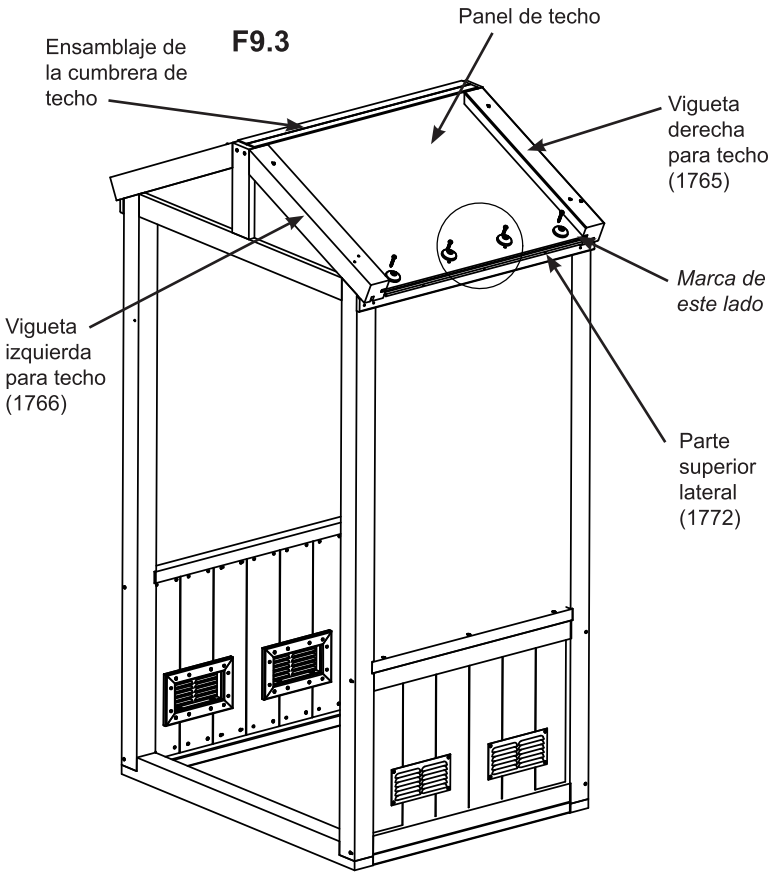

F9.4

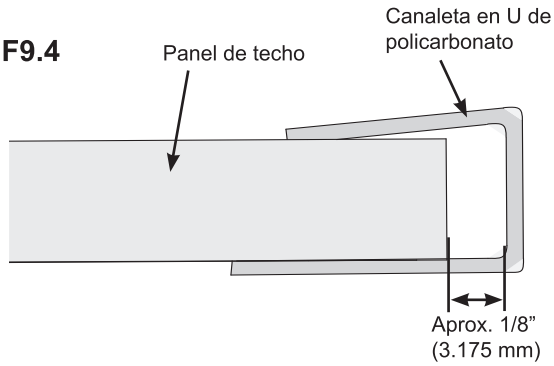

F9.5

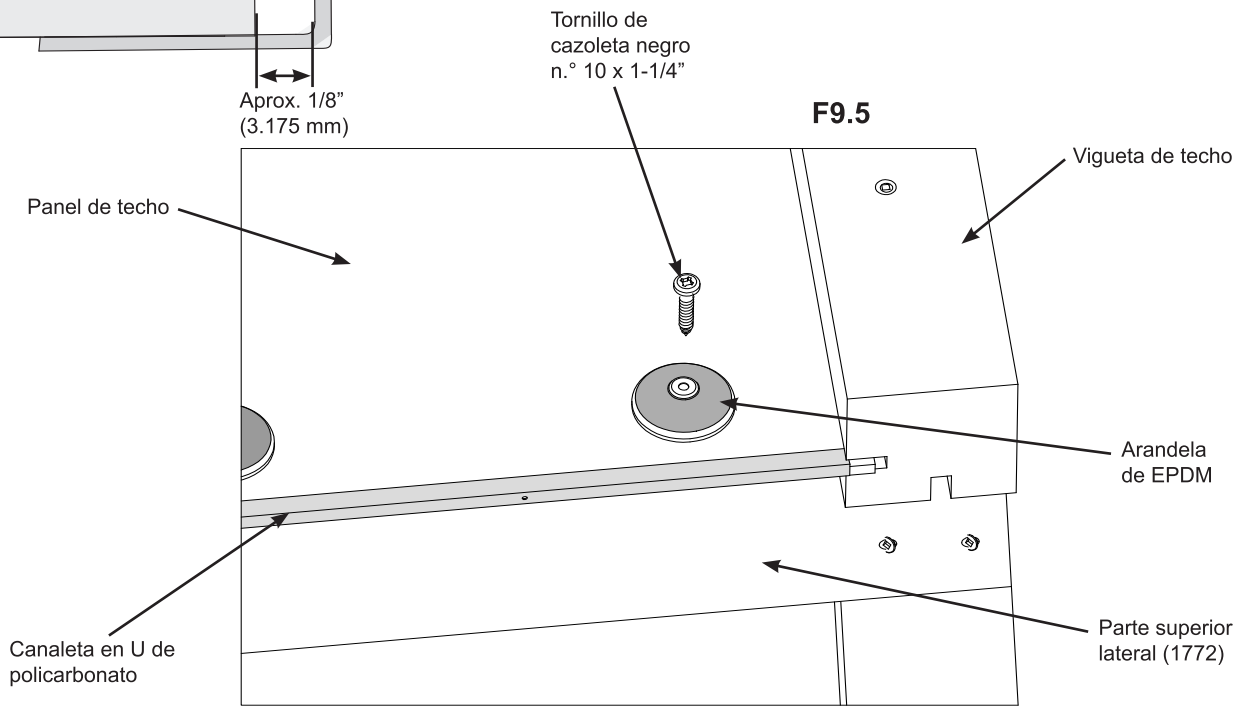

Componentes	Tornillería
1 x Canaleta en U de policarbonato	**4 x Tornillos de cazoleta color negro n.° 10 x 1-1/4"** **4 x Arandelas de EPDM**

support@yardistrystructures.com


Paso 10: Aplique sellador

A: Del lado interno y externo del ensamblaje, aplique sellador de silicona en todos los lados del panel de techo y como se muestra en F10.1, F10.2 y F10.3. Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.


B: Desde afuera del ensamblaje, en la pared trasera y en las dos paredes laterales, aplique sellador de silicona en los lados y en la parte inferior de los paneles traseros y paneles laterales. Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje. (F10.1)

C: Desde afuera del ensamblaje, en la pared frontal y la pared trasera, aplique sellador de silicona en la parte inferior de los paneles de los hastiales. Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje. (F10.1 y F10.2)


D: Desde afuera del ensamblaje, aplique sellador de silicona donde se unen la cumbrera de ventilación de techo (1769) y la cumbrera de techo (1770). Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje. (F10.1 y F10.2)

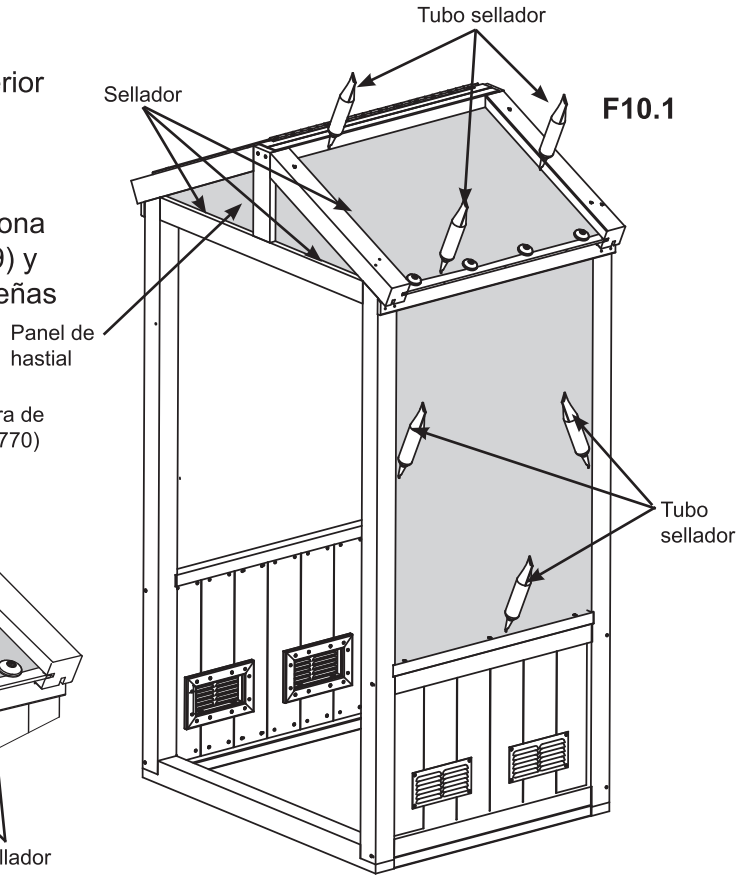

F10.1

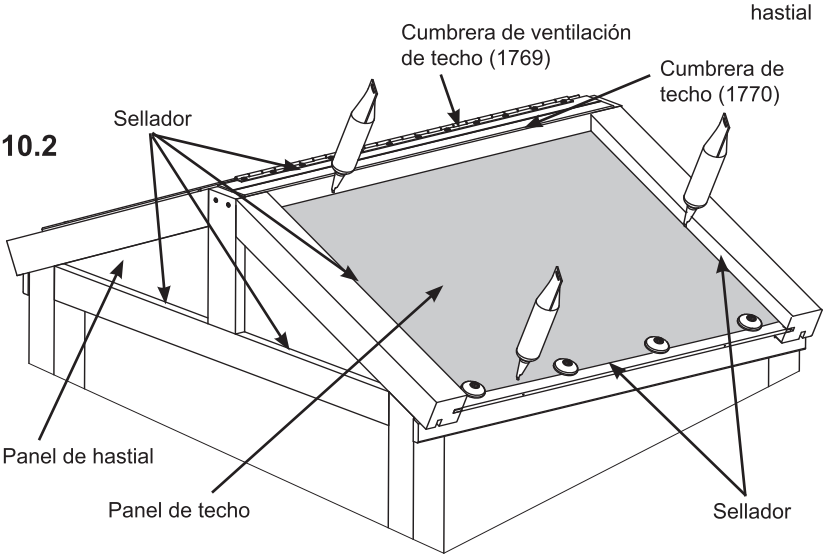

F10.2

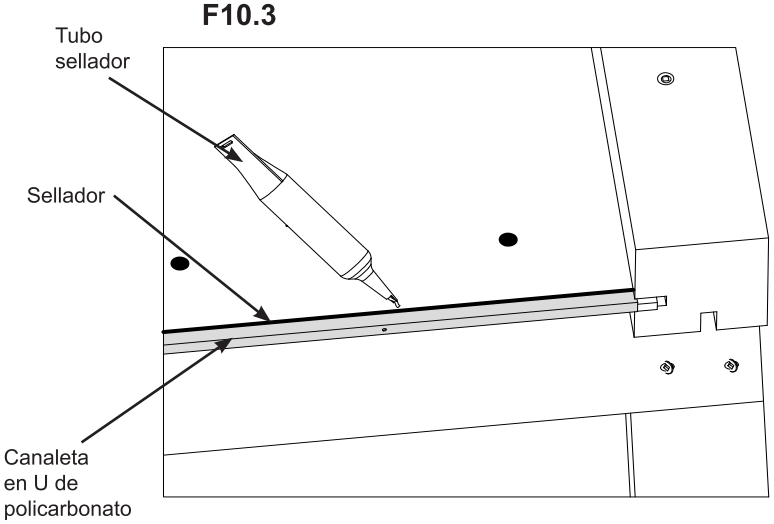

F10.3

Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).

- Corte el extremo del tubo, coloque la boquilla que viene con el producto y, luego, ubíquelo en la pistola de calafateo. Consulte la página 6.
- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.

Componentes


Sellador

Paso 11: Una el bloque de soporte de ventilación

A: En la parte interior del ensamblaje, contra el poste derecho (1761) de la pared trasera, coloque el bloque de soporte de ventilación (1778) al ras del borde interior del poste y de la parte superior del poste trasero (1780). Una el bloque de soporte de ventilación (1778) al poste derecho (1761) y la parte superior trasera (1780) con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2”. (F11.1 y F11.2)


F11.1

Pared trasera

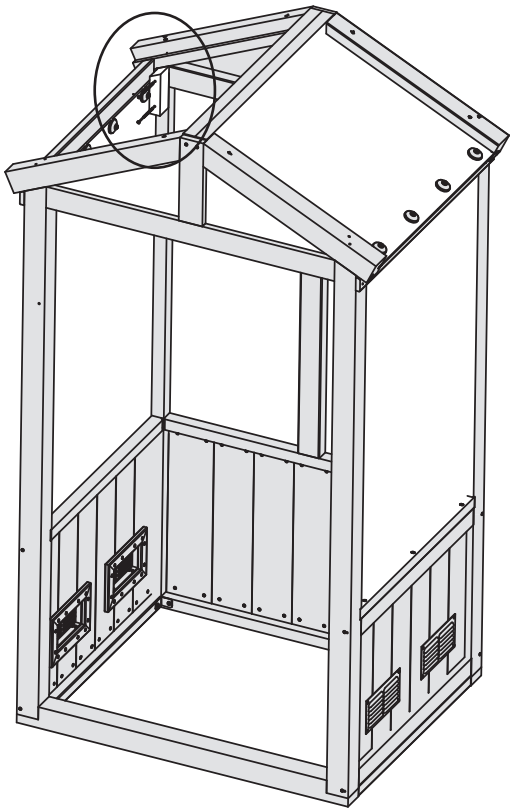

F11.2

Vista interior

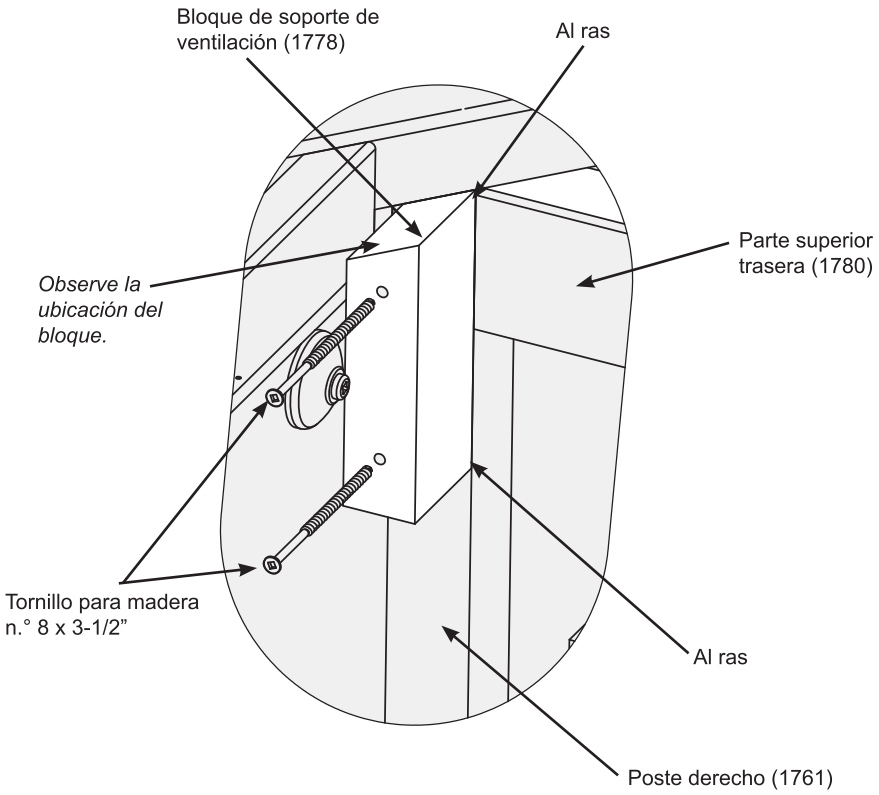

Piezas de madera

1 x Bloque de soporte de ventilación (1778)

Tornillería

2 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2”



¡IMPORTANTE!
INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DE TEMPERATURA DEL RESORTE DOBLE


- **El control de temperatura del resorte doble está diseñado para abrirse y cerrarse automáticamente con los cambios de temperatura. No debe abrirse o cerrarse manualmente. Si lo hace, se dañará el componente.**
- Para cambiar la temperatura de apertura del componente, debe hacer lo siguiente:

  Un giro completo del cilindro color negro en el sentido de las agujas del reloj aumentará la temperatura de apertura del componente en 0.5 ˚C/1 ˚F.

  Un giro completo en sentido contrario a las agujas del reloj disminuirá la temperatura de apertura del componente en 0.5 ˚C/1 ˚F.
- La temperatura de apertura de este componente puede ajustarse para que se abra a temperaturas entre los 16 ˚C/60 ˚F y los 25 ˚C/77 ˚F.
- El cilindro color negro es el componente sensible a la temperatura. Nunca debe utilizarse como palanca para abrir o cerrar manualmente la ventilación.
- El cilindro debe estar en posición de cerrado antes de poder retirarlo del componente. Para retirar el cilindro, retire el pasador y desenrosque el cilindro.

support@yardistrystructures.com

Desglose de piezas del control de temperatura del resorte doble

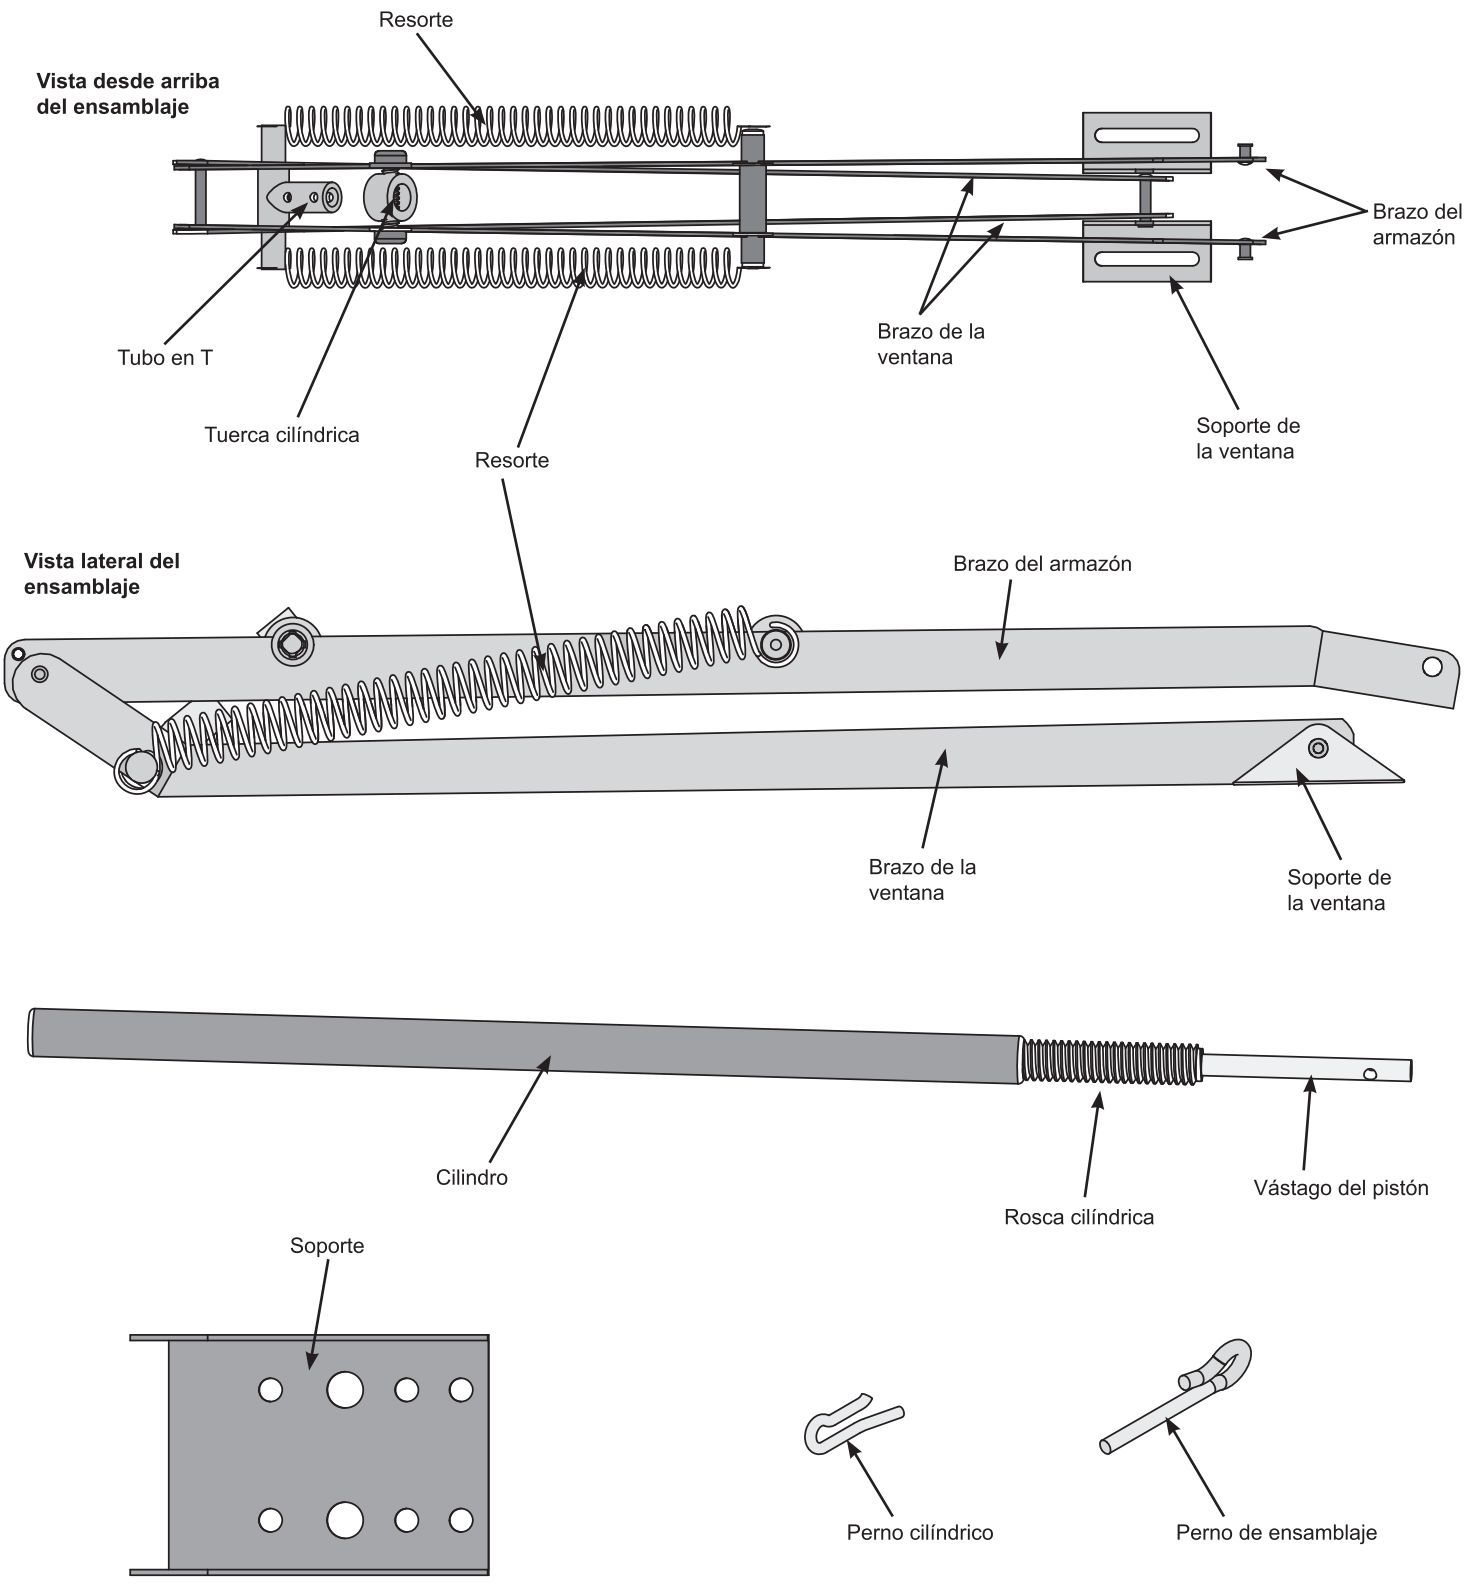


Componentes

1 x Control de temperatura del resorte doble


Paso 12: Una el soporte al bloque de soporte de ventilación

A: Tome el soporte del armazón del control de temperatura del resorte doble y colóquelo a 2” hacia abajo desde la parte superior del bloque de soporte de ventilación (1778), al ras de la parte frontal. Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, únalo con dos tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”. (F12.1, F12.2 y F12.3)


F12.1

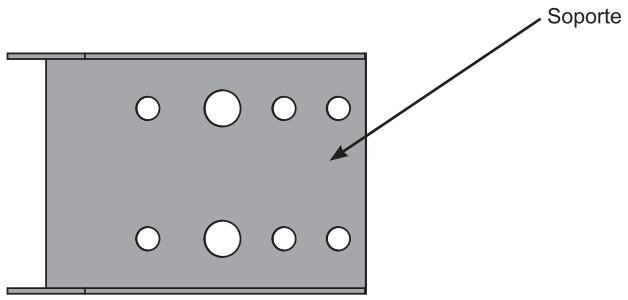

F12.2

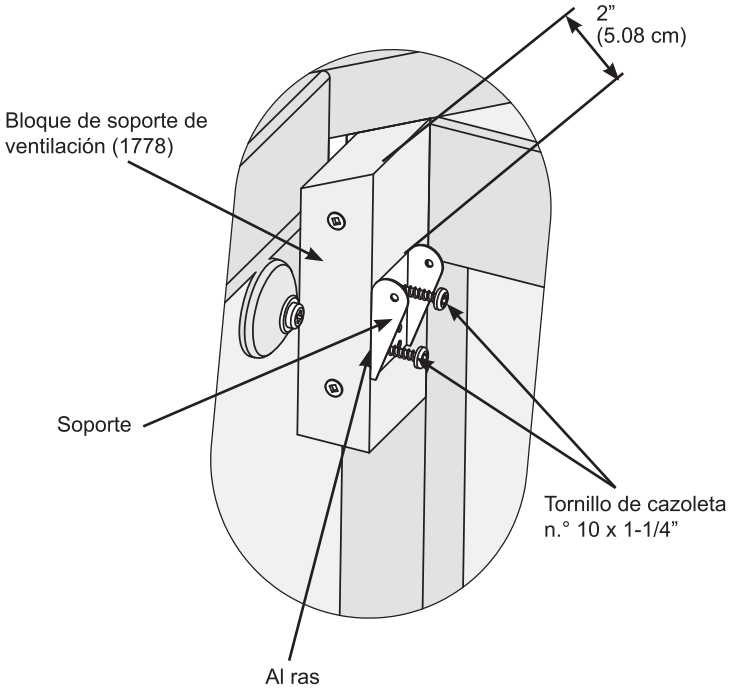

F12.3

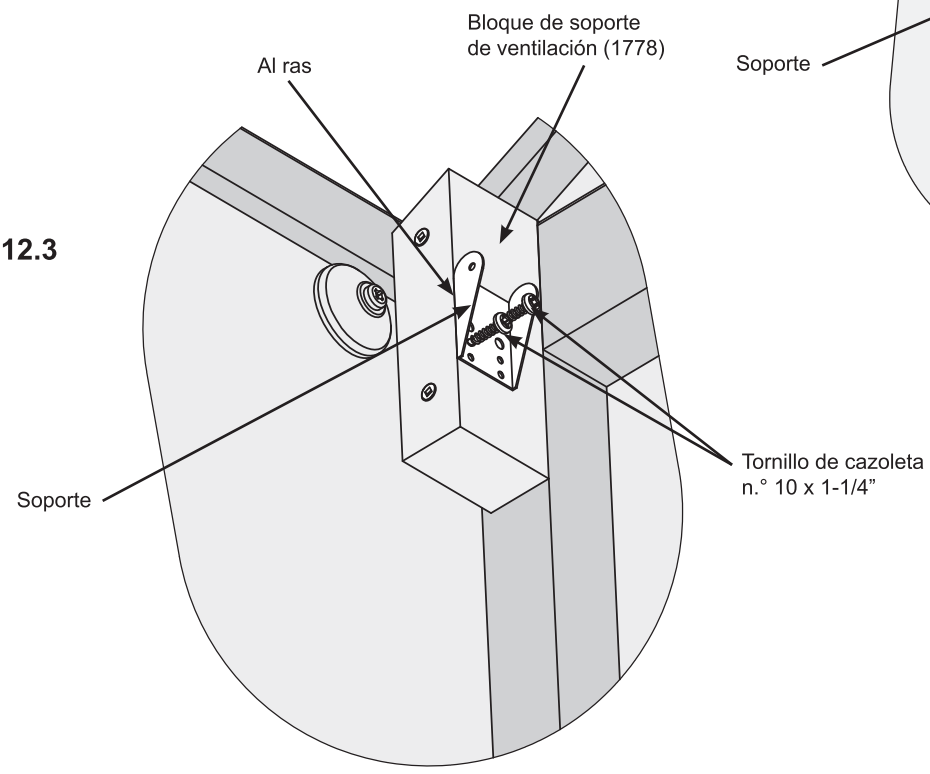

Tornillería

2 x Tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”

Paso 13: Una el control de temperatura del resorte doble Parte 1

A: Retire el resorte de cada lado del control de temperatura del resorte doble. (F13.1)


B: Inserte el perno de ensamblaje en los orificios del brazo del armazón. (F13.2)

C: Abra el control de temperatura del resorte doble en una superficie plana como se muestra en F13.3.


D: Inserte la rosca cilíndrica en la tuerca cilíndrica para que haya la misma cantidad de rosca en cada lado. (F13.4 y F13.5)

E: Asegúrese de que el orificio del vástago del pistón esté orientado en la misma dirección que los orificios del tubo en T. Luego, inserte el vástago del pistón en el tubo en T alineando el orificio del vástago del pistón con el segundo orificio en el tubo en T. (F13.4 y F13.5)


F13.1

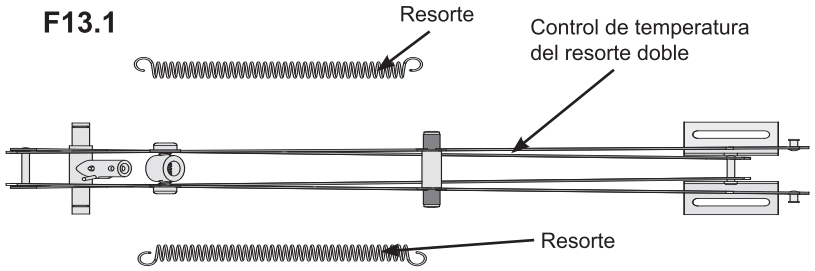


F13.2

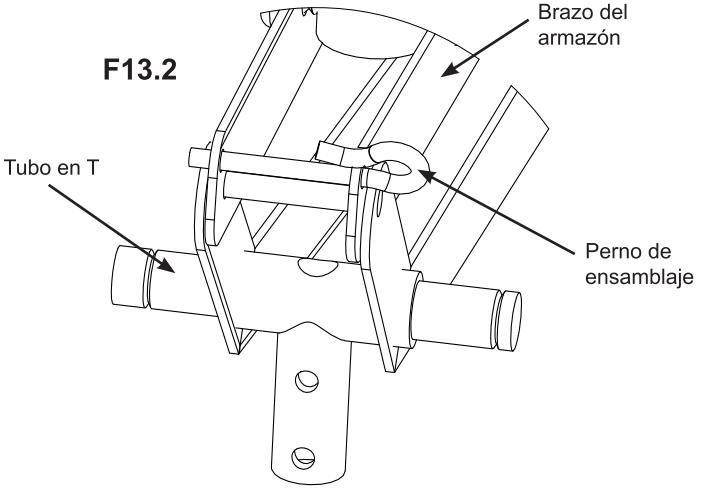


F13.3

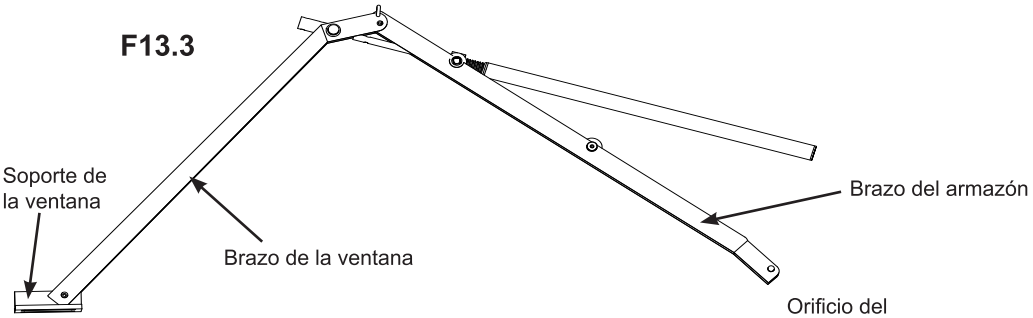

F13.4

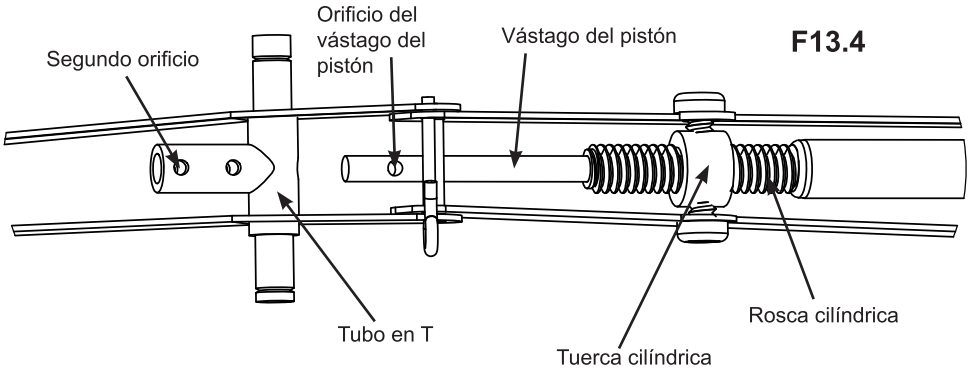

F13.5

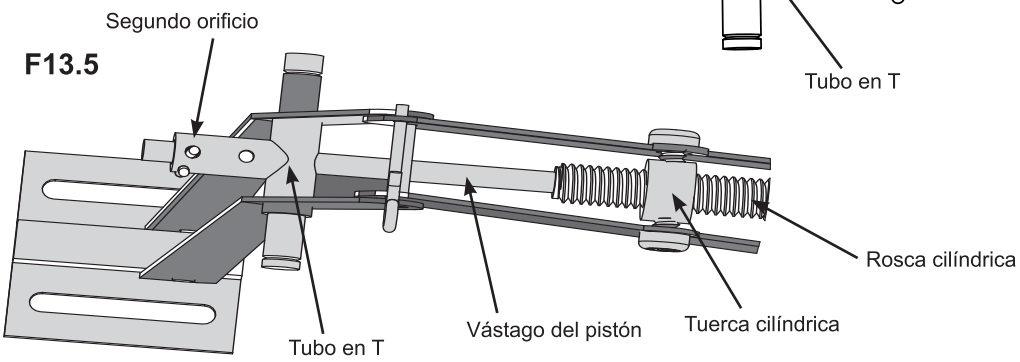


Paso 13: Una el control de temperatura del resorte doble Parte 2


F: Desde la parte inferior del tubo en T y el vástago del pistón, inserte el perno cilíndrico como se muestra en F13.6 y F13.7.

G: Retire el perno de ensamblaje del brazo del armazón. Conserve el perno para utilizarlo en el futuro. (F13.8)


F13.6

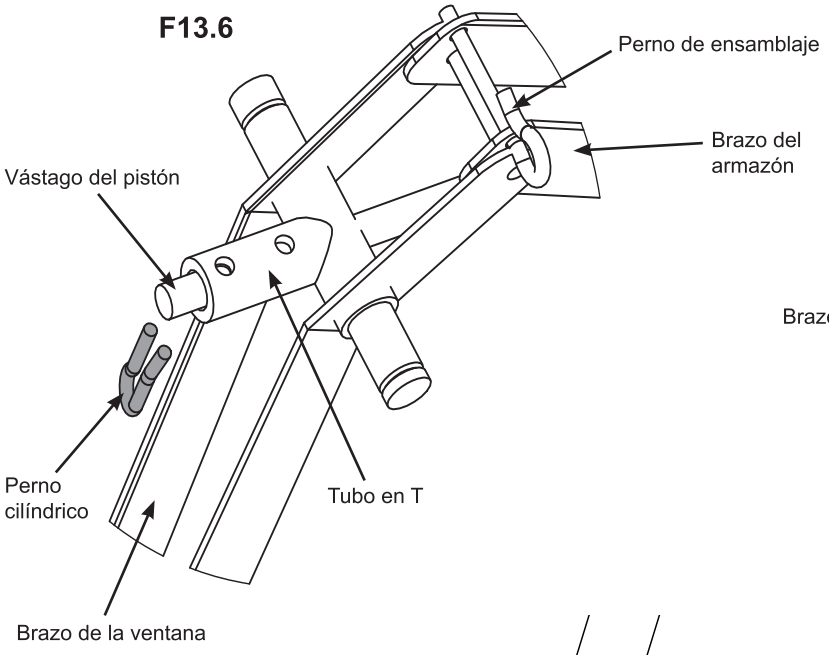

F13.7

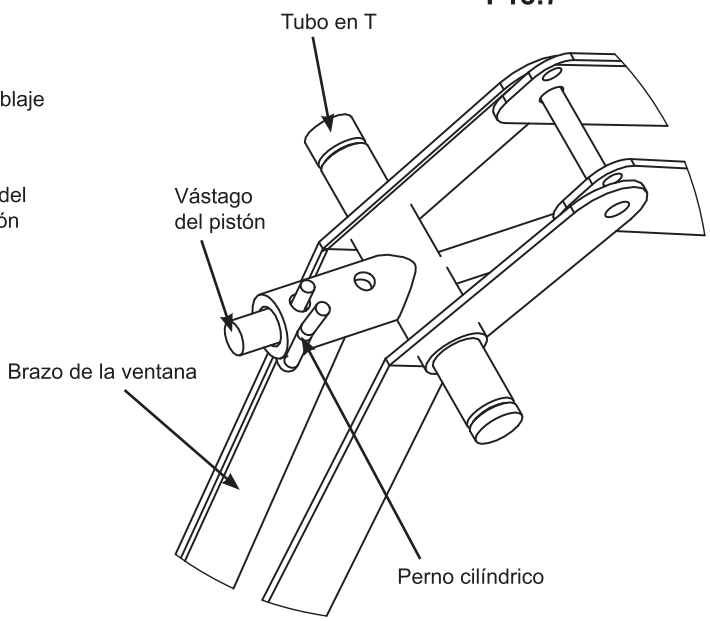

F13.8

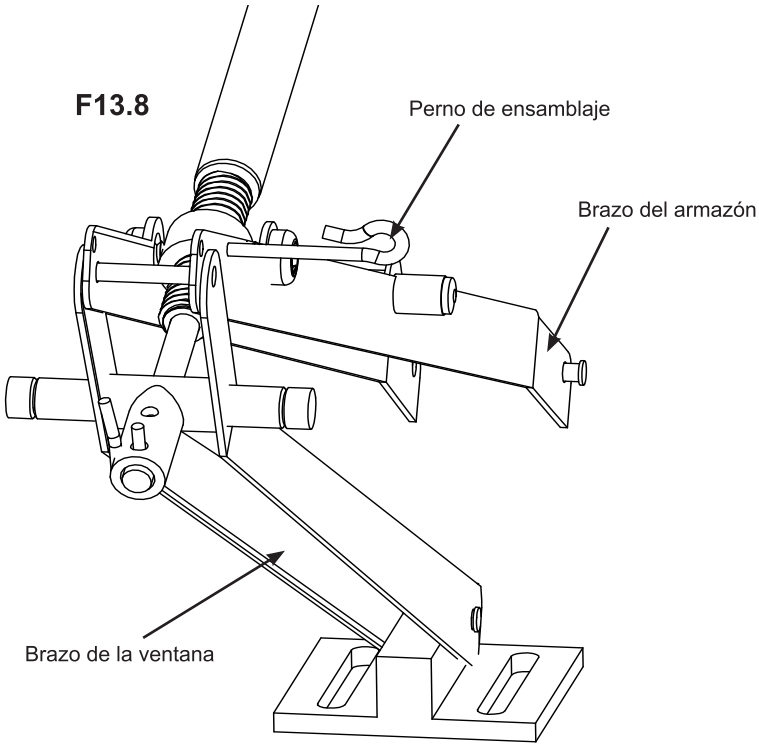


Paso 13: Una el control de temperatura del resorte doble Parte 3


H: Vuelva a unir los resortes a los postes del tubo en T asegurándose de que queden asentados en las muescas de los postes. (F13.9 y F13.10)

I: Vuelva a unir el otro extremo de los resortes a los postes de la tuerca cilíndrica asegurándose de que estén asentados en las muescas de los postes. (F13.11 y F13.12)


F13.9

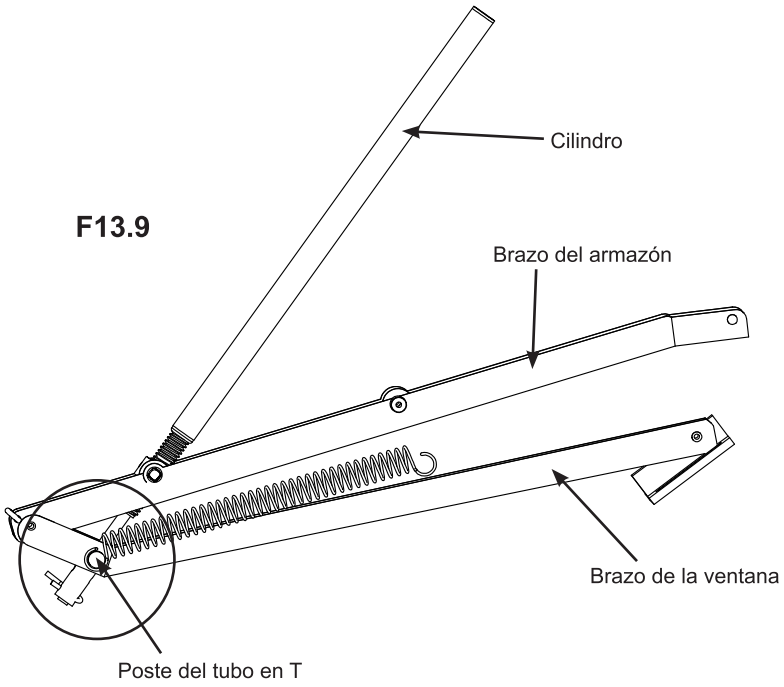


F13.10

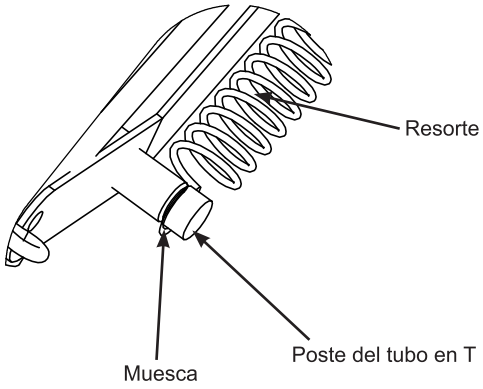

F13.11

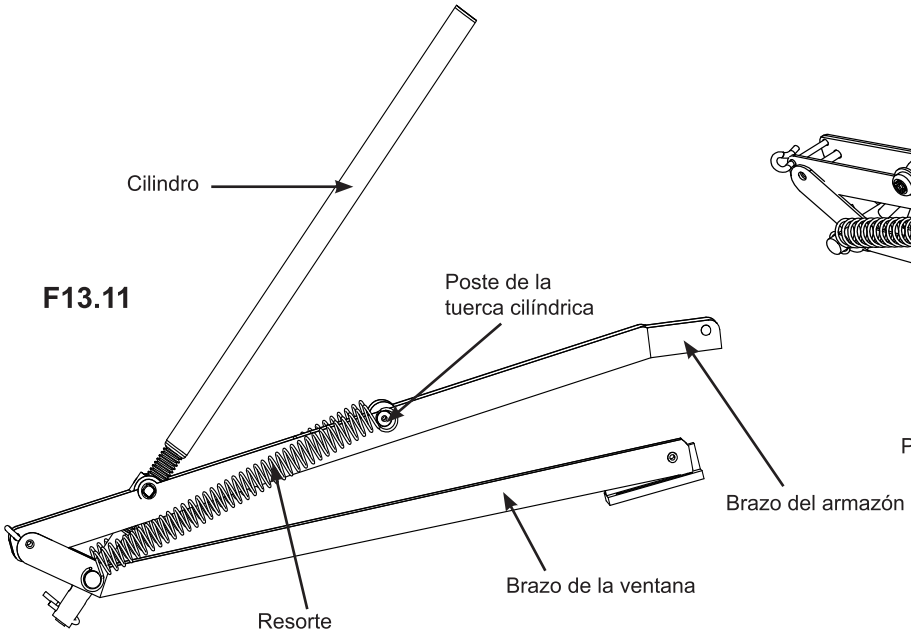


F13.12

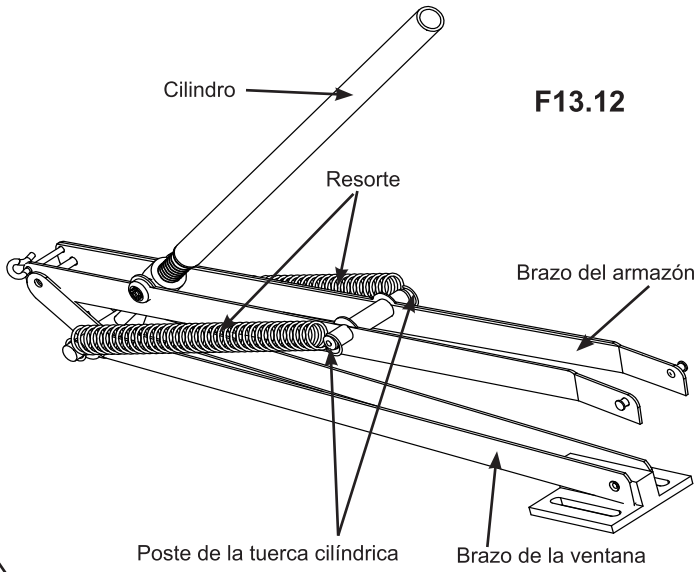


Paso 14: Instale el techo de ventilación Parte 1

A: En la parte superior del techo de ventilación (1802), centre la bisagra continua, taladre previamente con una broca de 1/8” y, luego, una con 12 tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2” como se muestra en F14.1, F14.2 y F14.3. Centrar la bisagra evitará que los extremos del techo de ventilación (1802) se partan.


F14.2

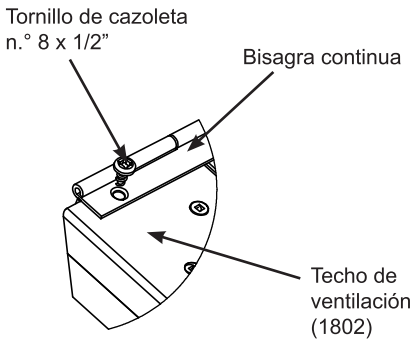

F14.3

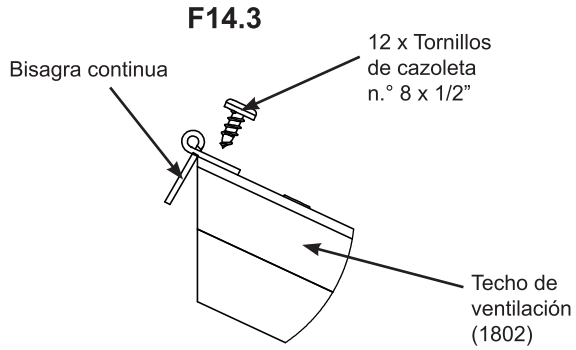

F14.1

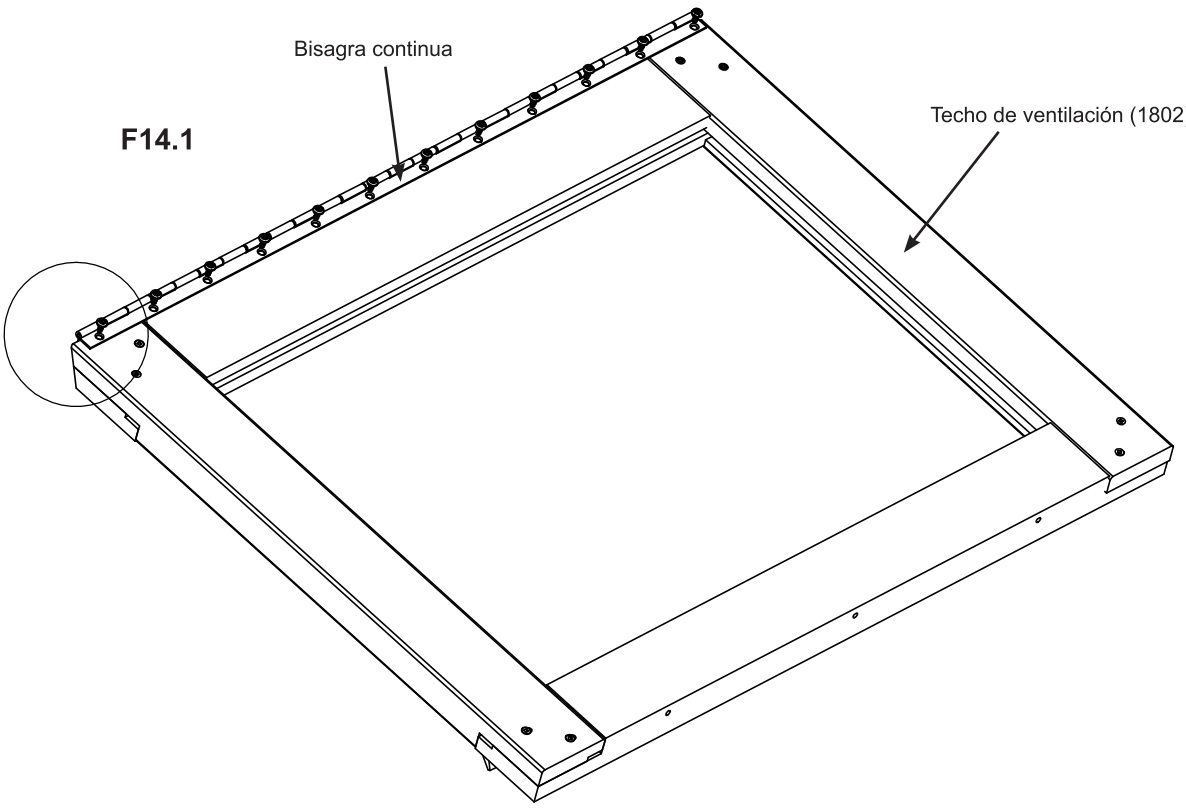


Piezas de madera	Componentes	Tornillería
1 x Techo de ventilación (1802)	1 x Bisagra continua	12 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”

support@yardistrystructures.com


Paso 14: Instale el techo de ventilación Parte 2

B: Gire el techo de ventilación (1802), mida 5” (12.7 cm) hacia arriba desde la parte inferior del techo de ventilación (1802) y marque la ubicación. Coloque el ensamblaje del control de temperatura del resorte doble de forma que el soporte de la ventana quede al ras del borde interior derecho. Taladre previamente el centro de las ranuras del soporte de la ventana con una broca de 1/8”. Luego, una con dos tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”. (F14.4, F14.5 y F14.6)


F14.4

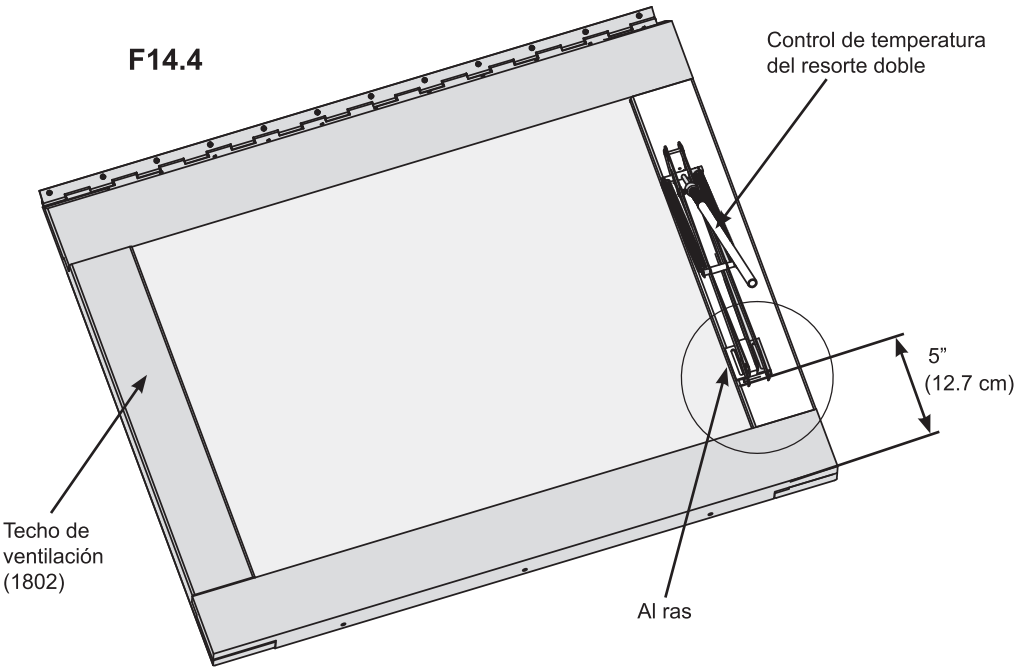

F14.5

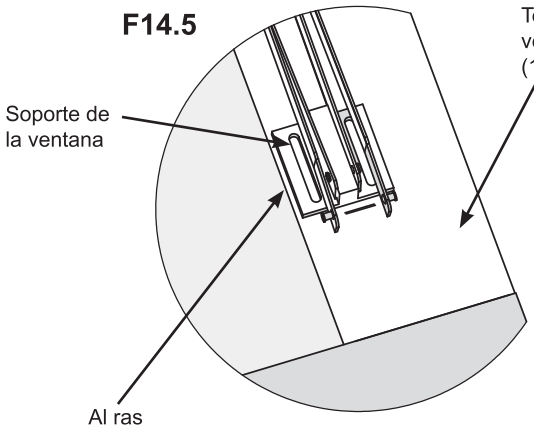

F14.6

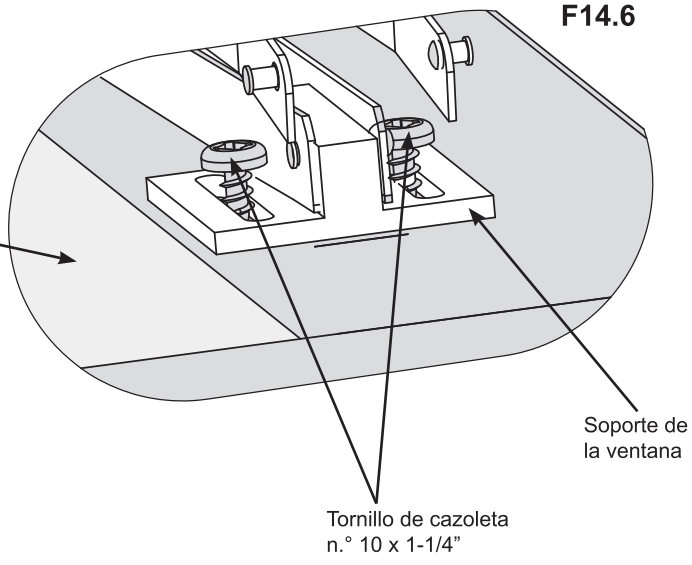

Tornillería


2 x Tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”

Paso 14: Instale el techo de ventilación Parte 3


C: Coloque el techo de ventilación (1802) en la parte superior del ensamblaje del invernadero de forma que el control de temperatura del resorte doble quede en el interior y junto a la pared trasera. La bisagra continua debe encajar plana en la cumbrera de ventilación de techo (1769). Una la bisagra continua a la cumbrera de ventilación del techo (1769) con 12 tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”. (F14.7 y F14.8)

D: Presione la parte inferior del brazo del armazón dirigiéndolo hacia el soporte del soporte de ventilación (1778). Alinee los postes del brazo del armazón con los orificios del soporte y suelte el brazo del armazón. (F14.7, F14.9, F14.10 y F14.11)


F14.7
Vista interior

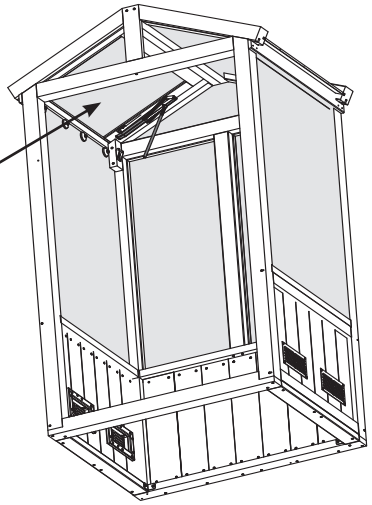


F14.8

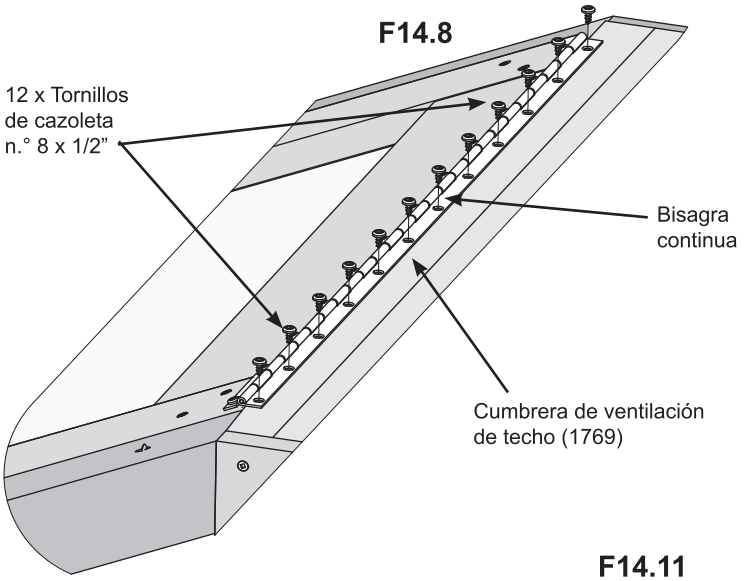


F14.9

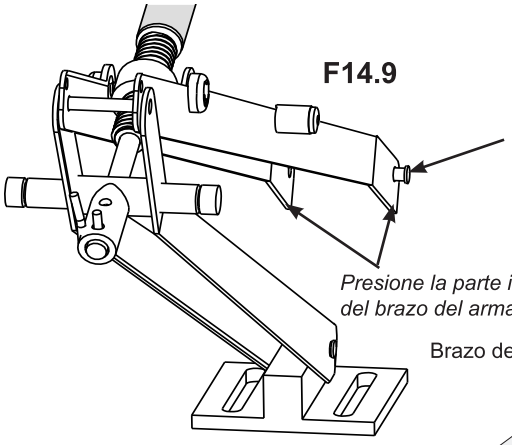

F14.10

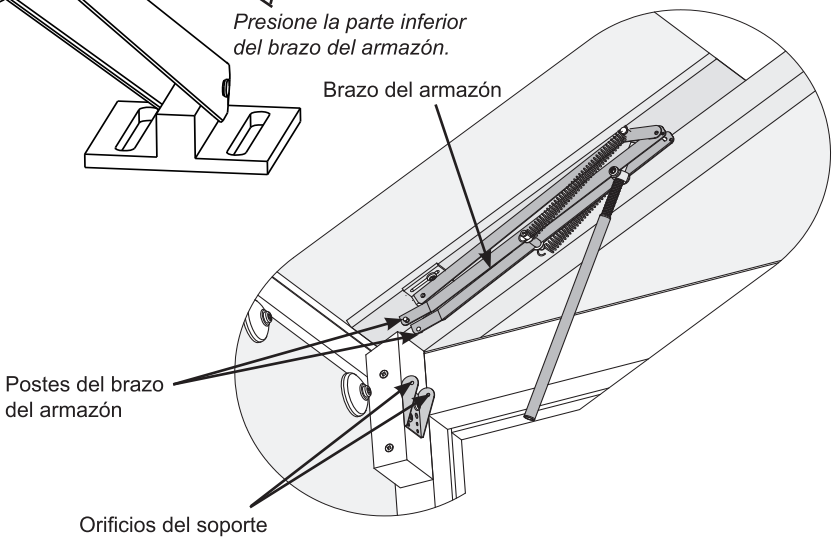

F14.11

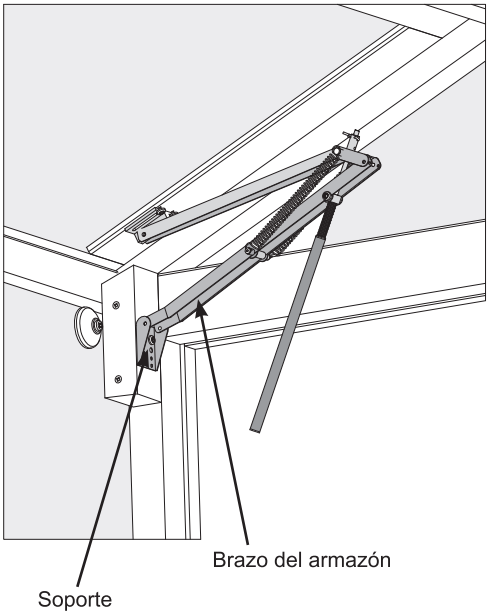

Tornillería


12 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”

Paso 15: Instale los estantes esquineros


A: En la pared trasera, coloque un estante esquinero A (1783) ajustado a cada poste, alféizar trasero (1774) y alféizar lateral (1771). Una el estante esquinero A (1783) a los alféizares traseros y laterales con cuatro tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” en cada estante. (F15.1, F15.2 y F15.3)

B: Junto a cada estante esquinero A (1783), coloque un estante esquinero B (1784) y únalos con cuatro tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” en cada estante. (F15.1, F15.2 y F15.3)


F15.1

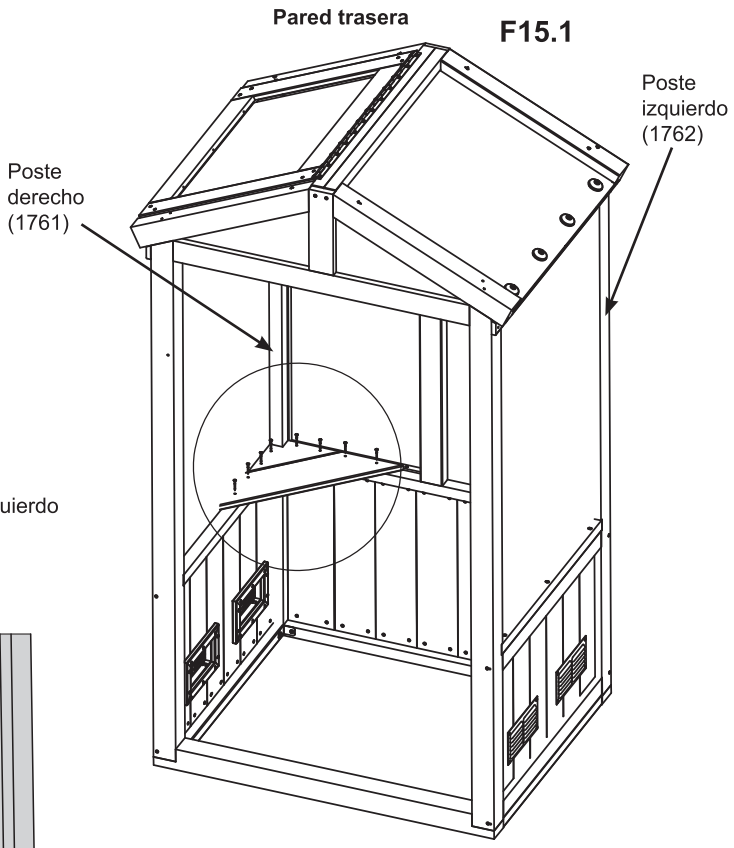

F15.2

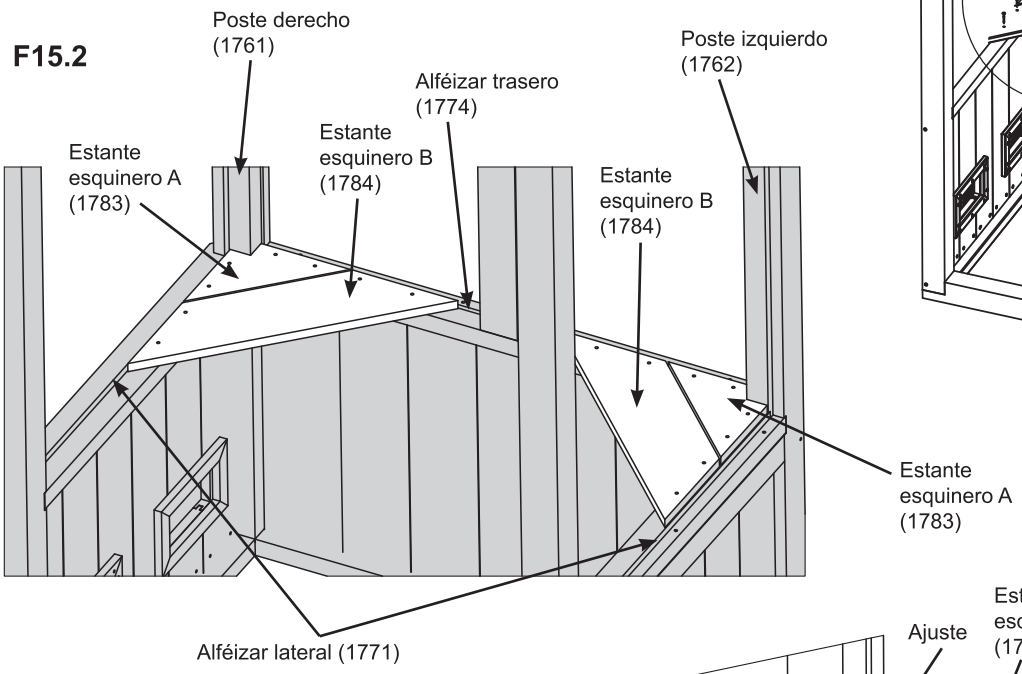

F15.3

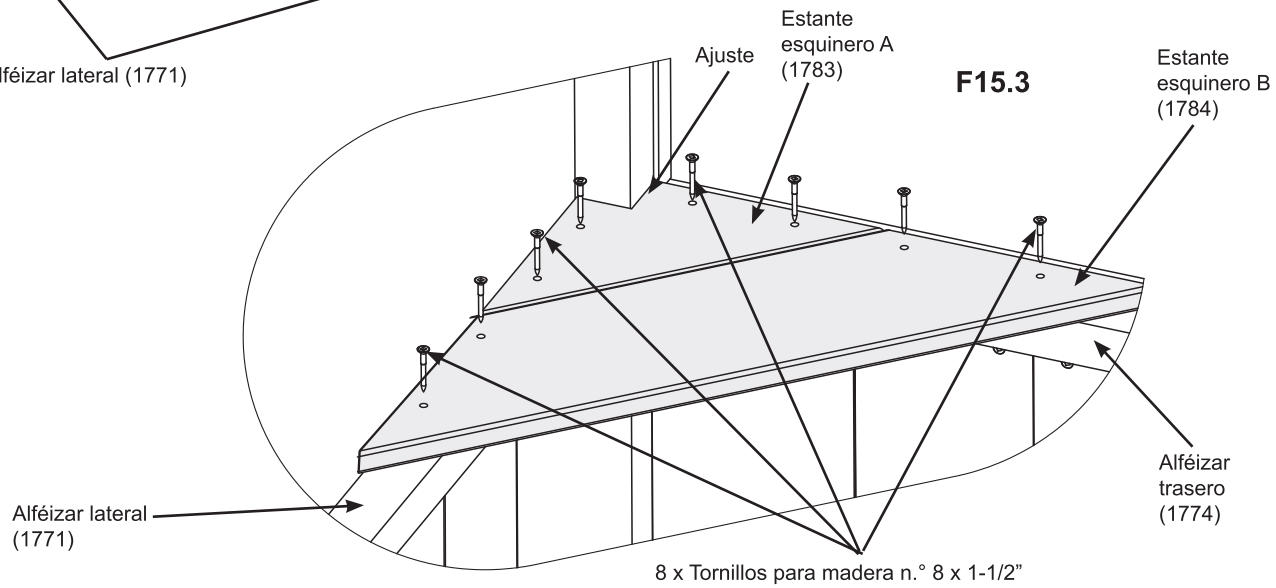

Piezas de madera

2 x Estantes esquineros A (1783)
2 x Estantes esquineros B (1784)

Tornillería

16 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2”


support@yardistrystructures.com

Paso 16: Instale los estantes de pared trasera Parte 1


A: En la pared trasera, a la altura deseada, coloque dos diagonales de estantes (1781) en cada poste derecho (1761), poste izquierdo (1762) y soporte vertical trasero (1773), como se muestra en F16.1. Las tres diagonales en cada nivel deben estar a la misma altura. Asegúrese de dejar suficiente espacio en el nivel superior para poder utilizar el taladro cuando una las cubiertas del estante (1782). Una las diagonales con dos tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2” en cada diagonal. (F16.1 y F16.2)

Nota: Ambas diagonales de estantes (1781) en el soporte vertical trasero (1773) deben estar centradas.

F16.1

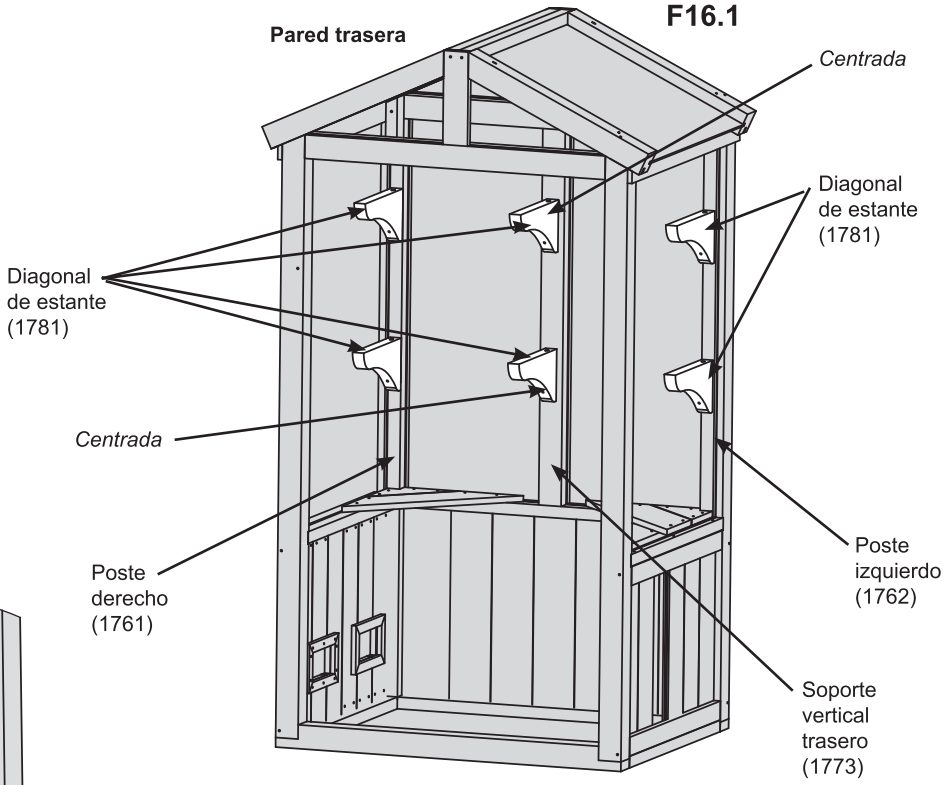

F16.2

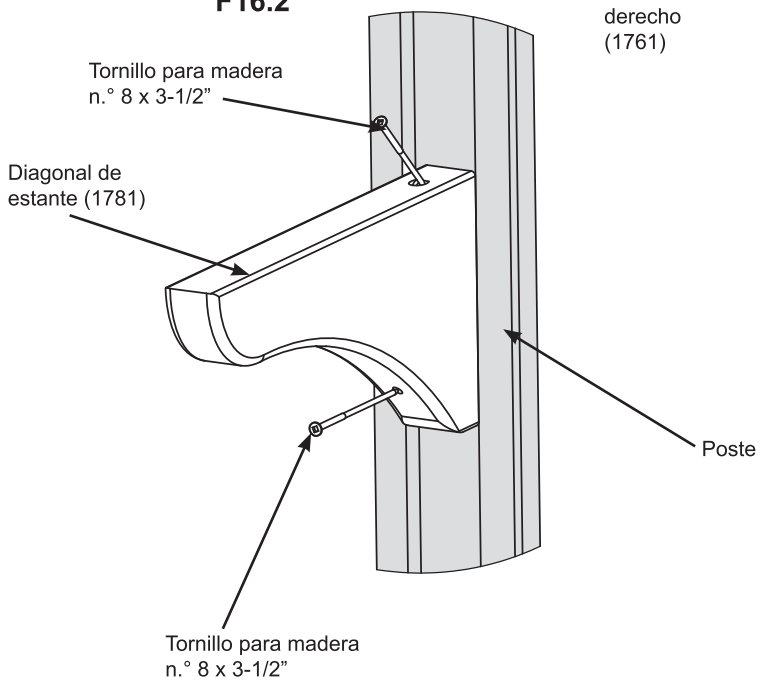

Piezas de madera

6 x Diagonales de estantes (1781)


Tornillería

12 x Tornillos para madera n.° 8 x 3-1/2”


Paso 16: Instale los estantes de pared trasera Parte 2

B: Coloque dos cubiertas del estante (1782) en cada conjunto de diagonales de estantes (1781) de modo que queden ajustadas al poste derecho (1761), poste izquierdo (1762) y el soporte vertical trasero (1773), al ras de la parte frontal de cada diagonal. Una las cubiertas del estante (1782) a las diagonales con seis tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” en cada tabla. (F16.3 y F16.4)

F16.3

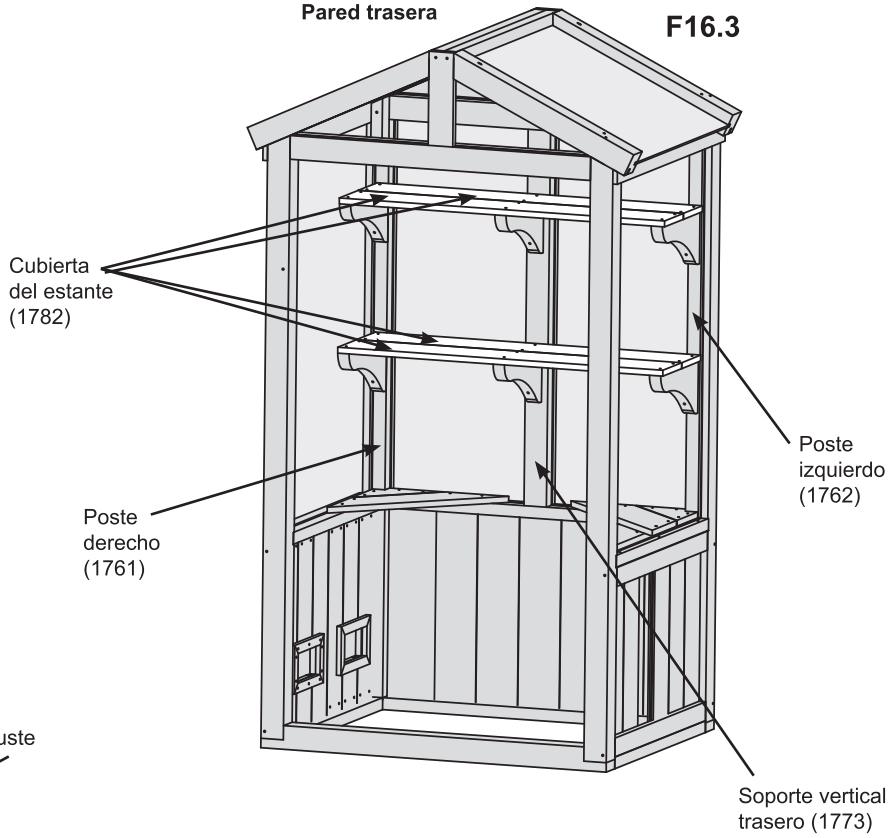

F16.4

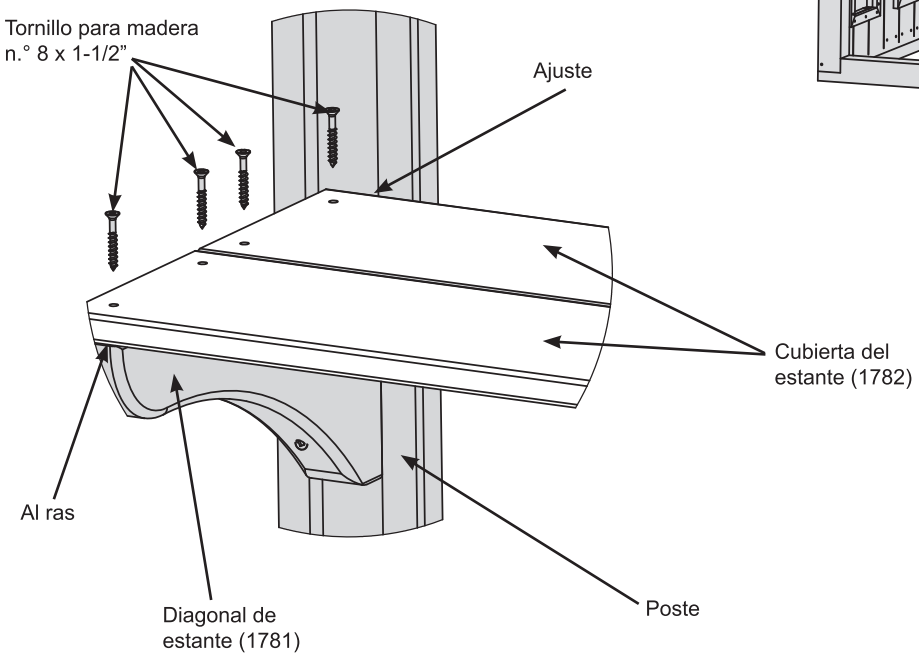

Piezas de madera	Tornillería
4 x Cubiertas del estante (1782)	**24 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2”**


support@yardistrystructures.com

Paso 17: Prepare la abertura de la puerta
Parte 1


A: En la pared frontal, coloque un tope lateral de puerta (1775) junto al ras de la parte interna del poste derecho de la puerta (1759) y el poste izquierdo de la puerta (1760). Una el tope lateral de puerta (1775) a cada poste con cuatro tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” en cada poste. (F17.1 y F17.2)

B: Coloque un tope superior o inferior de puerta (1776) en la parte superior frontal (1843) y otro en la base frontal (1764), al ras de cada tope lateral de puerta (1775). Luego, una con tres tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2” en cada tabla. (F17.3 y F17.4)


F17.1

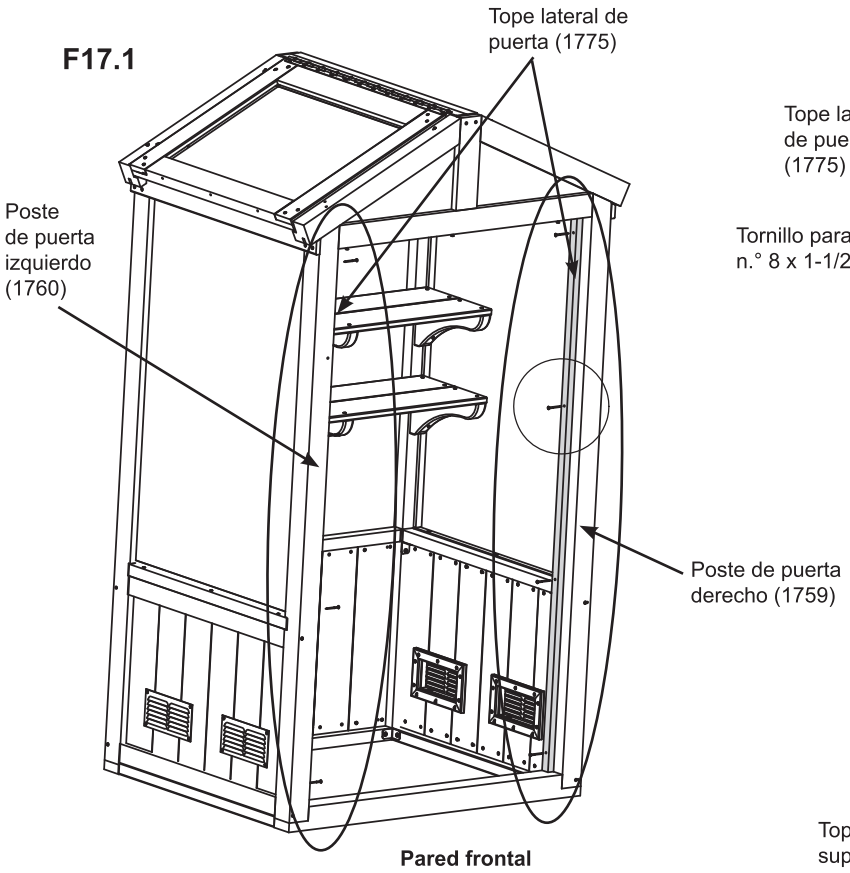


F17.2

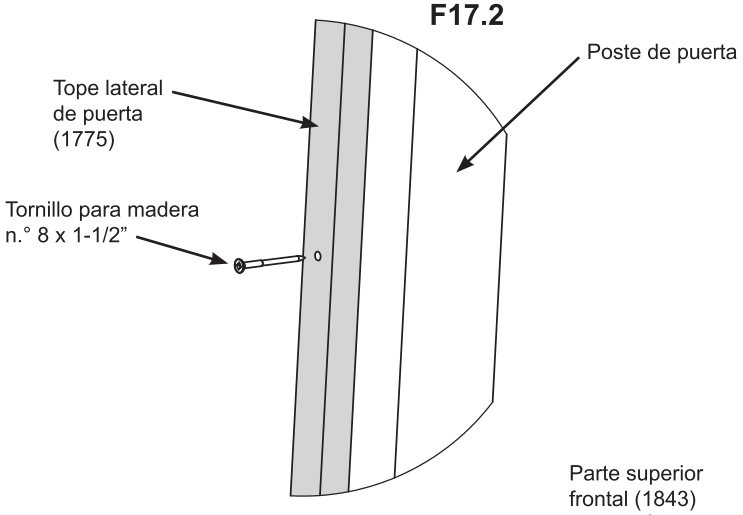

F17.3

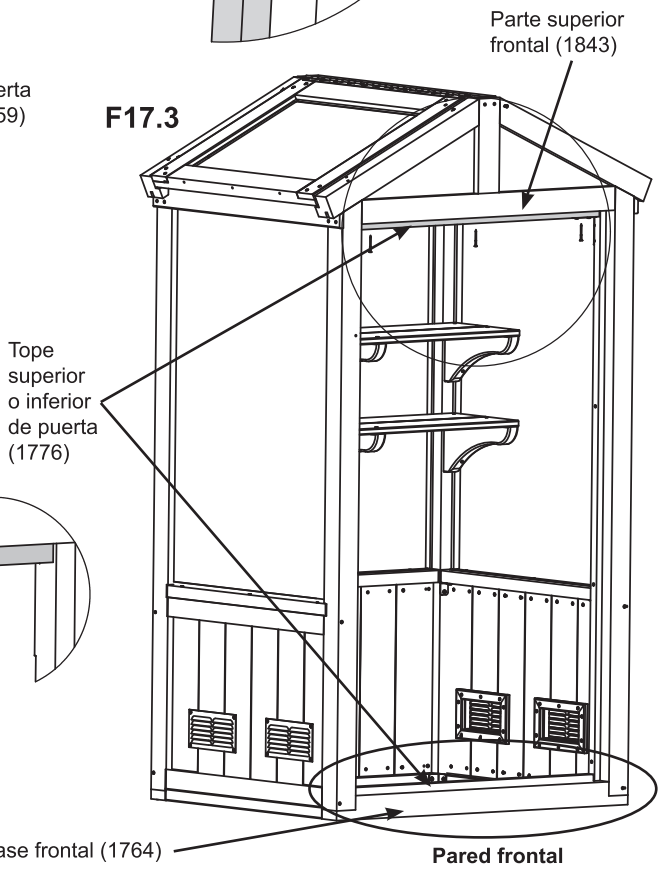

F17.4

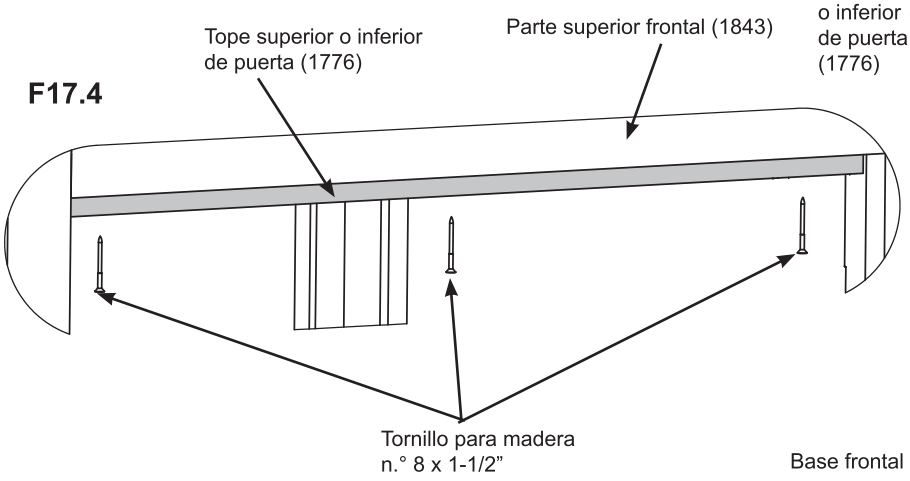

Piezas de madera

2 x Topes laterales de puerta (1775)
2 x Topes superiores o inferiores de puerta (1776)

Tornillería


14 x Tornillos para madera n.° 8 x 1-1/2”

support@yardistrystructures.com


Paso 17: Prepare la abertura de la puerta
Parte 2

C: En cada esquina de la pared frontal, coloque un soporte esquinero al ras de la parte interior de cada tope lateral de puerta (1775) y cada tope superior o inferior de puerta (1776). Una los soportes esquineros con cuatro tornillos para madera n.° 7 x 3/4” en cada soporte. (F17.5 y F17.6)

F17.5

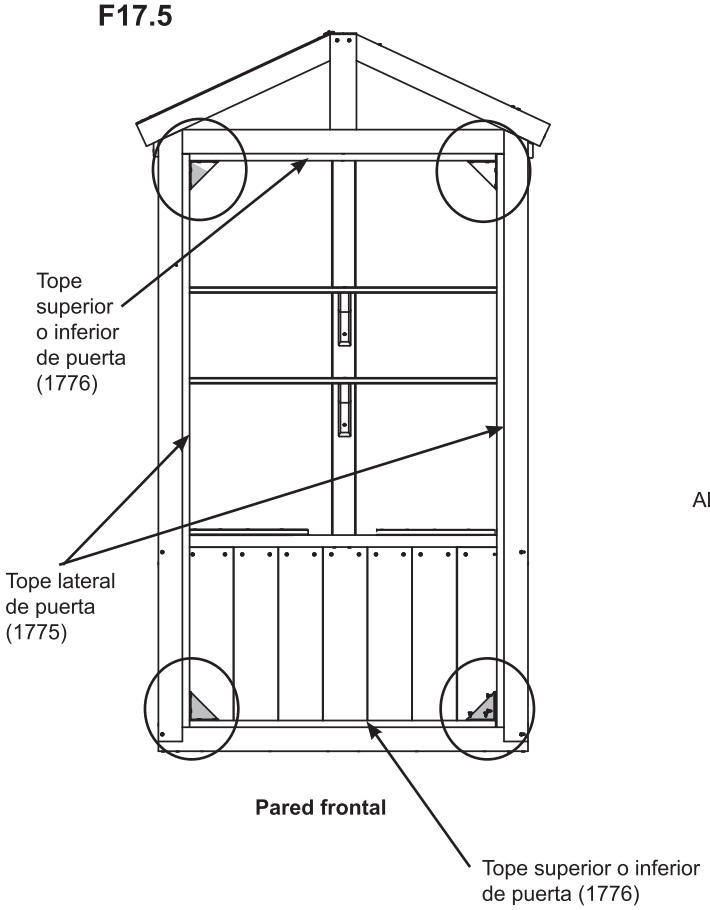

F17.6

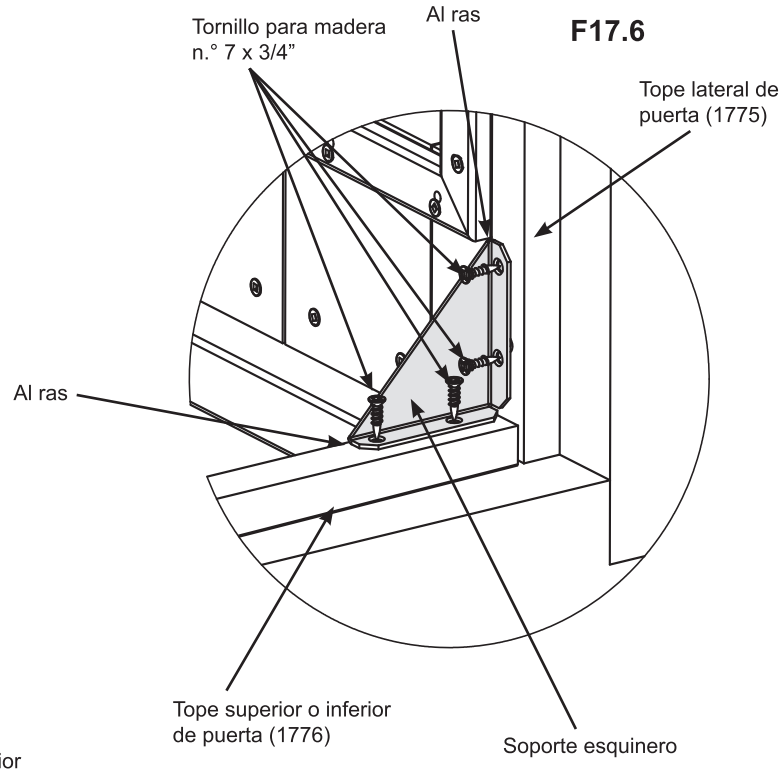

Componentes	Tornillería
4 x Soportes esquineros	**16 x Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”**

support@yardistrystructures.com


Paso 18: Ensamblaje de la puerta
Parte 1

A: En la parte exterior del panel de la puerta A (1785) y el panel de la puerta B (1807), instale una manija de la puerta con los tornillos incluidos. (F18.1, F18.2, F18.3 y F18.4)


B: En el lado opuesto a la manija de la puerta, mida 1” (2.54 cm) hacia abajo desde la parte superior de cada panel y 3” (7.62 cm) hacia arriba desde la parte inferior de cada panel y coloque una bisagra en escuadra en cada ubicación medida. Taladre previamente con una broca de 1/8”. Luego, una con tres tornillos para madera n.° 7 x 3/4” en cada bisagra. (F18.1, F18.2 y F18.5)

C: Coloque una tercera bisagra en escuadra en el centro de cada panel entre las dos primeras bisagras y únala con tres tornillos para madera n.° 7 x 3/4” por cada bisagra. (F18.1, F18.2 y F18.5)


F18.1
Vista exterior

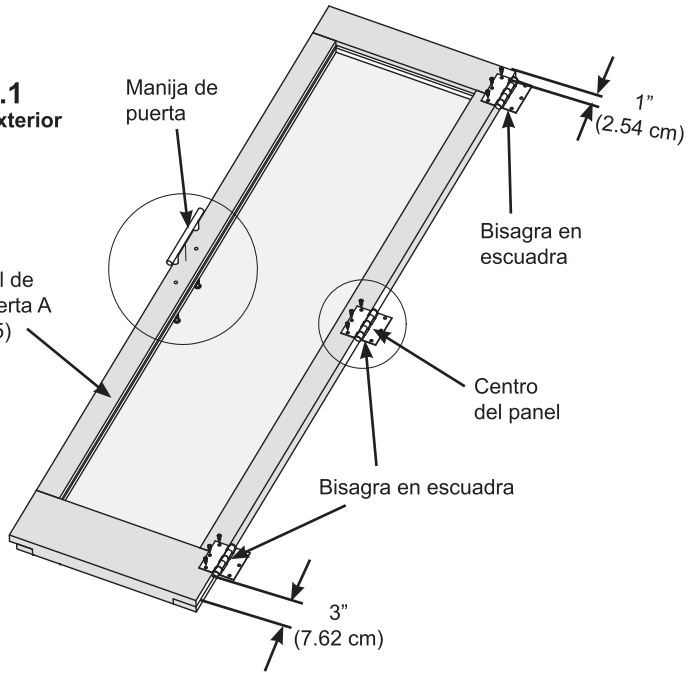


F18.2
Vista exterior

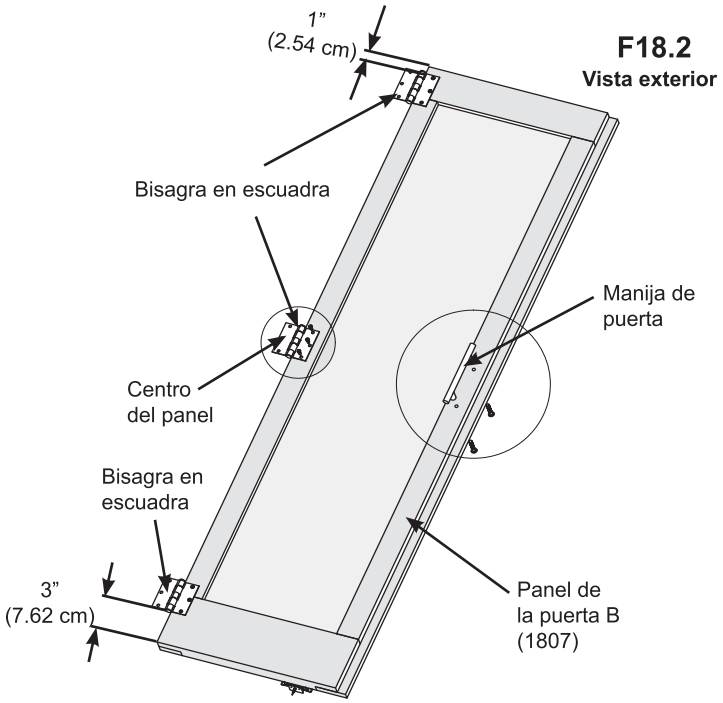


F18.3
Vista exterior

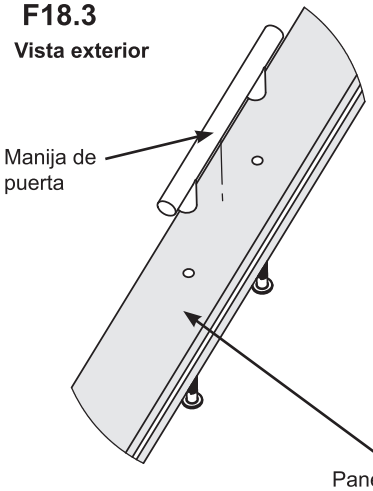

F18.4
Vista interior

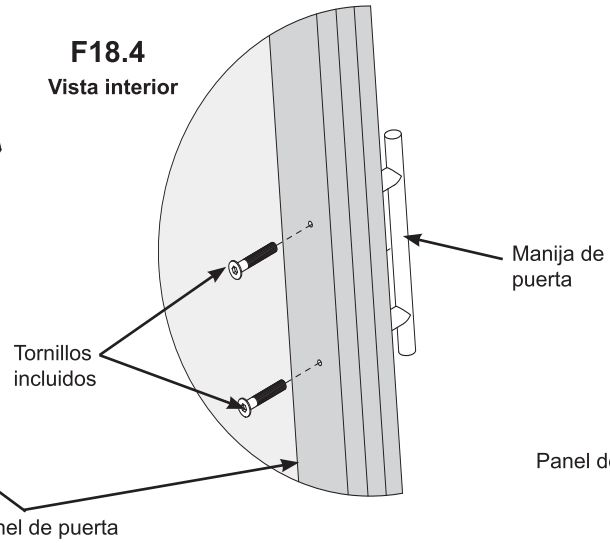

F18.5
Vista exterior

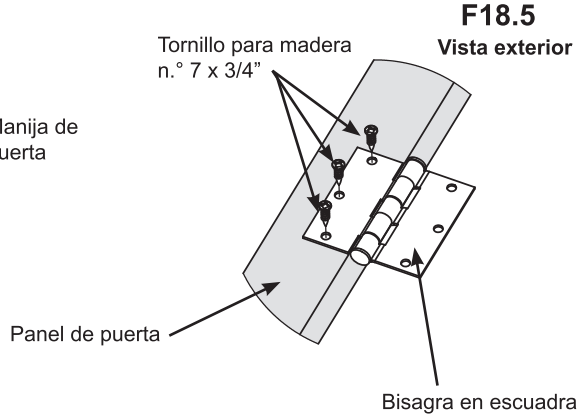


Piezas de madera	Componentes	Tornillería
1 x Panel de la puerta A (1785)	**2 x Manijas de puerta**	**18 x Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”**
1 x Panel de la puerta B (1807)	**6 x Bisagras en escuadra**	

support@yardistrystructures.com


Paso 18: Ensamblaje de la puerta Parte 2

D: En la parte interna del panel de la puerta A (1785) mida 5/8” (1.59 cm) desde la parte superior e inferior del panel y 3-1/4” (8.26 cm) hacia adentro desde el lado de la manija del panel. Luego, coloque una placa de cierre magnético en cada ubicación y una con un tornillo de cazoleta n.° 8 x 1/2” en cada placa. (F18.6, F18.7 y F18.8)


F18.6
Vista interior

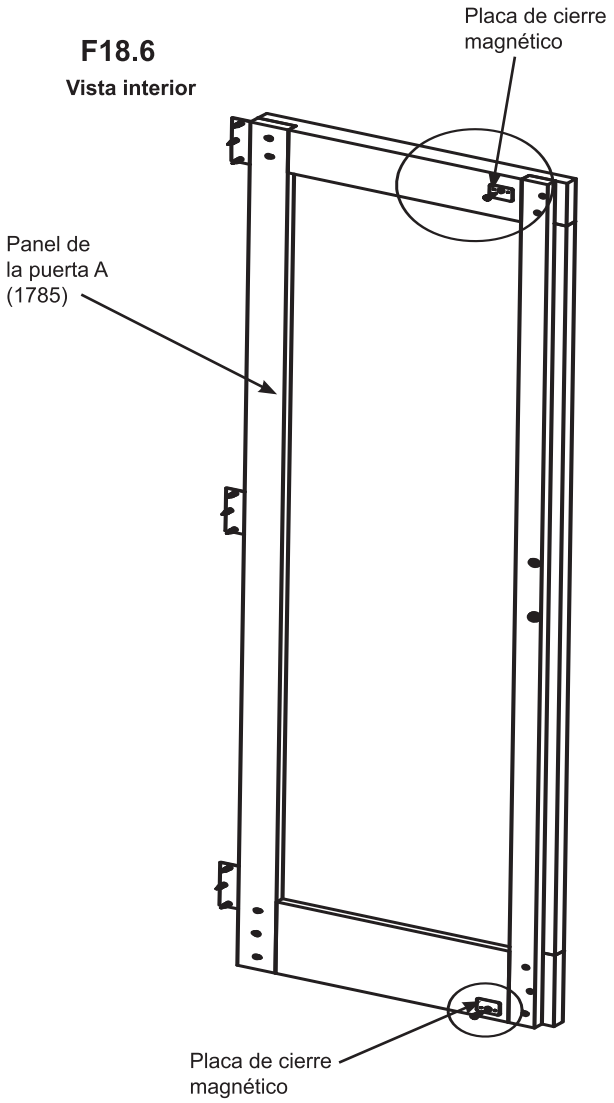

F18.7
Vista interior

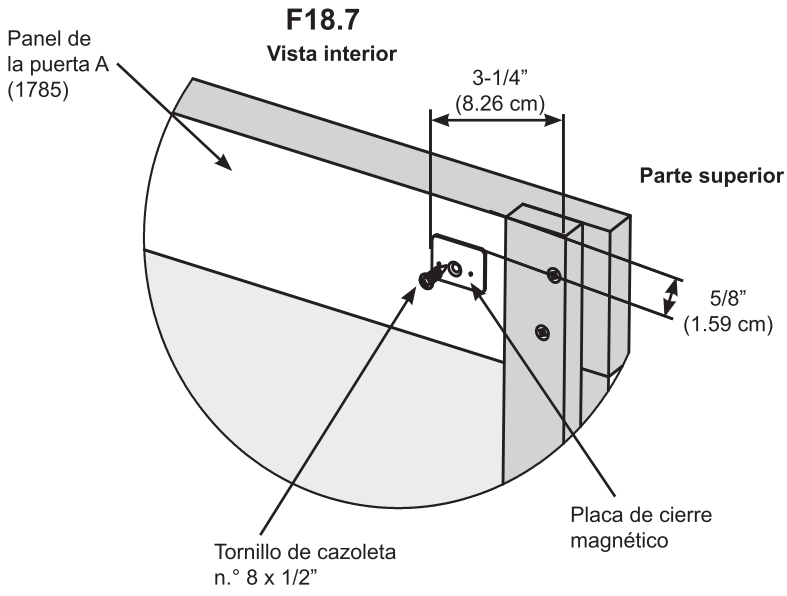

F18.8
Vista interior

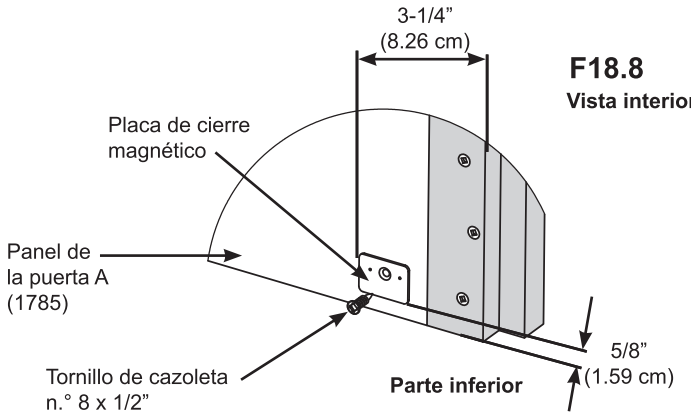

Componentes	Tornillería
2 x Placas de cierre magnético	**2 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”**


support@yardistrystructures.com

Paso 18: Ensamblaje de la puerta
Parte 3


E: Coloque el separador guía (1188) en la base frontal (1764) a fin de dejar espacio para la colocación del panel de la puerta A (1785). Coloque el panel de la puerta A (1785) en el separador guía (1188). Luego, una las bisagras en escuadra al poste con tres tornillos para madera n° 7 x 3/4” en cada bisagra. Quite el separador guía (1188). (F18.9 y F18.10)

F: En cada tope superior o inferior de puerta (1776), al ras de la parte interna, coloque un cierre magnético de manera que quede alineado con las placas de cierre magnético en el panel de la puerta A (1785). Luego, una con dos tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2” en cada cierre magnético. (F18.9, F18.11 y F18.12)


F18.9

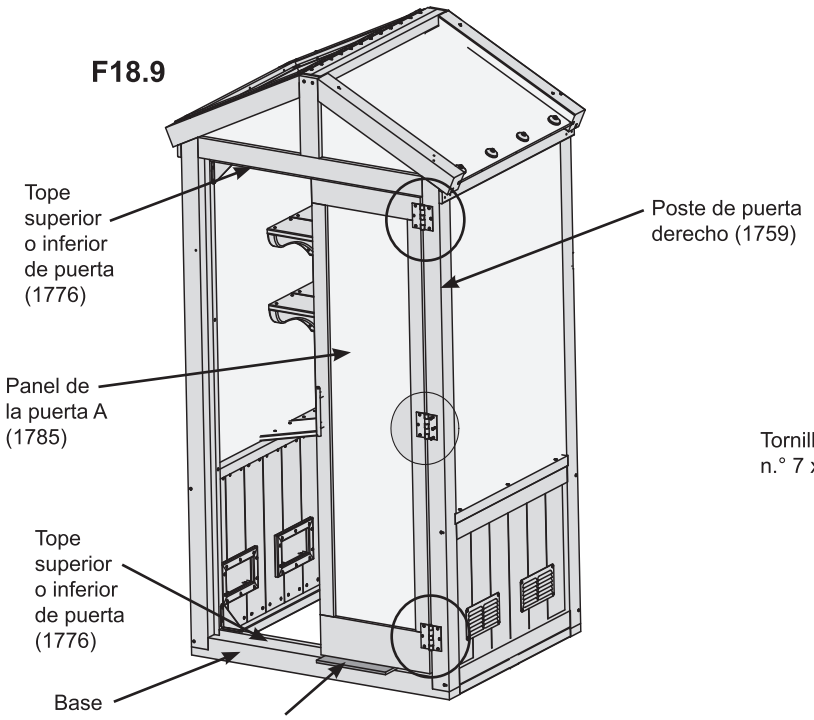


F18.10
Vista exterior

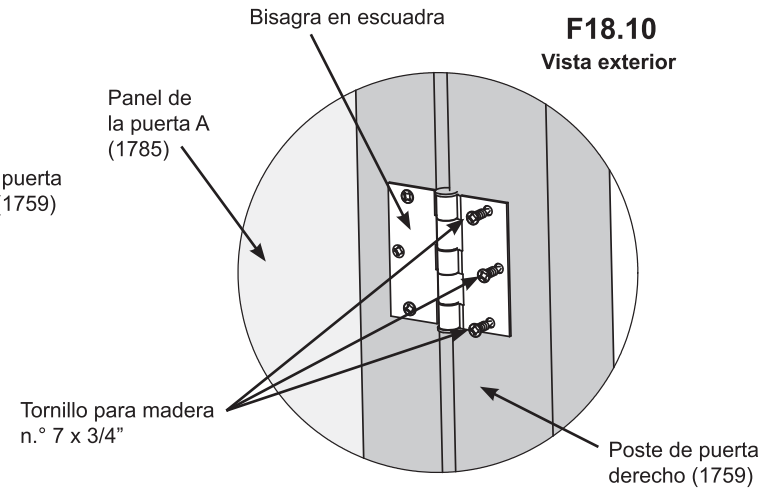

F18.11
Vista interior

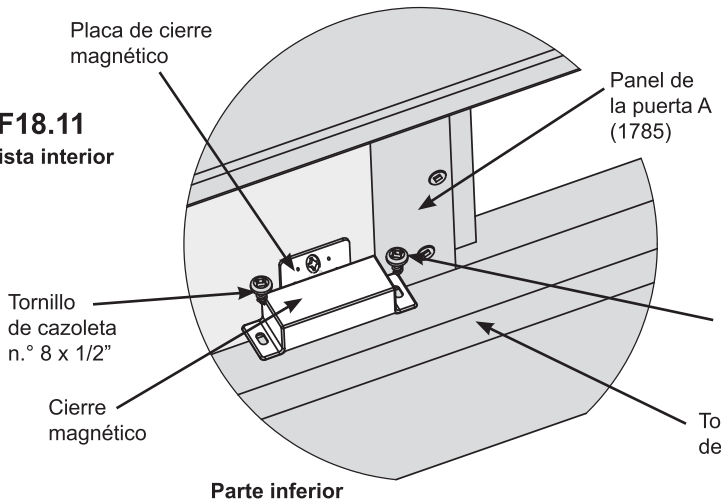

F18.12
Vista interior

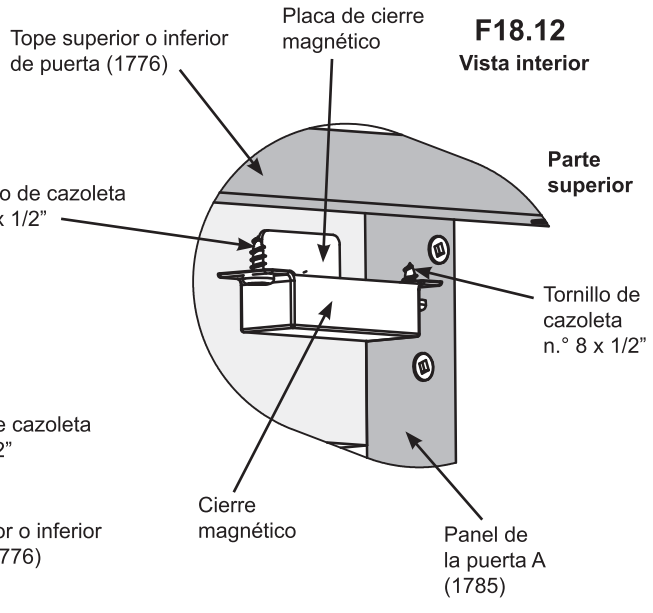


Componentes	Tornillería
2 x Cierres magnéticos	**9 x Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”** **4 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”**

support@yardistrystructures.com


Paso 18: Ensamblaje de la puerta
Parte 4

G: Coloque el separador guía (1188) en la base frontal (1764) a fin de fijar la distancia para la colocación del panel para la puerta B (1807). Coloque el panel de la puerta B (1807) en el separador guía (1188). Luego, una las bisagras en escuadra al poste con tres tornillos para madera n° 7 x 3/4” en cada bisagra. Quite el separador guía (1188). (F18.13 y F18.14)

F18.13

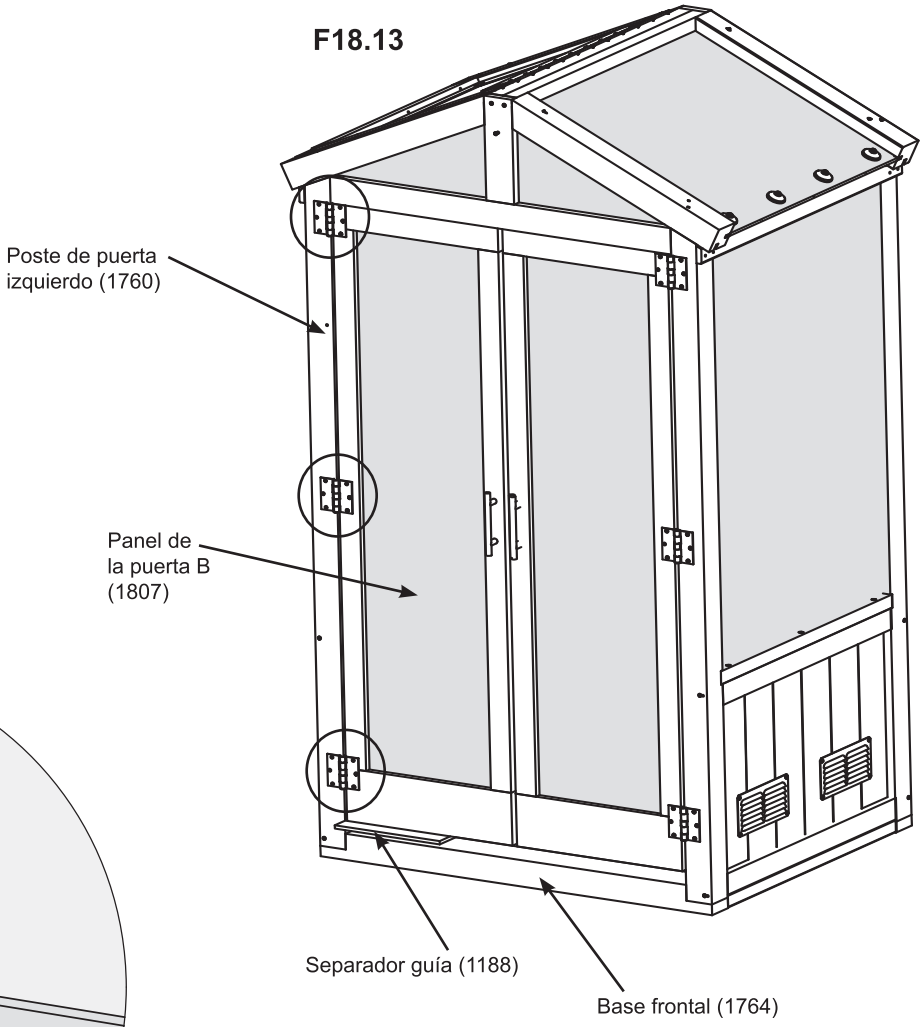

F18.14
Vista exterior

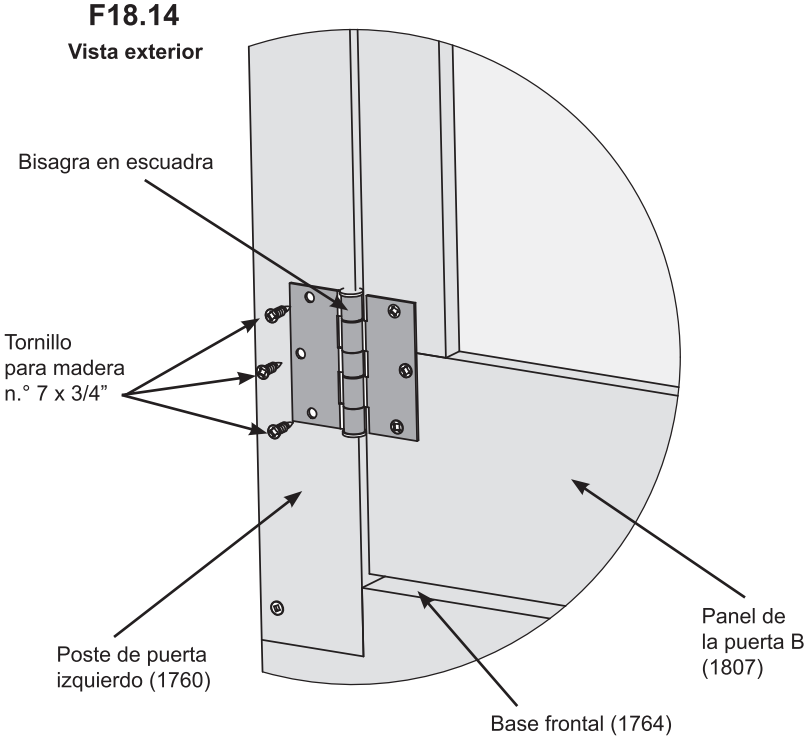

Tornillería

9 x Tornillos para madera n.° 7 x 3/4”


support@yardistrystructures.com

Paso 19: Una las placas


A: Una la placa de identificación del gazebo en un lugar destacado de la estructura, como, por ejemplo, dentro del invernadero sobre la puerta, con dos tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”. Esto proporciona advertencias sobre seguridad e información de contacto importante. Se proporciona un número de seguimiento para permitirle obtener información esencial o pedir piezas de repuesto para este modelo específico. (F19.1)

B: Desde la parte exterior del ensamblaje, coloque la placa Yardistry al ras de las partes superiores de la vigueta derecha de ventilación para techo (1767), la vigueta izquierda de ventilación para techo (1766) y el soporte vertical (1779). Luego, una la placa con tres tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”. (F19.2)

F19.1
Vista interior

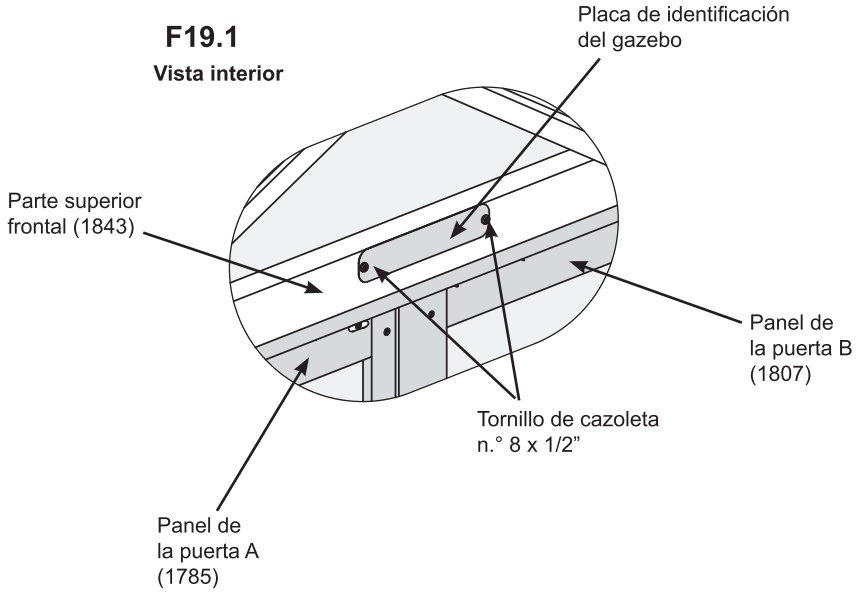

F19.2
Vista exterior

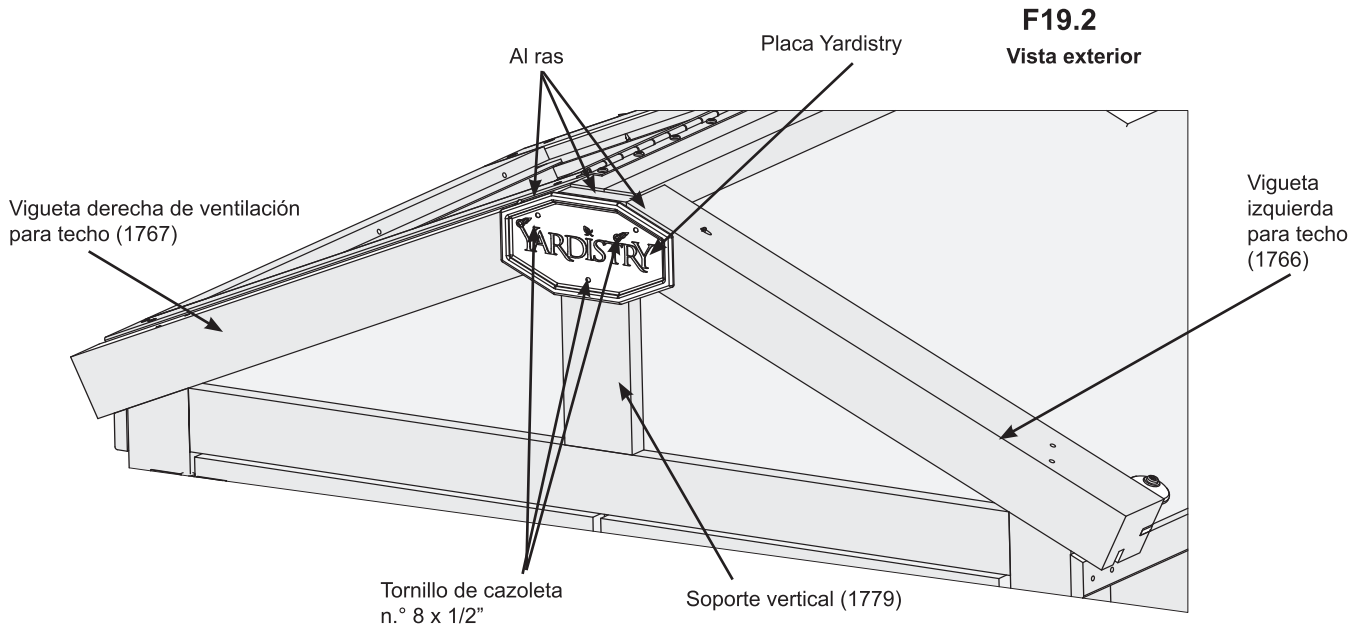

Componentes	Tornillería
1 x Placa de identificación del gazebo	**5 x Tornillos de cazoleta n.° 8 x 1/2”**
1 x Placa Yardistry	

support@yardistrystructures.com

Paso 20: Una los soportes esquineros de anclaje


Complete la opción A o la opción B en función de la ubicación final del ensamblaje.

Para montar la estructura de forma permanente, consulte con su centro o autoridad de construcción local a fin de obtener la tornillería adecuada.


Opción A: en un lateral del ensamblaje, desde la parte exterior, centrado en la parte inferior del ensamblaje de pared lateral, una un soporte esquinero con dos tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”, como se muestra en F20.1 y F20.2. Una el ensamblaje a la base o plataforma con la tornillería adecuada.

Opción B: en un lateral del ensamblaje, desde la parte exterior, coloque un soporte esquinero en un poste de pared trasera, cerca del techo. Luego, una con dos tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”, como se muestra en F20.1 y F20.3. Una el ensamblaje a la pared con la tornillería adecuada.


F20.1

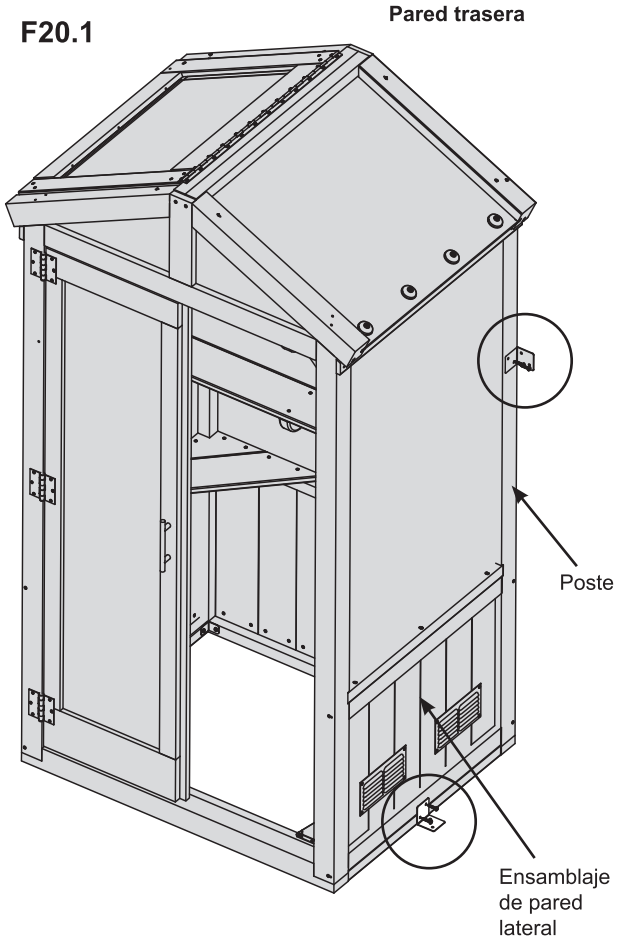

F20.2

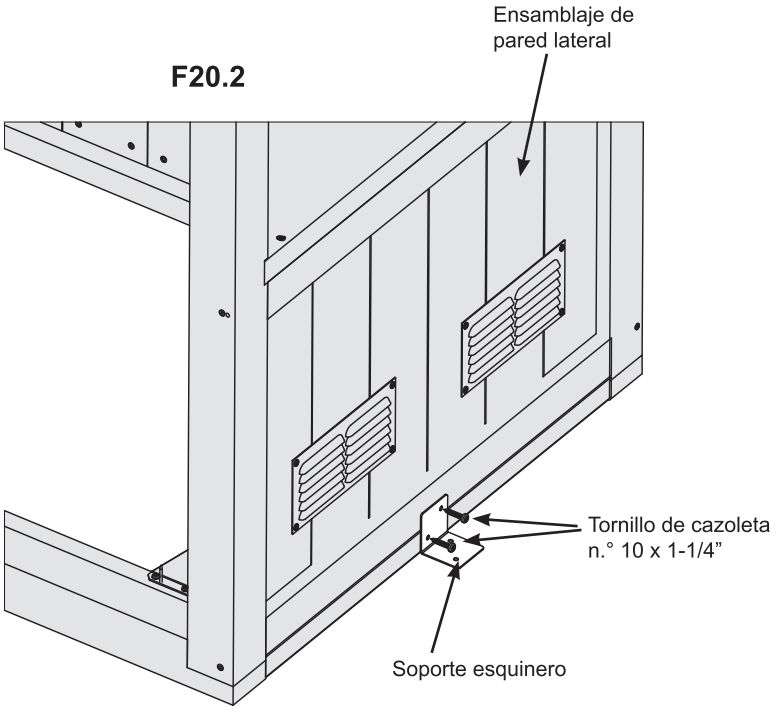

F20.3

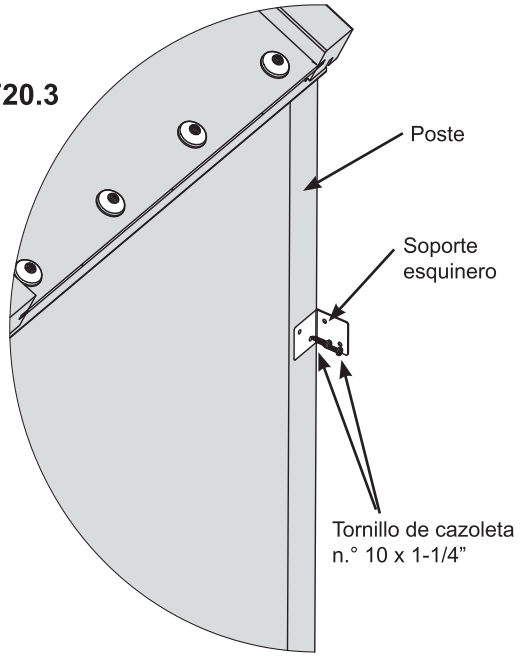

Componentes	Tornillería
2 x Soportes esquineros	**4 x Tornillos de cazoleta n.° 10 x 1-1/4”**

YARDISTRY®

Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante ya una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

NOTAS

support@yardistrystructures.com

NOTAS

support@yardistrystructures.com

YARDISTRY®

Customer Registration Card - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d'inscription du client

First Name - Primer Nombre - Prénom	Initial - Incial - Initiale	Last Name - Apellido - Nom de famille

Street - Calle - Rue	PO Box - Casilla postal - Boîte postale	Apt. No. - App.

City - Ciudad - Ville	State/Province - Estado/Provincia - État/Province

ZIP/Postal Code - Código Postal - ZIP/Code postal	Country - País - Pays

E-mail Address - Dirección de E-mail - Adresse courriel	Telephone Number - No. de Teléfono - Nº de téléphone

Model Name - Nombre del Modelo - Nom du modèle	Model Number (from front cover) - Número de Modelo (de la portada) - Nº du modèle (page de couverture)

Date of Purchase - Fecha de Compra - Date d'achat (mm/dd/yyyy) (mm/dd/aaaa) (mm/jj/aaaa)	Place of Purchase - Comprado a - Lieu d'achat

Comments - Comentarios - Commentaires:

Mail To - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier à:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
Atención a: Servicio de Atención al Cliente
À l'attention de: Service à la clientèle

Online Registration - Registro online - Enregistrement en ligne:

www.yardistrystructures.com/warranty

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)
English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say *"Thank you"* for your time and feedback.
Yardistry quiere *"Agradecerle"* por su tiempo y su opinión.
Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

07/24/2020

CUT ALONG LINE. CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS. DÉCOUPEZ SUR AL LIGNE