PAVILLON CONTEMPORAIN
DE 3.7 m x 4.3 m (12.1 pi x 14.1 pi)
Instructions d'installation et d'utilisation – YM12900C

ITM. / ART. 2127608

FSC
www.fsc.org
100%
Wood from well-managed forests
Madera procedente de bosques bien manejados
Bois issu de forêts bien gérées
FSC® C132338

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

CET ARTICLE EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.
NON CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE..

08/08/2024

YARDISTRY®

Yardistry – Amérique du Nord
Service client sans frais: 1.888.509.4382
Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST
(hors jours fériés)
Anglais et français parlés

(Pour des heures prolongées, consultez notre site Web)

info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

Brevets en instance

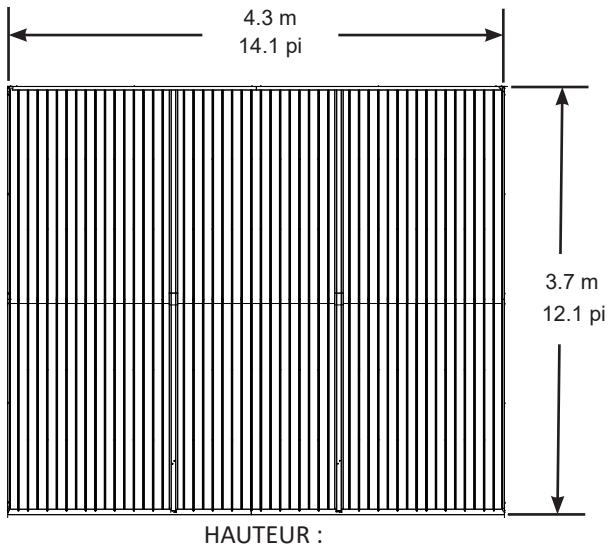

HAUTEUR :
2.87 m / 9.4 pi

⚠ Avis important de sécurité !

Les composantes Yardistry sont conçues uniquement pour des fins d'intimité, de décoration et de d'ornementation.

Le produit N'EST PAS CONÇU pour les usages suivants :

- Barrière de sécurité pour empêcher l'accès à des piscines, spas ou étangs.
- Support structural pour bâtiment, structure, objet lourd ou balançoire.
- Utilisation en tant que structure brise-vent, ou servant à accumuler la pluie ou la neige, ce qui créerait une charge supplémentaire sur le produit.

IMPORTANT ! Lorsque vous vous préparez pour l'hiver, tournez les Persiennes en position ouverte (en position verticale), puis fixez le Verrouillage et le Lien Rapide (page 58). Cela empêchera les Persiennes de se briser en raison des charges de neige et de glace. Toute neige accumulée doit être enlevée du toit.

NE PAS grimper ou marcher sur le toit pour quelque raison que ce soit.

Des structures permanentes pourraient nécessiter un permis. En tant qu'acheteur ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les départements locaux d'urbanisme, de zonage, et d'inspection de bâtiments pour les indications relatives au code du bâtiment et aux exigences de zonage.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut s'enflammer. Les barbecues, foyers extérieurs et cheminées représentent un risque d'incendie s'ils sont situés trop près de la structure Yardistry. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, foyer extérieur ou de la cheminée pour connaître les distances sécuritaires pour les matériaux combustibles.

Portez des gants pour éviter les blessures pouvant être causées par les bordures tranchantes des éléments individuels avant l'assemblage.

Lors de l'installation, respectez toutes les normes de sécurité de vos outils et portez des lunettes de protection certifiées par l'OHSA. Certaines structures pourraient nécessiter l'aide de deux personnes ou plus pour une installation sécuritaire.

Vérifiez les installations souterraines avant de creuser ou de forer !

Pendant l'assemblage, il est important de suivre attentivement les instructions, d'effectuer l'assemblage sur une surface solide et de niveau, et de respecter les instructions d'alignement, de mise à niveau et d'ancrage, afin de minimiser les espacements entre les joints de bois pendant l'assemblage.

Information générale

Information générale : Les composantes en bois sont fabriquées en bois d'extérieur de première qualité (C. Lanceolata) et sont protégées à l'aide d'une teinture à base d'eau appliquée en usine. Les noeuds, petites fissures et craquelures ainsi que les altérations atmosphériques sont des phénomènes naturels, et n'affectent pas la solidité du produit. Il est important d'appliquer annuellement une teinture ou un scellant imperméabilisant à base d'eau, afin de limiter l'usure et les fissures.

www.yardistrystructures.com

Questions ?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au : 1 (888) 509-4382
support@yardistrystructures.com

Brevets en instance

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST (hors jours fériés)
Anglais et français parlés
(Pour des heures prolongées, consultez notre site Web)

www.yardistrystructures.com

Garantie limitée

Yardistry garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de conception pendant une période d'un (1) an suivant la date d'achat. De plus, pour tout produit avec du bois, tout le bois est garanti pendant cinq (5) ans contre la dégradation et la pourriture. Cette garantie s'applique à l'acheteur original, et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est requis afin d'assurer l'intégrité de votre produit, et constitue une exigence pour cette garantie. Cette garantie ne couvre aucun coût d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Main d'oeuvre pour le remplacement de tout élément défectueux ;
- Dommages indirects ou consécutifs ;
- Défauts esthétiques n'affectant pas la performance ou l'intégrité ;
- Vandalisme ; installation ou usage inadéquat ; actes de la nature incluant, sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations ou une exposition excessive à l'eau ;
- Faible torsion déformation ou fendillement, ou toute autre transformation naturelle du bois n'affectant pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Yardistry ont été conçus dans une optique de qualité et de sécurité. Toute mondification effectuée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle du produit, entraînant des défaillances et potentiellement des blessures. Yardistry ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits ayant été modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties, quelles qu'elles soient.

Ce produit est garanti pour un USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry décline toute autre déclaration ou garantie, expresse ou implicite.

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pourriez bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'état ou la province ou vous résidez. Cette garantie exclut tous les dommages indirects, toutefois, certains états ne permettent pas la restriction ou l'exclusion des dommages indirects, alors cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisilble. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Instructions pour un entretien adéquat

Votre structure Yardistry est conçue et fabriquée à l'aide de matériaux de qualité. Comme pour tous les produits d'extérieur, elle sera soumise au climat et à l'usure. Afin de maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous l'entreteniez adéquatement.

QUINCAILLERIE :

- Assurez-vous qu'aucune rouille n'est présente. Si c'est le cas, poncez et repeignez à l'aide de peinture sans plomb respectant la norme CFR 1303.
- Inspectez et resserrez toute la quincaillerie après l'assemblage; après le premier mois d'usage ; et ensuite annuellement. Ne pas trop serrer afin de ne pas écraser ou fendiller le bois.
- Assurez vous qu'aucune bordure coupante ou filet de vis ne dépasse, ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES DE BOIS :

- L'application d'une teinture ou d'un scellant imperméabilisant (à base d'eau) sur une base annuelle constitue un entretien important pour une durée de vie et une résistance accrues du produit.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de détérioration, de dommage structurel ou d'éclats de bois. Sablez les éclats de bois et remplacez les pièces de bois détériorées. Comme pour toute structure en bois, quelques craquelures et de petits fendillements dans le bois sont normaux.
- Certains espacements pourraient être présents entre certains joints de bois.

Guides d'assemblage

Outils nécessaires (non inclus) :

- Ruban à mesurer
- Niveau de menuisier
- Perceuse standard ou sans fil
- Marteau Griffe
- Clés de 7/16", 1/2" et de 9/16"
- Échelle de 8'
- Lunettes de sécurité
- Assistant adulte
- Gants
- Casque de sécurité
- Échelle de 6' x 2
- Équerre
- Clé à rochet
- Douille 7/16", 1/2" et 9/16"

Symboles :

Dans ces instructions, des symboles apparaissent au haut, dans le coin droit des pages.

- Obtenir de l'aide. Où ce symbole apparaît, 2, 3 ou 4 personnes sont requises pour compléter cette étape. Afin d'éviter des blessures ou des dommages à la structure, assurez-vous d'obtenir de l'aide.

- Pré-percer un trou avant la pose de la vis ou Vis à bois afin d'éviter de faire craquer le bois.

- Utiliser un ruban à mesurer pour assurer un positionnement juste

Si vous jetez une structure Yardistry : Veuillez démonter et jeter l'unité de façon à ne pas créer de risque excessif au moment de l'élimination. Assurez-vous de respecter vos normes locales de mise aux rebuts.

support@yardistrystructures.com

Conseils d’assemblage

Ci-dessous se trouvent des conseils utiles pour faciliter et optimiser le processus d’assemblage.

PRÉASSEMBLAGES :
(Ex : Assemblage de poutre et de montant, Assemblage de chevron de toit, etc)

- Travaillez sur une surface solide, droite et surélevée, telle qu’une table ou un chevalet de sciage.
- Gardez tous les éléments appuyés, tel qu’indiqué dans les instructions.
- Lors de l’assemblage des poutres, gardez les pièces droites, plates et fermement appuyées.

PIÈCES DE MÉTAL :

- Le matériel de toit possède des bordures coupantes, portez des gants de sécurité.
- Retirez le film plastique protecteur de chaque côté des panneaux en métal juste avant l’installation de chaque pièce.
- Placez les éléments de toiture sur une surface non abrasive avant et après l’assemblage, car ces derniers pourraient plier, se bosseler ou s’égratigner facilement.
- Les vis de toiture peuvent facilement écraser les panneaux de toit et les bordures du toit lors de l’utilisation d’une perceuse électrique. Nous recommandons de serrer les vis de toiture à la main, afin qu’elles soient bien fermement appuyées contre le matériel de toiture.

support@yardistrystructures.com

Conseils d'application de scellant, avertissements et information de premiers soins

SCELLANT :

- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ou graisse avant toute application et la température au dessus de 5°C (41°F), pas plus de 35°C (95°F).
- Retirer le capuchon et couper un petit bout de la buse pour un petit cordon.
- Appliquer le scellant en petit cordon et lisser si besoin.
- Pour étaler le scellant dans la jointure utiliser un doigt recouvert d'un gant, couteau à mastic, etc.
- Lisser le scellant pour créer un sceau d'étanchéité, détournant l'eau dans la gouttière avec un écoulement libre dans le coin de drainage de gouttière.
- Nettoyer l'excès avec un chiffon ou papier absorbant avant qu'une pellicule ne se forme.
- Une première adhérence se forme en 20 minutes approximativement et complètement en 24 heures.

AVERTISSEMENT :

- CAUSE UNE GRAVE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.
- GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Une exposition prolongée ou répétée PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES. Assurer une ventilation suffisante.

PREMIERS SOINS :

- En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, le cas échéant.
- Contact cutané : laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux / de la peau persiste ou si des symptômes respiratoires apparaissent ou se développent, consulter un médecin.

L'utilisation de ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le méthanol, reconnu par l'État de Californie comme provoquant des malformations congénitales et autres troubles reproductifs. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Jeter le contenant et son contenu conformément aux règlementations locales.

support@yardistrystructures.com

Exemples d'installation permanente

Note : Il est essentiel que vous débutiez avec des fondations d'équerre, solides et de niveau, ou encore une semelle ou terrasse de béton pour la pose de votre pavillon.

Nous fournissons les supports de poteau avec cette structure, afin de vous permettre d'effectuer une installation permanente de votre structure sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvellement posée.

- La quincaillerie pour fixer le support de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie permettant d'effectuer une installation permanente de la structure peut être achetée séparément chez votre quincailler local.

Si vous effectuez une installation sur des semelles de béton,consultez ce qui suit afin de vous assurez d'effectuer un positionnement adéquat. Veuillez vous assurer qu'aucune installation souterraine, tel que gaz, téléphone, câble ou ligne d'arrosage, n'est située sur le lieu de l'installation.

Ci-dessous se trouvent quelques exemples d'installation de la structure sur des surfaces en bois ou en béton.

Référez-vous à vos codes municipaux et du bâtiment, règlements, politiques de voisinage ou restrictions de hauteur relativement à ce type de structure, afin d'obtenir les informations portant sur les exigences d'installation.

Semelles de béton

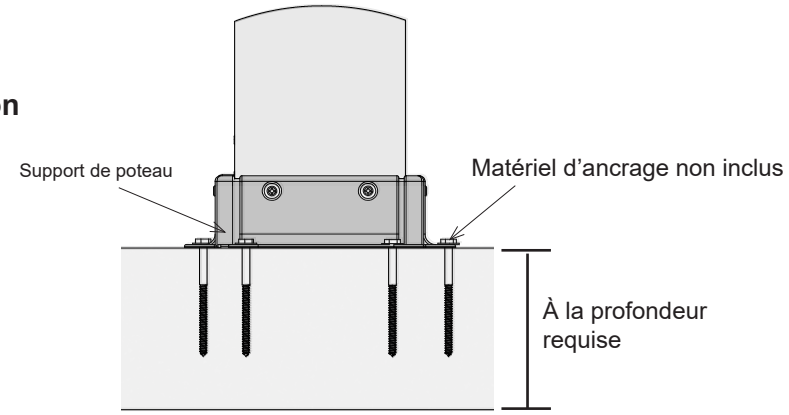

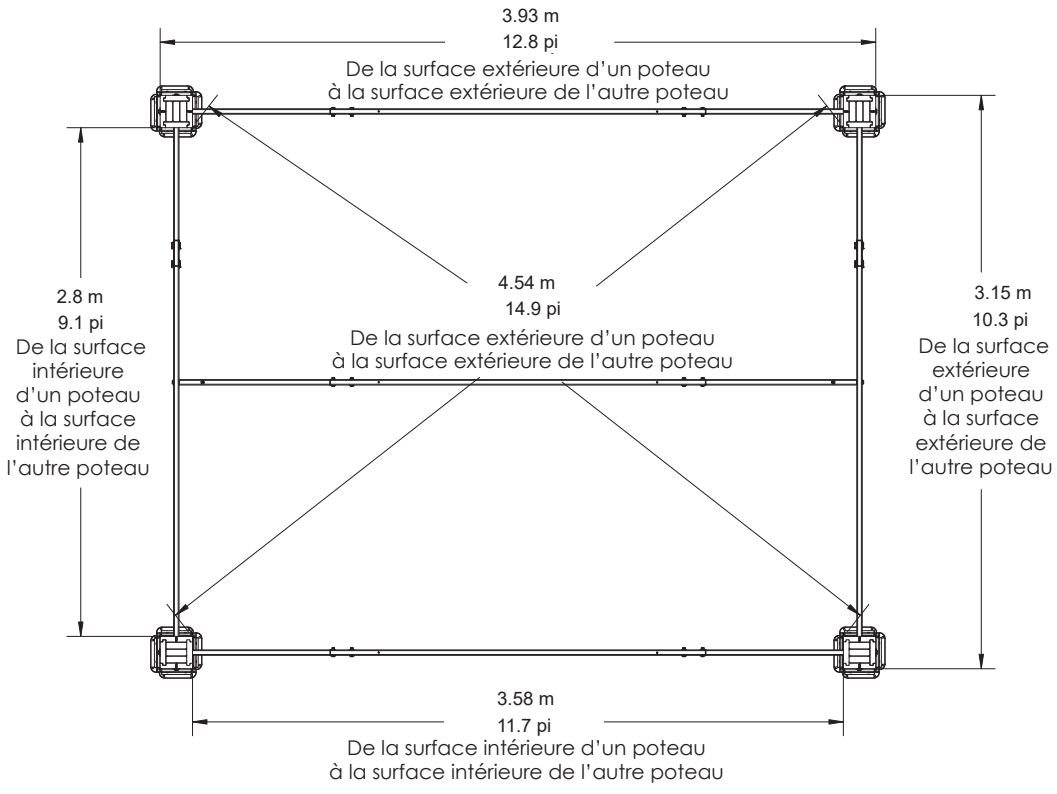

Exemples d'installations permanentes – Suite

**Patio en béton [3.45 m x 4.23 m (11' 4-1/16" x 13' 10-13/16") min.]
avec un dégagement de 15.24 cm (6") de tous les côtés**

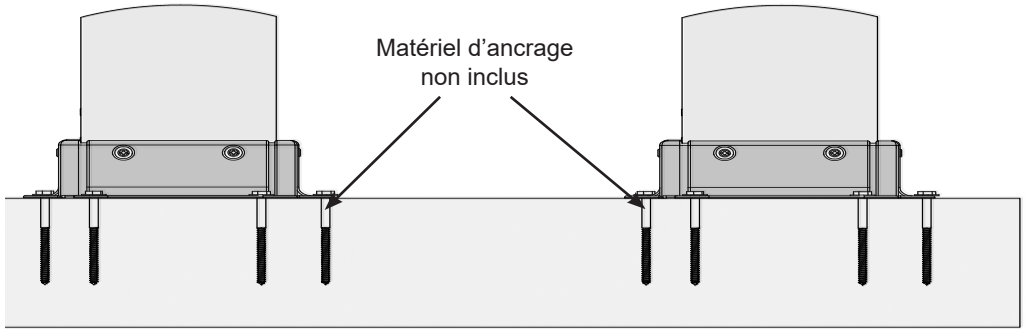

**Terrasse en bois [3.45 m x 4.23 m (11' 4-1/16" x 13' 10-13/16") min.]
avec un dégagement de 15.24 cm (6") de tous les côtés**

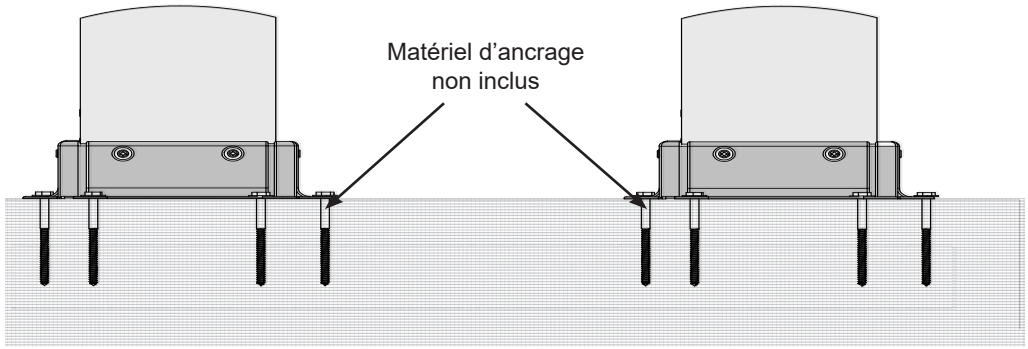

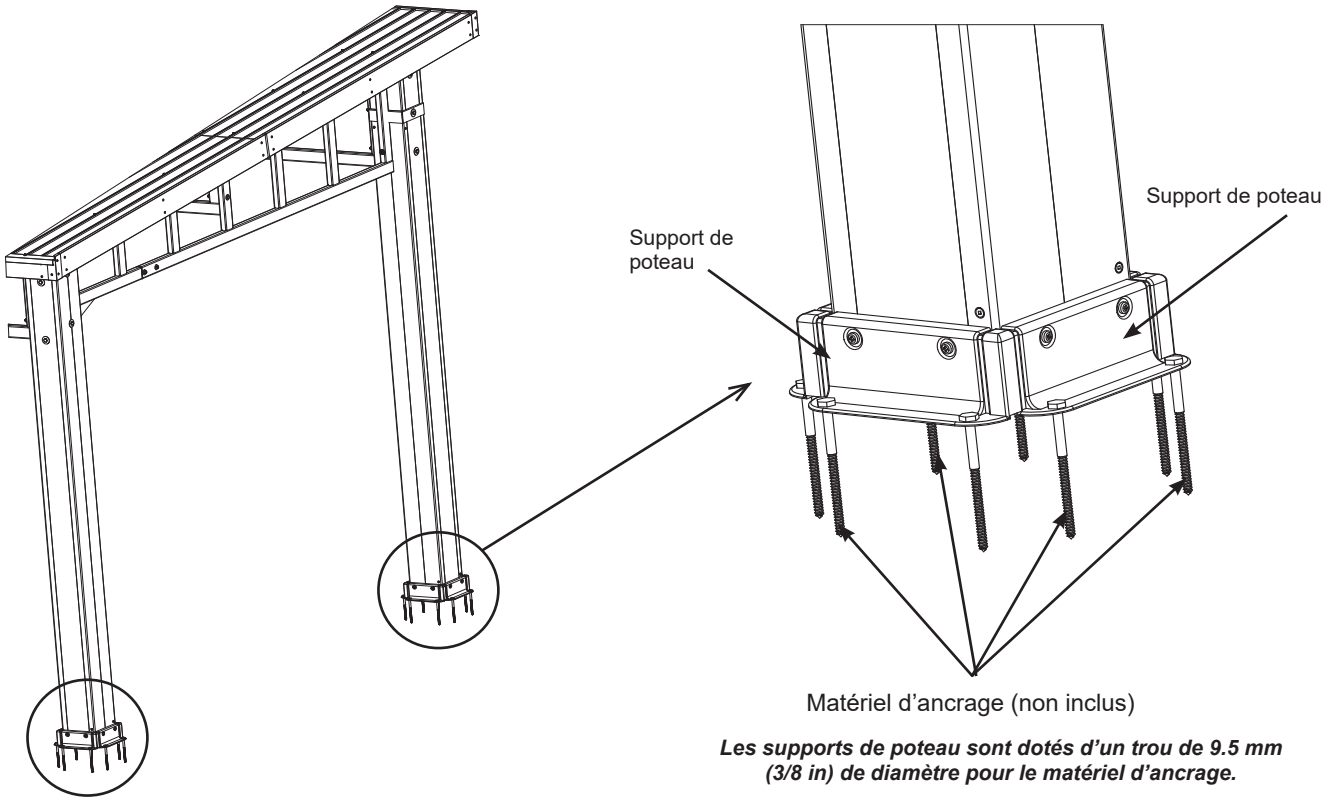

Les supports de poteau sont dotés d'un trou de 9.5 mm (3/8 in) de diamètre pour le matériel d'ancrage.

Identification des pièces

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces de l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.

2 pces. (1395) – Section inférieure de poteau avant de 2455.5 mm **(96-11/16")** FSC

2 pces. (1400) – Section supérieure de poteau avant de 644.4 mm **(25-3/8")** FSC



2 pces. (1406) – Poteau arrière de 2534 mm **(99-3/4")** FSC

6 pces. (1384) – Fascia de 1422.4 mm **(56")** FSC

15 pces. (1385) – Longrine de 1422.4 mm **(56")** FSC

4 pces. (1386) – Chevron court supérieur B de 1101.9 mm **(43-3/8")** FSC



2 pces. (1387) – Chevron long supérieur B de 2590.8 mm **(102")** FSC

2 pces. (1388) – Chevron court inférieur B de 1101.9 mm **(43-3/8")** FSC



4 pces. (1389) – Chevron long inférieur B de 2590.8 mm **(102")** FSC



3 pces. (1390) – Chevron long inférieur A de 2590.8 mm **(102")** FSC

3 pces. (1391) – Chevron court supérieur A de 1101.9 mm **(43-3/8")** FSC

6 pces. (1392) – Chevron long supérieur A de 2590.8 mm **(102")** FSC

6 pces. (1393) – Chevron court inférieur A de 1101.9 mm **(43-3/8")** FSC



6 pces. (1394) – Support d'avant-toit de 316.3 mm **(12-7/16")** FSC

support@yardistrystructures.com

Identification des pièces

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces de l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.

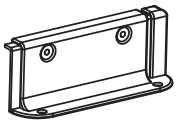

2 pces. Plinthe de support de poteau
(Y70818-546) **(Paquet de 8)**

1 pce. Support de treillis
(Y70829-594) **(Paquet de 8)**

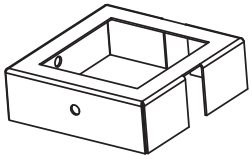

2 pces. Couvre-joint de poteau
(Y00418-593)

1 pce. Plaque d'identification du pavillon
(Y70800-104)



3 pces. Tube de scellant
(Y90100-001)

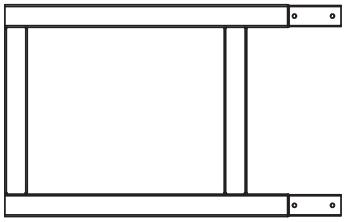

2 pces. Assemblage soudé
d'extrémité du treillis avant
(Y70841-573)

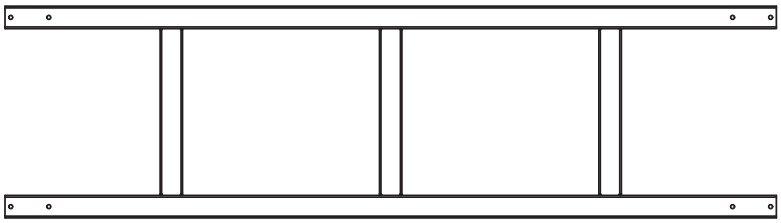

1 pce. Assemblage soudé du treillis avant central
(Y70841-576)

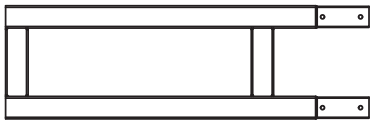

2 pces. Assemblage soudé
d'extrémité du treillis central
(Y70841-568)

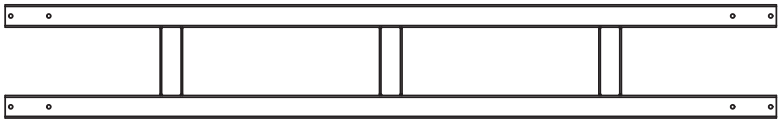

1 pce. Assemblage soudé du treillis central du milieu
(Y70841-572)

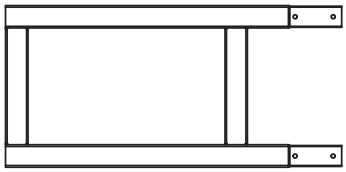

2 pces. Assemblage soudé
d'extrémité du treillis arrière
(Y70841-562)

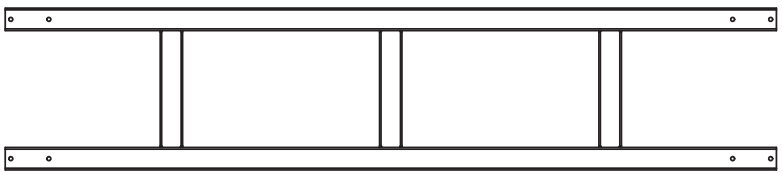

1 pce. Assemblage soudé du treillis arrière central
(Y70841-566)

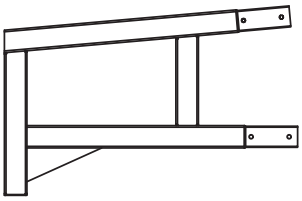

2 pces. Assemblage soudé
de l'extrémité du treillis latéral
(Y70841-555)

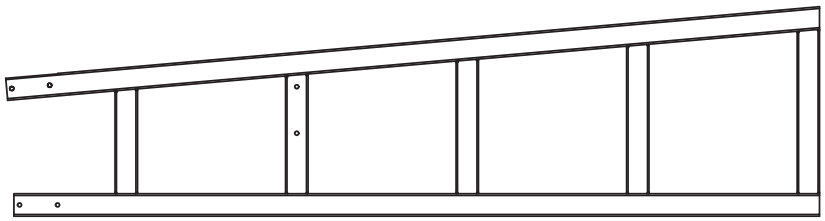

2 pces. Assemblage soudé du treillis latéral
(Y70841-547)

support@yardistrystructures.com

Identification des pièces

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces de l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.

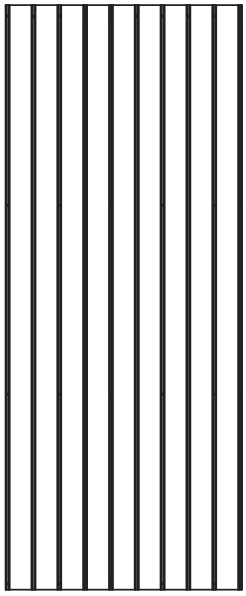

6 pces. Panneau de toit plat B (Y01036-579)

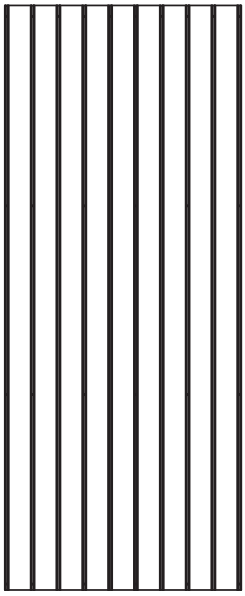

6 pces. Panneau de toit plat A (Y01036-578)

1 pce. Ensemble de panneaux de toit plat pour pavillon (Y70836-577)

1 pce. Couvre-coin arrière droit pour toit plat (Y01036-587)



1 pce. Couvre-coin avant droit pour toit plat (Y01036-589)

1 pce. Couvre-coin arrière gauche pour toit plat (Y01036-588)



1 pce. Couvre-coin avant gauche pour toit plat (Y01036-590)



2 pces. Couverture de fascia avant de toit plat (Y01036-584)



2 pces. Couverture de fascia arrière de toit plat (Y01036-585)



4 pces. Couverture de fascia latérale de toit plat (Y01036-586)

4 pces. Pince de toiture plate courte (Y01036-581)

4 pces. Pince de toiture plate longue (Y01036-580)



2 pces. Section inférieure du faîtage plat (Y01036-582)



2 pces. Section supérieure du faîtage plat (Y01036-583)



1 pce. Bordure de toit arrière droite (Y01036-592)

1 pce. Bordure de toit arrière gauche (Y01036-591)

support@yardistrystructures.com

Identification de la quincaillerie

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces de l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.

150 pces. Vis à bois n° 8 x 1-1/2" – (Y06091-512)



24 pces. Vis à bois n° 8 x 2-1/4" – (Y06091-521)



60 pces. Vis à bois n° 8 x 2-1/2" – (Y06091-522)



12 pces. Vis à bois n° 8 x 3-1/2" – (Y06091-532)



32 pces. Vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 2" – (Y06418-620)



70 pces. Vis à tôle n° 8 x 3/4" – (Y06436-503)



258 pces. Vis à toiture à tête hexagonale n° 8 x 1" avec rondelle en caoutchouc (Y06736-510)



2 pces. Tire-fond de 5/16 x 3" à tige de 1/4" – (Y06218-330)

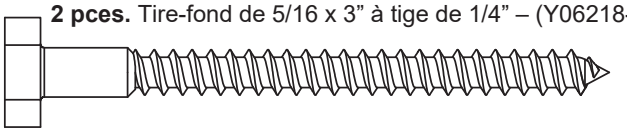

8 pces. Boulon à tête hexagonale de 1/4 x 3" – (Y07718-230)



30 pces. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (Y07718-311)

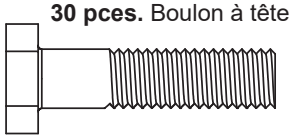

32 pces. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (Y07718-313)

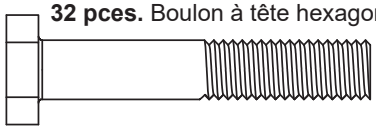

6 pces. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 3-1/4" – (Y07718-331)

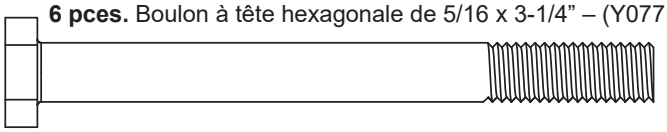

4 pces. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 4-1/4" – (Y07718-341)

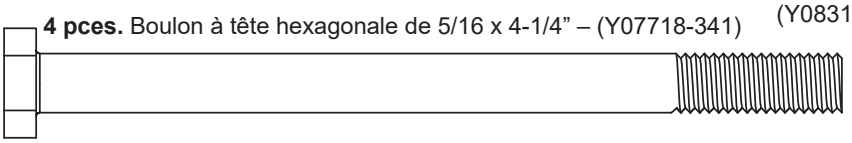

4 pces. Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 9" – (Y07718-890)

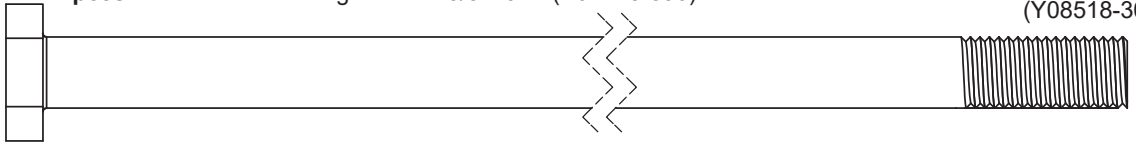

1 pce. Embout tournevis Robertson n° 2 x 2" – (Y00400-005)



16 pces. Rondelle plate de 1/4" (Y05118-201)

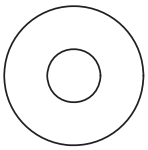

72 pces. Rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" (Y05918-301)

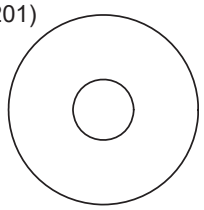

18 pces. Rondelle plate de 3/8" (Y05118-801)

8 pces. Écrou de blocage de 1/4" (Y08318-203)

2 pces. Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/2" (Y07718-312)

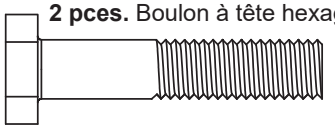

42 pces. Écrou de blocage de 5/16" (Y08318-303)



22 pces. Écrou de blocage de 3/8" (Y08318-803)



1 pce. Embout à tête hexagonale (Y00400-004)



8 pces. Rondelle plate de 5/16" (Y05118-203)

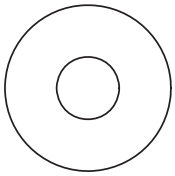

38 pces. Grande rondelle de 1/4-5/16 x 1-1/4" (Y05118-311)

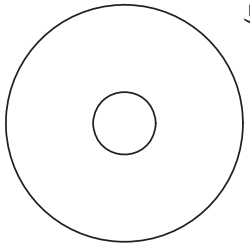

32 pces. Rondelle de blocage de 5/16" (Y05318-300)



26 pces. Grande rondelle de 3/8 x 1-1/4" (Y05118-811)

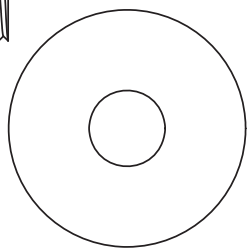

32 pces. Écrou à pointes à enfoncer de 5/16" (Y08518-300)

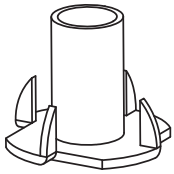

1 pce. Foret de 1/8" (Y00400-002)

18 pces. Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 10" (Y07718-810)

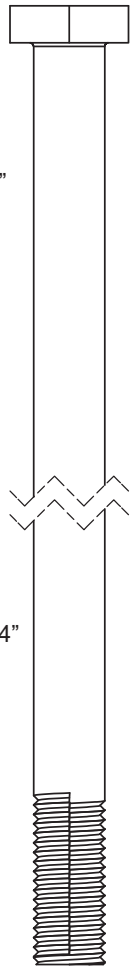

support@yardistrystructures.com

Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage

A. Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.

- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis que vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.

B. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin

1-888-509-4382

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST (hors jours fériés)
Anglais et français parlés

support@yardistrystructures.com

C. Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.

- Suivez les instructions dans l'ordre.
- Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par quatre personnes, NE TENTEZ PAS de l'installer seul.
- Considérez le niveau de pente de l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation.

D. Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.

- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
- Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT: **YM12900C**

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 1)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 2)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 3)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 ___(Boîte 4)

Étape 2 : Assemblages de poteaux
Partie 1

A : Au bas de deux (1395) sections inférieures de poteau avant, placez quatre plinthes de support de poteau contre la base de chaque poteau. Les rainures et languettes de chaque plinthe de support de poteau doivent s'emboîter. Fixez chaque plinthe de support de poteau aux poteaux avec deux vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 2" par support de poteau. (F2.1 et F2.2)

F2.1

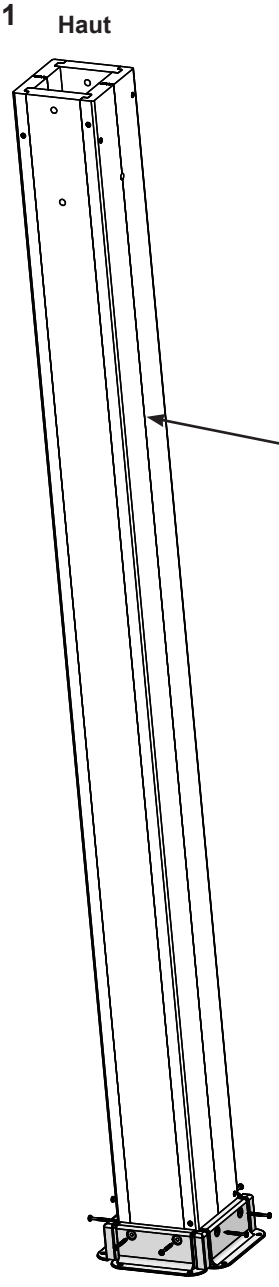

F2.2

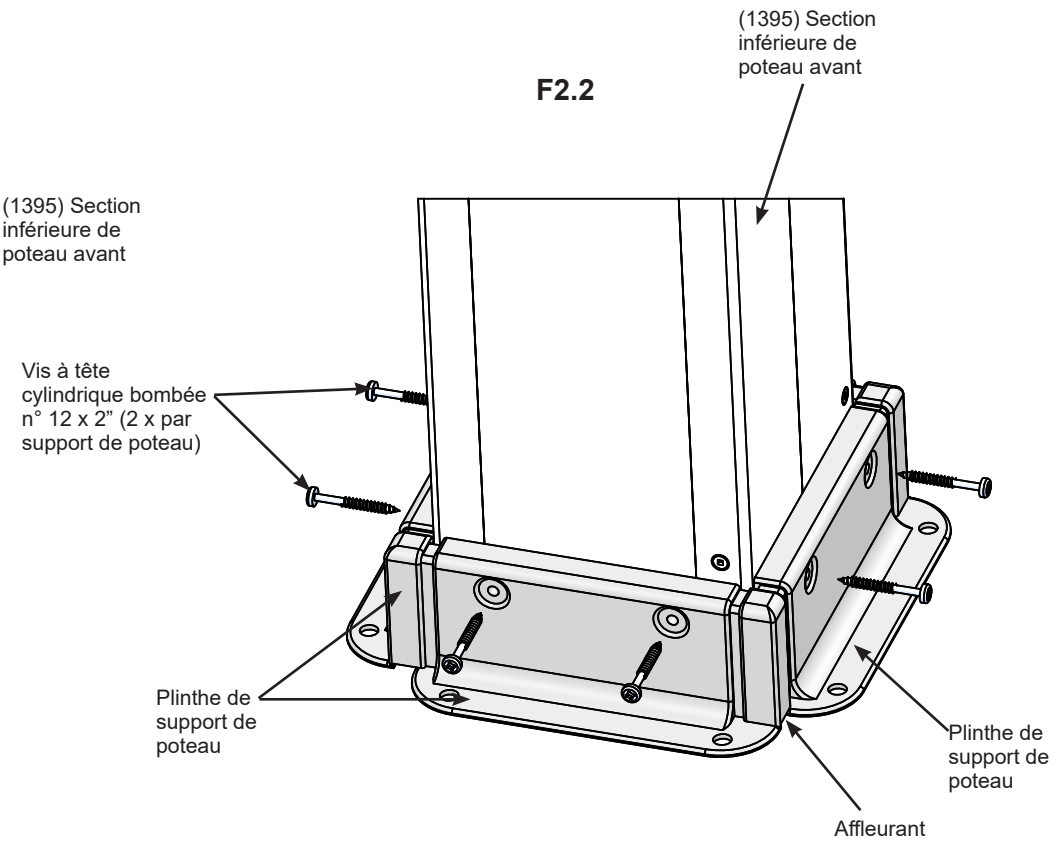

Pièces en bois	Composants	Quincaillerie
2 x (1395) Section inférieure de poteau avant	8 x Plinthe de support de poteau	16 x Vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 2"

support@yardistrystructures.com

Étape 2 : Assemblages de poteaux
Partie 2

B : Au bas de deux (1406) poteaux arrière, placez quatre plinthes de support de poteau contre la base de chaque poteau. Les rainures et languettes de chaque plinthe de support de poteau doivent s'emboîter. Fixez chaque plinthe de support de poteau aux poteaux avec deux vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 2" par support de poteau. (F2.3 et F2.4)

F2.3

Haut

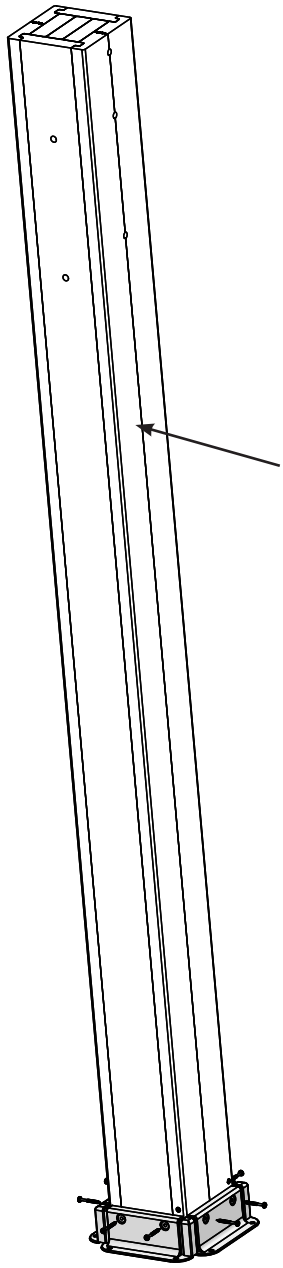

F2.4

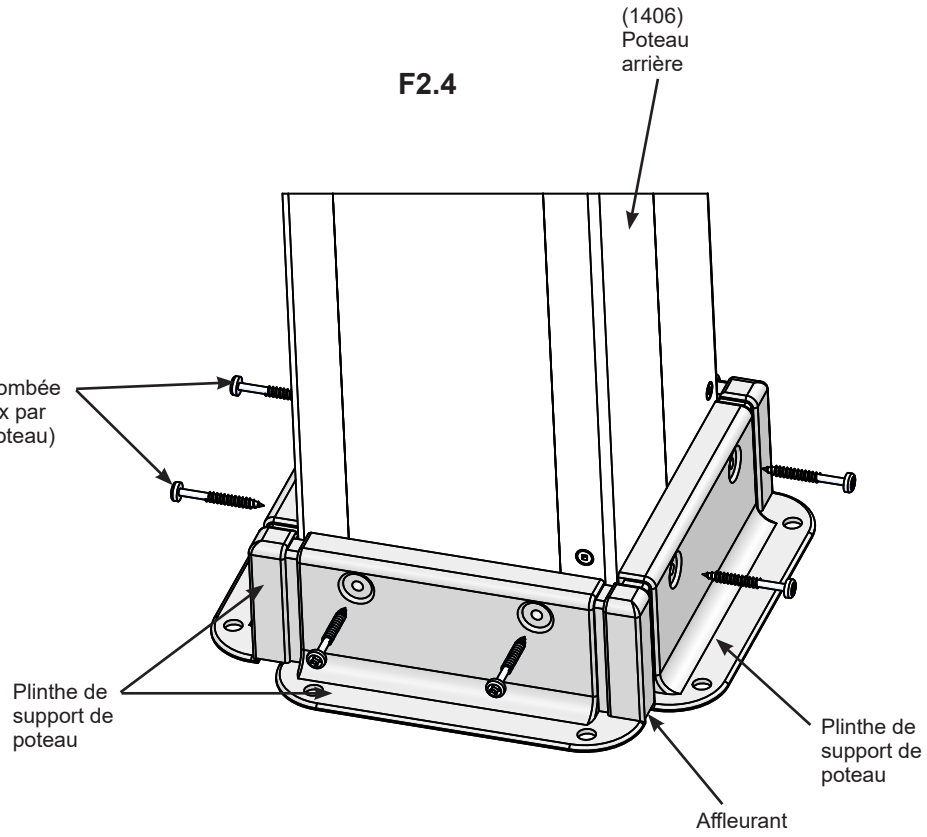

Pièces en bois	Composants	Quincaillerie
2 x (1406) Poteau arrière	**8 x Plinthe de support de poteau**	**16 x Vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 2"**

support@yardistrystructures.com

Étape 3 : Assemblage de poteau droit avant

A : Placez un couvre-joint de poteau sur la (1395) section inférieure de poteau avant en veillant à ce que l'entaille droite repose sur le côté des deux trous de boulons de la (1395) section inférieure de poteau avant. (F3.1 et F3.2)

B : Insérez la (1400) section supérieure de poteau avant dans la (1395) section inférieure de poteau avant par-dessus le couvre-joint de poteau en veillant à ce que les trous soient alignés dans les poteaux. (F3.3 et F3.4)

F3.1

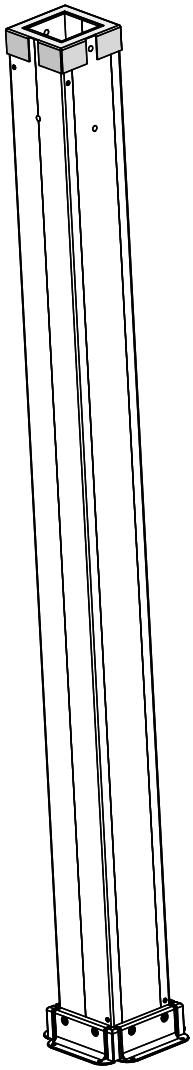

F3.2

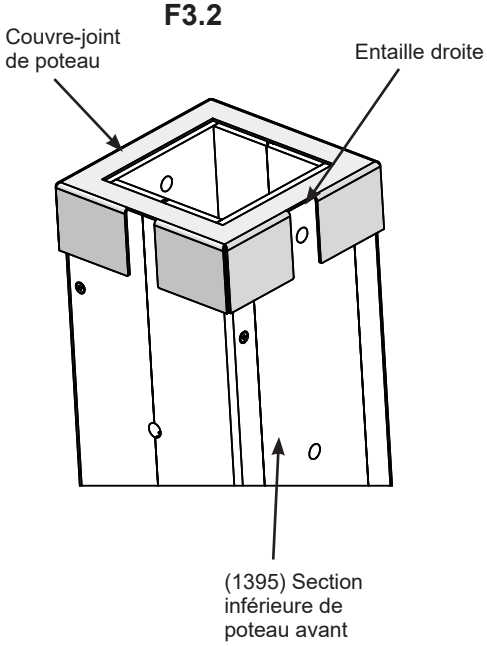

F3.3

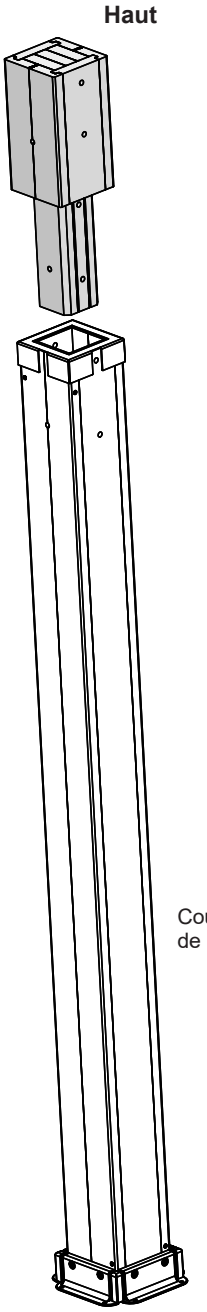

F3.4

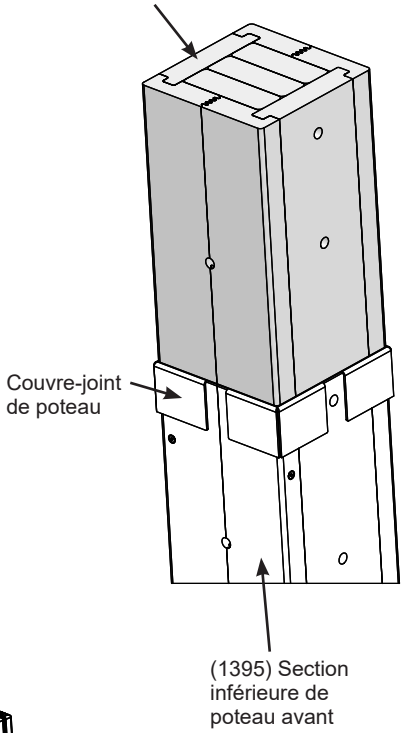

Pièces en bois	Composants
1 x (1400) Section supérieure de poteau avant	1 x Couvre-joint de poteau

Étape 4 : Assemblage de poteau gauche avant

A : Placez un couvre-joint de poteau sur la (1395) section inférieure de poteau avant en veillant à ce que l'entaille gauche repose sur le côté des deux trous de boulons de la (1395) section inférieure de poteau avant. (F4.1 et F4.2)

B : Insérez la (1400) section supérieure de poteau avant dans la (1395) section inférieure de poteau avant par-dessus le couvre-joint de poteau en veillant à ce que les trous soient alignés dans les poteaux. (F4.3 et F4.4)

F4.1

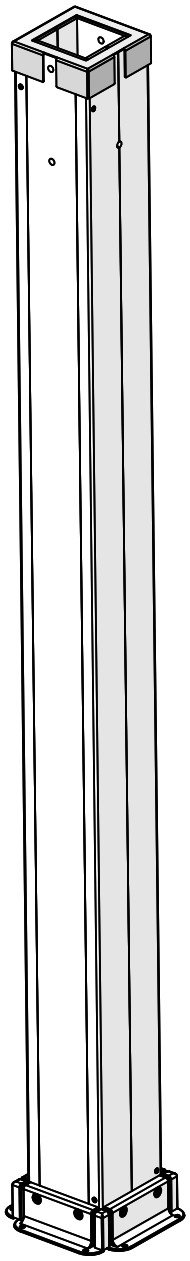

F4.2

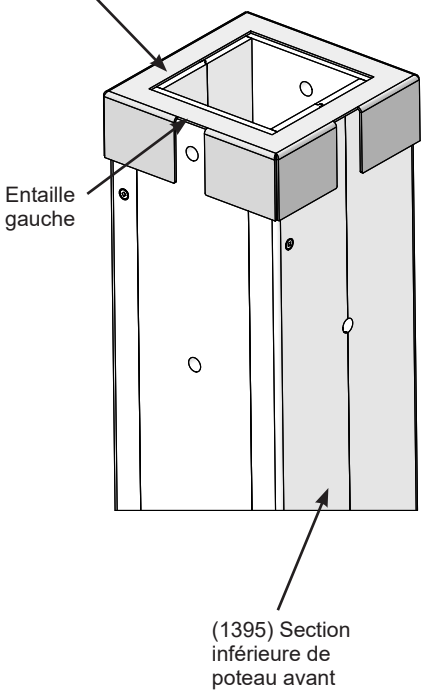

F4.3

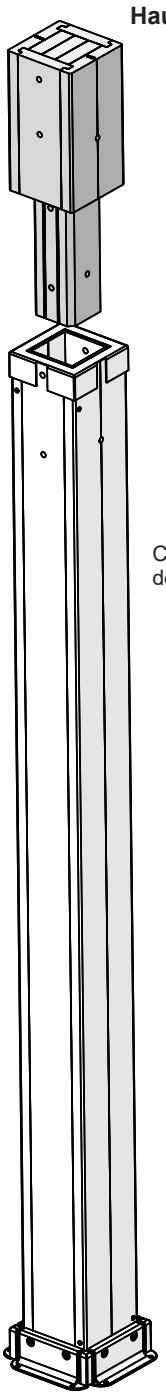

F4.4

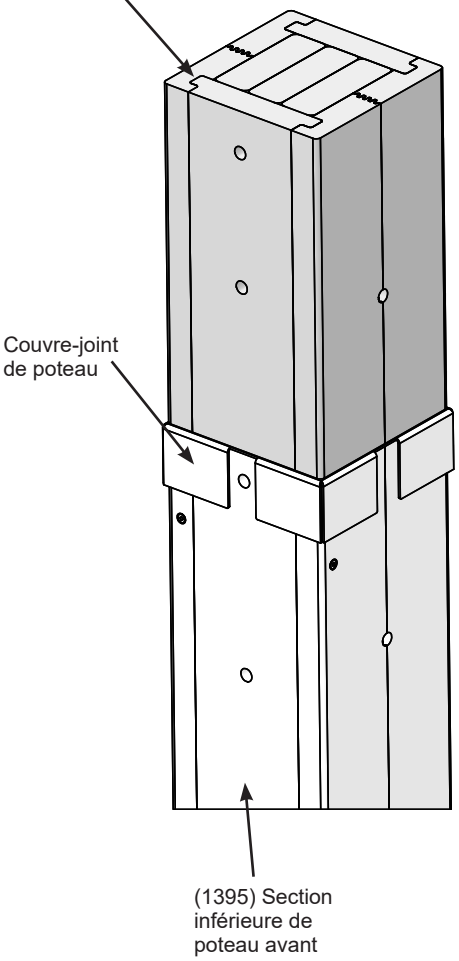

Pièces en bois

1 x (1400) Section supérieure de poteau avant

Composants

1 x Couvre-joint de poteau

support@yardistrystructures.com

Étape 5 : Assemblage de treillis droit

A : Insérez l'assemblage soudé de l'extrémité du treillis latéral dans l'assemblage soudé du treillis latéral. Fixez-les ensemble à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16") en veillant à ce que les boulons soient insérés à partir de l'intérieur de l'assemblage. (F5.1 et F5.2)

F5.1

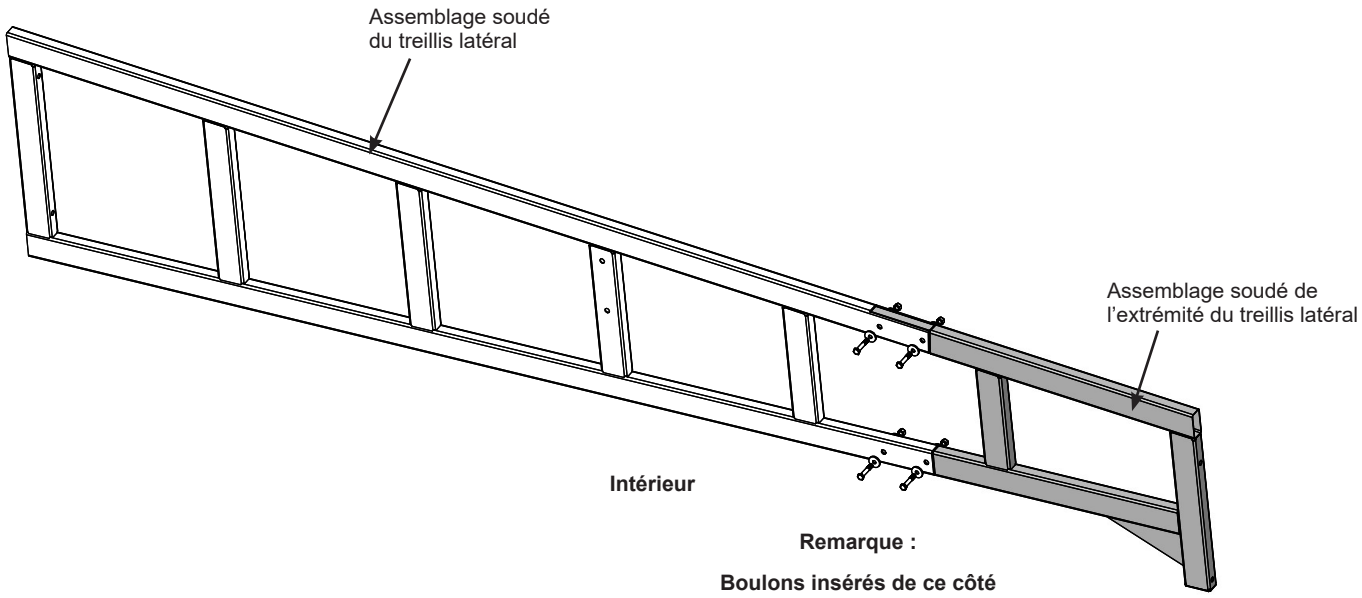

F5.2

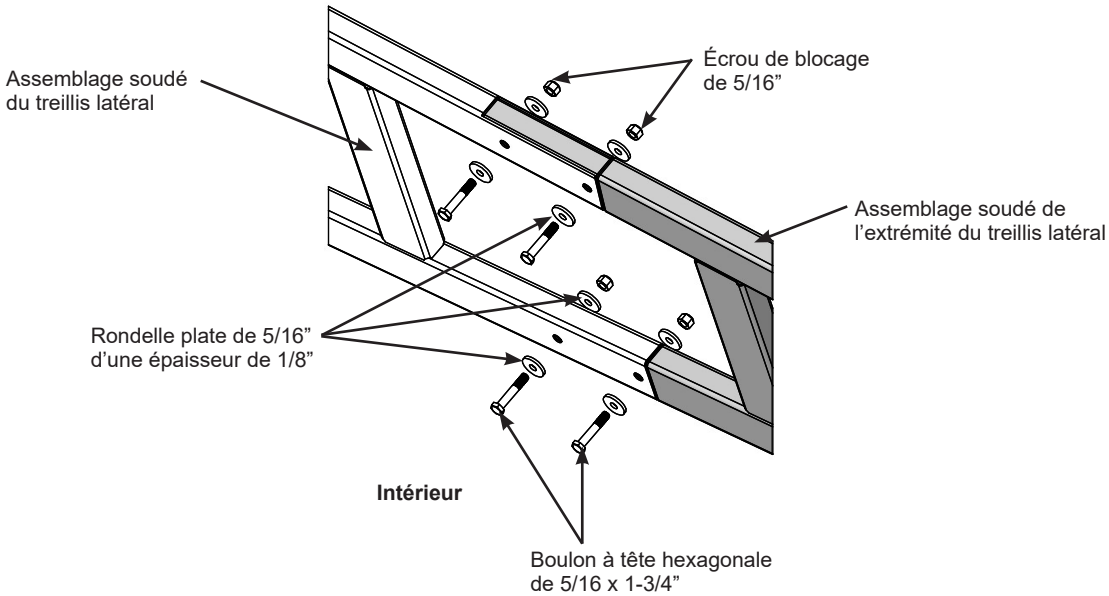

Composants	Quincaillerie
1 x Assemblage soudé du treillis latéral **1 x Assemblage soudé de l'extrémité du treillis latéral**	**4 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")**

support@yardistrystructures.com

Étape 6 : Assemblage de treillis gauche

A : Insérez l'assemblage soudé de l'extrémité du treillis latéral dans l'assemblage soudé du treillis latéral. Fixez-les ensemble à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16") en veillant à ce que les boulons soient insérés à partir de l'extérieur de l'assemblage. (F6.1 et F6.2)

F6.1

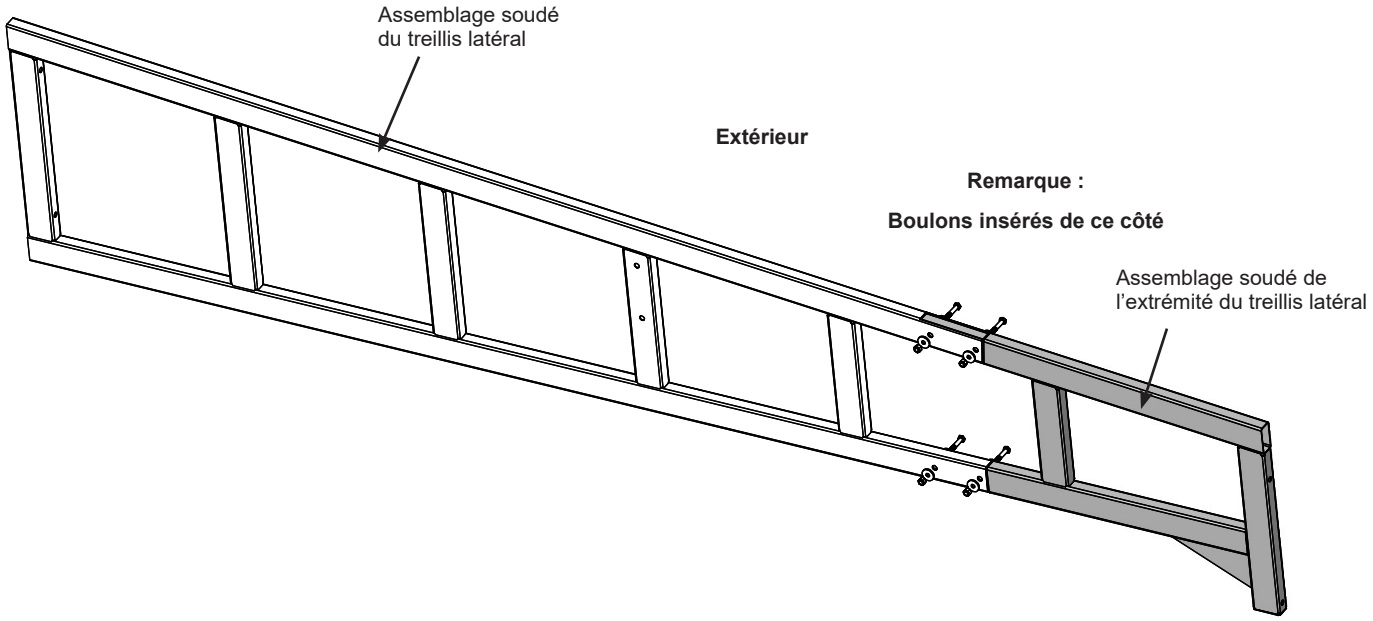

F6.2

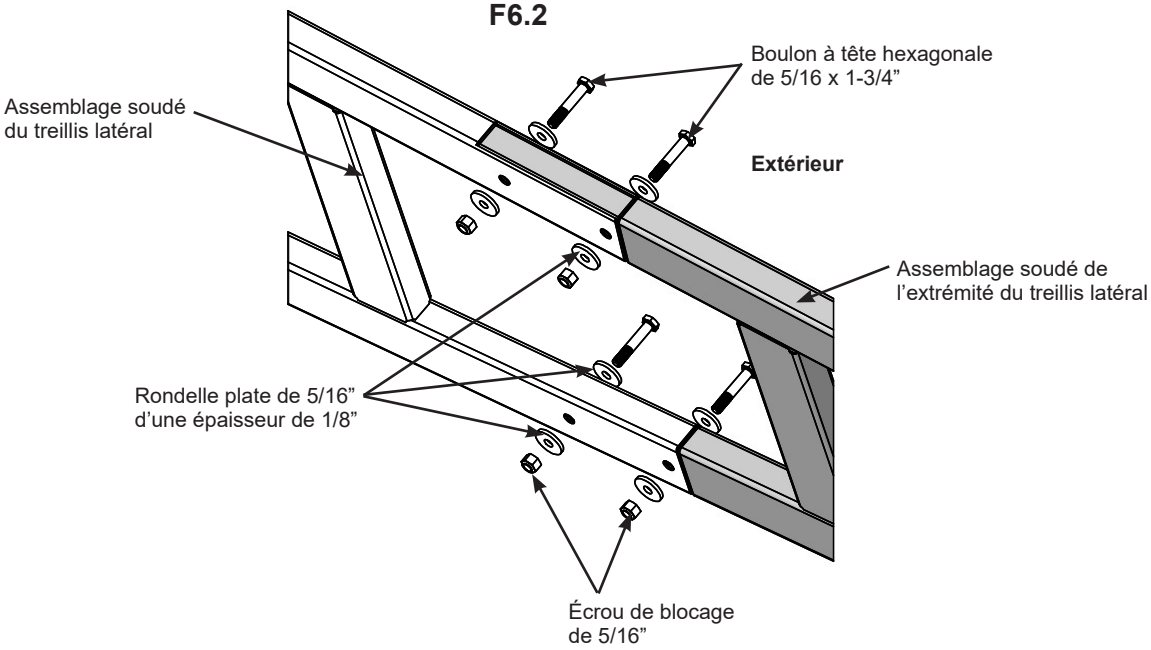

Composants

1 x Assemblage soudé du treillis latéral

1 x Assemblage soudé de l'extrémité du treillis latéral

Quincaillerie

4 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")

support@yardistrystructures.com

Étape 7 : Assemblage de treillis avant

A : Insérez un assemblage soudé d'extrémité du treillis avant dans chaque côté de l'assemblage soudé du treillis avant central. Fixez-les ensemble à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16") par extrémité. (F7.1 et F7.2)

F7.1

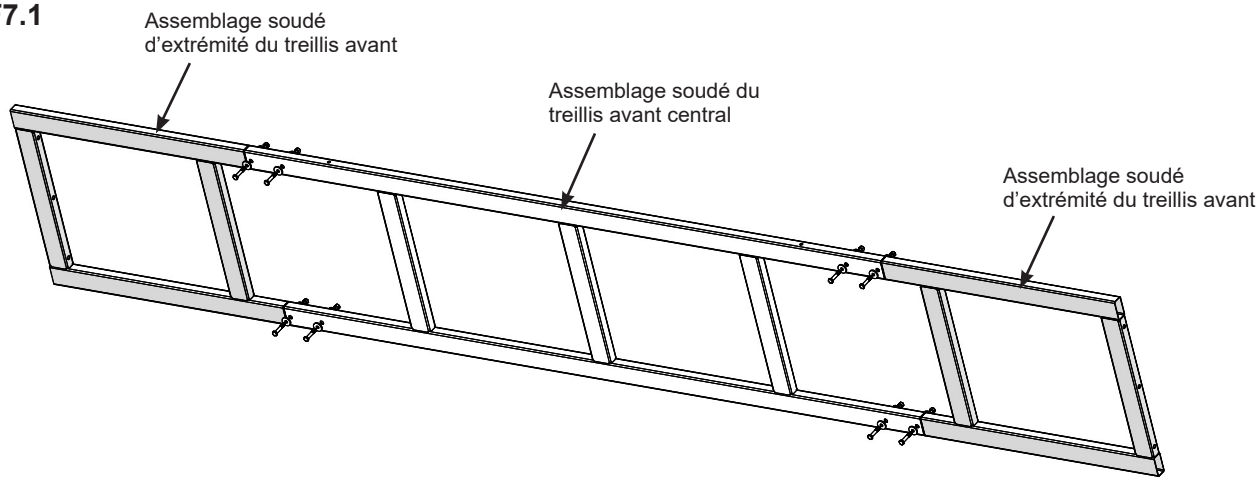

F7.2

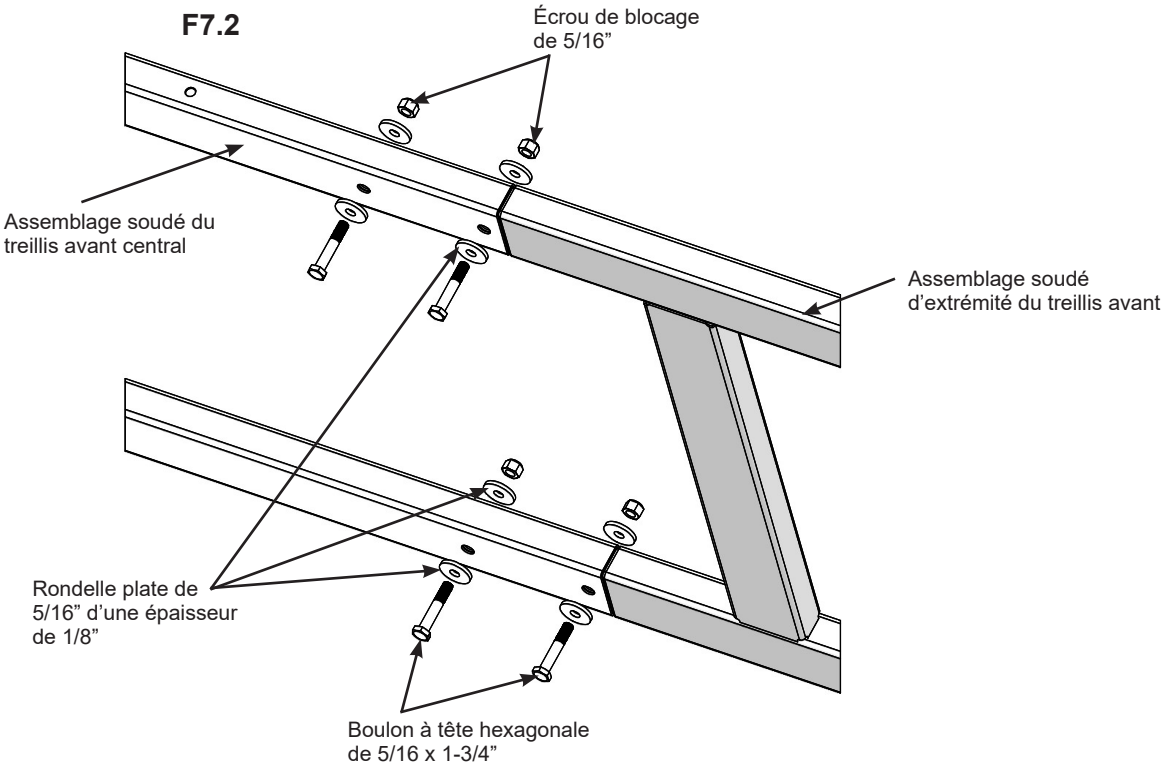

Composants

1 x Assemblage soudé du treillis avant central
2 x Assemblage soudé d'extrémité du treillis avant

Quincaillerie

8 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")

support@yardistrystructures.com

Étape 8 : Assemblage de treillis arrière

A : Insérez un assemblage soudé d'extrémité du treillis arrière dans chaque côté de l'assemblage soudé du treillis arrière central. Fixez-les ensemble à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16") par extrémité. (F8.1 et F8.2)

F8.1

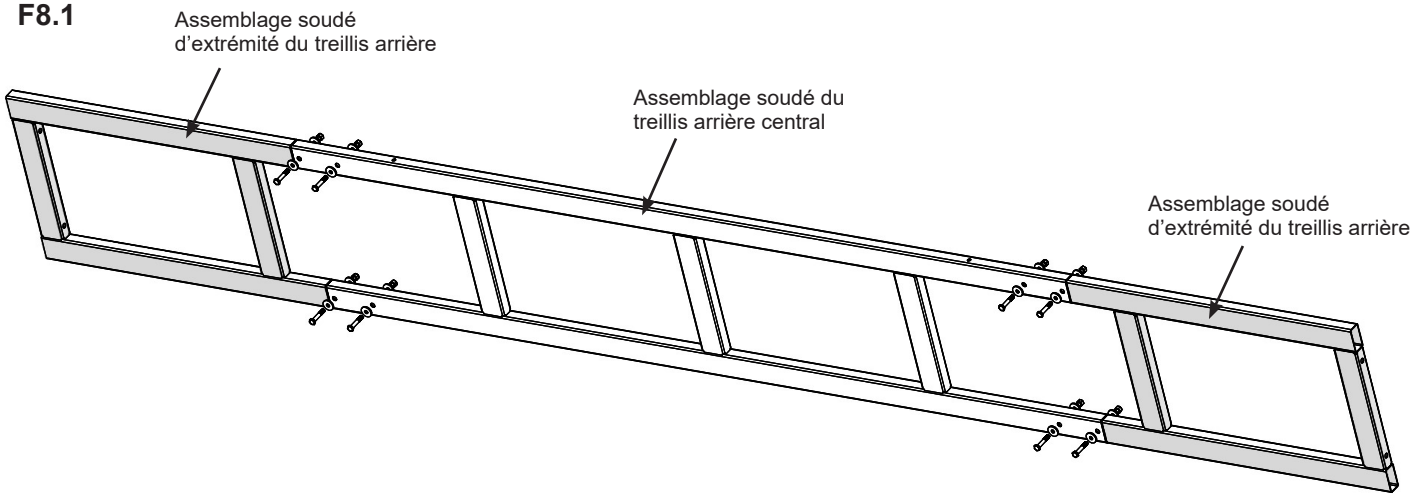

F8.2

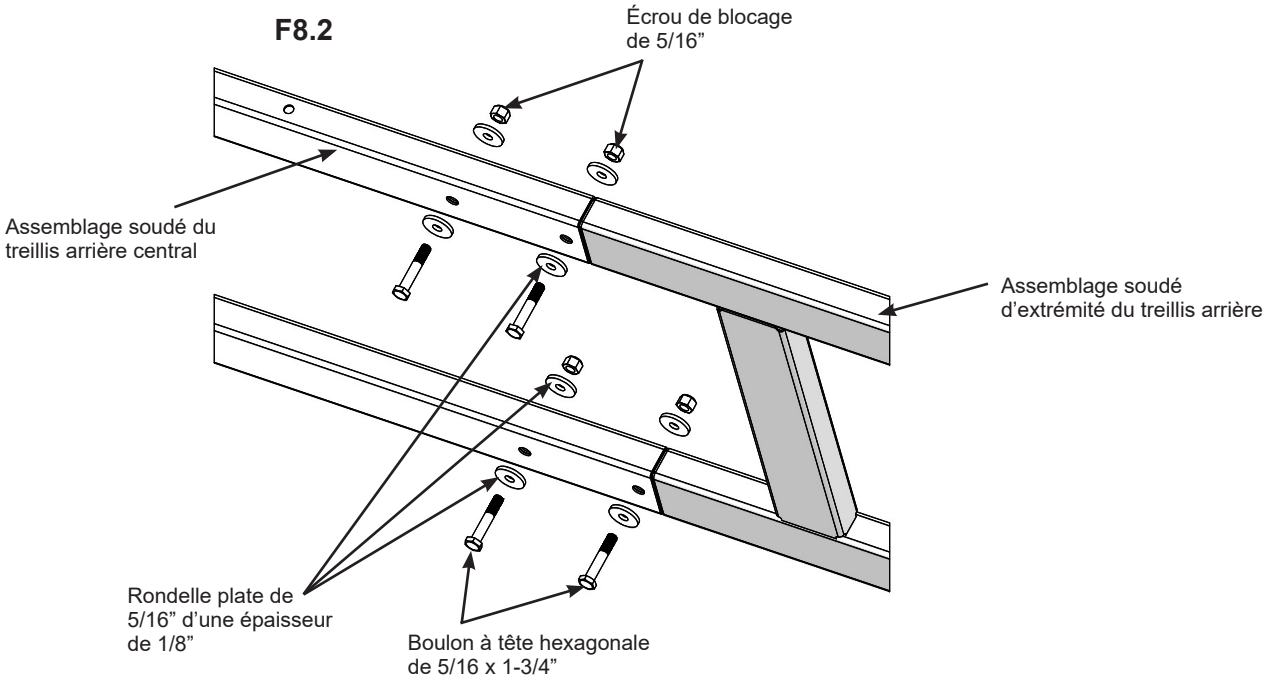

Composants

1 x Assemblage soudé du treillis arrière central

2 x Assemblage soudé d'extrémité du treillis arrière

Quincaillerie

8 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")

Étape 9 : Assemblage de treillis central

A : Insérez un assemblage soudé d'extrémité du treillis central dans chaque côté de l'assemblage soudé du treillis central du milieu en veillant à ce que tous les trous soient sur le dessus. Fixez-les ensemble à l'aide de quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16") par extrémité. (F9.1 et F9.2)

F9.1

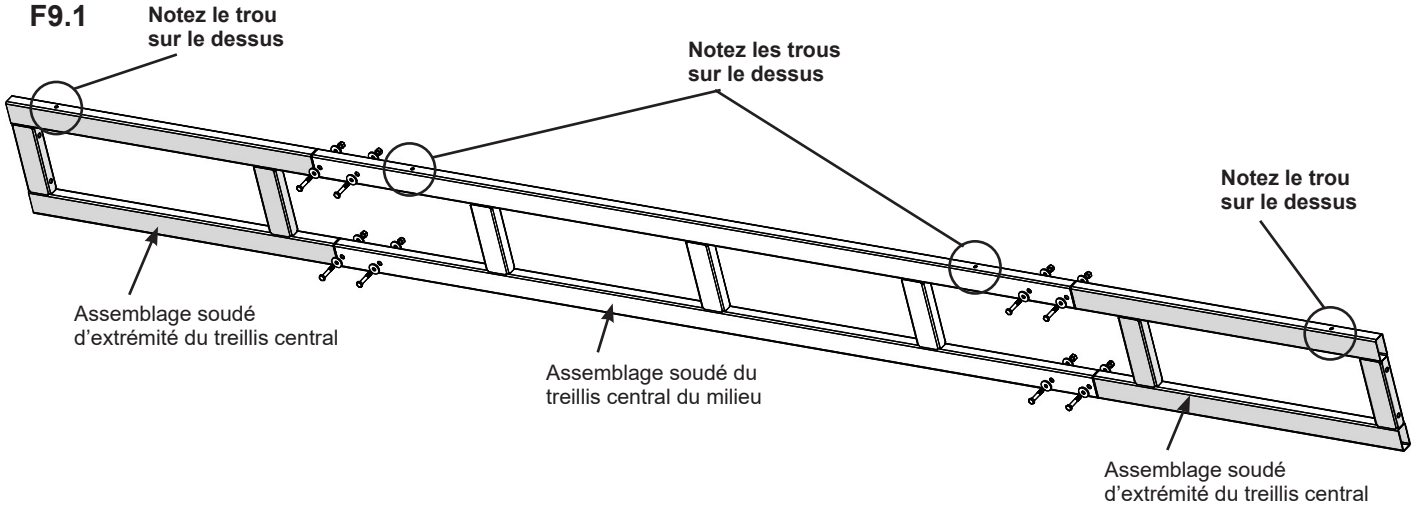

F9.2

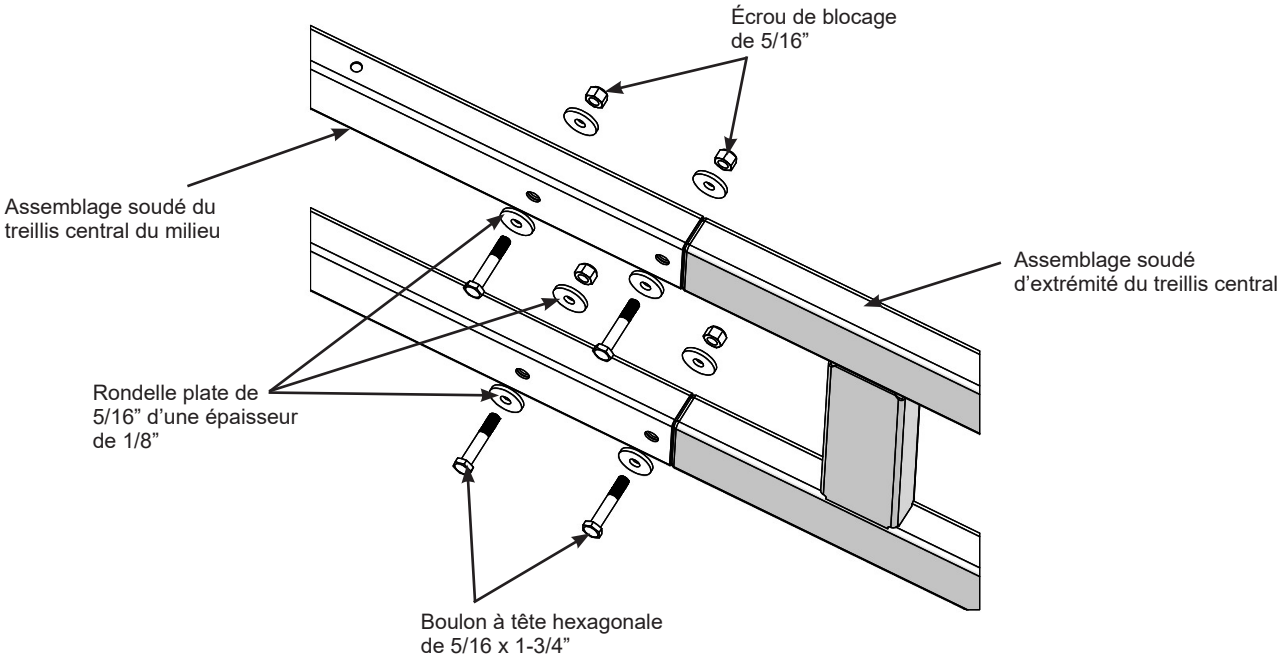

Composants	Quincaillerie
1 x Assemblage soudé du treillis central du milieu **2 x Assemblage soudé d'extrémité du treillis central**	**8 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-3/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")**

support@yardistrystructures.com

Étape 10 : Assemblage de la charpente avant

A : Placez l'assemblage de treillis avant entre l'assemblage de poteau droit avant et l'assemblage de poteau gauche avant, dans les entailles du couvre-joint de poteau. Assurez-vous que les trous de l'assemblage de treillis avant sont sur le dessus et que les écrous de blocage sont à l'intérieur. Fixez l'assemblage de treillis avant aux poteaux à l'aide de trois boulons à tête hexagonale de 3/8 x 10" (avec une grande rondelle de 3/8", une rondelle plate de 3/8" et un écrou de blocage de 3/8") par poteau. (F10.1 et F10.2)

F10.1

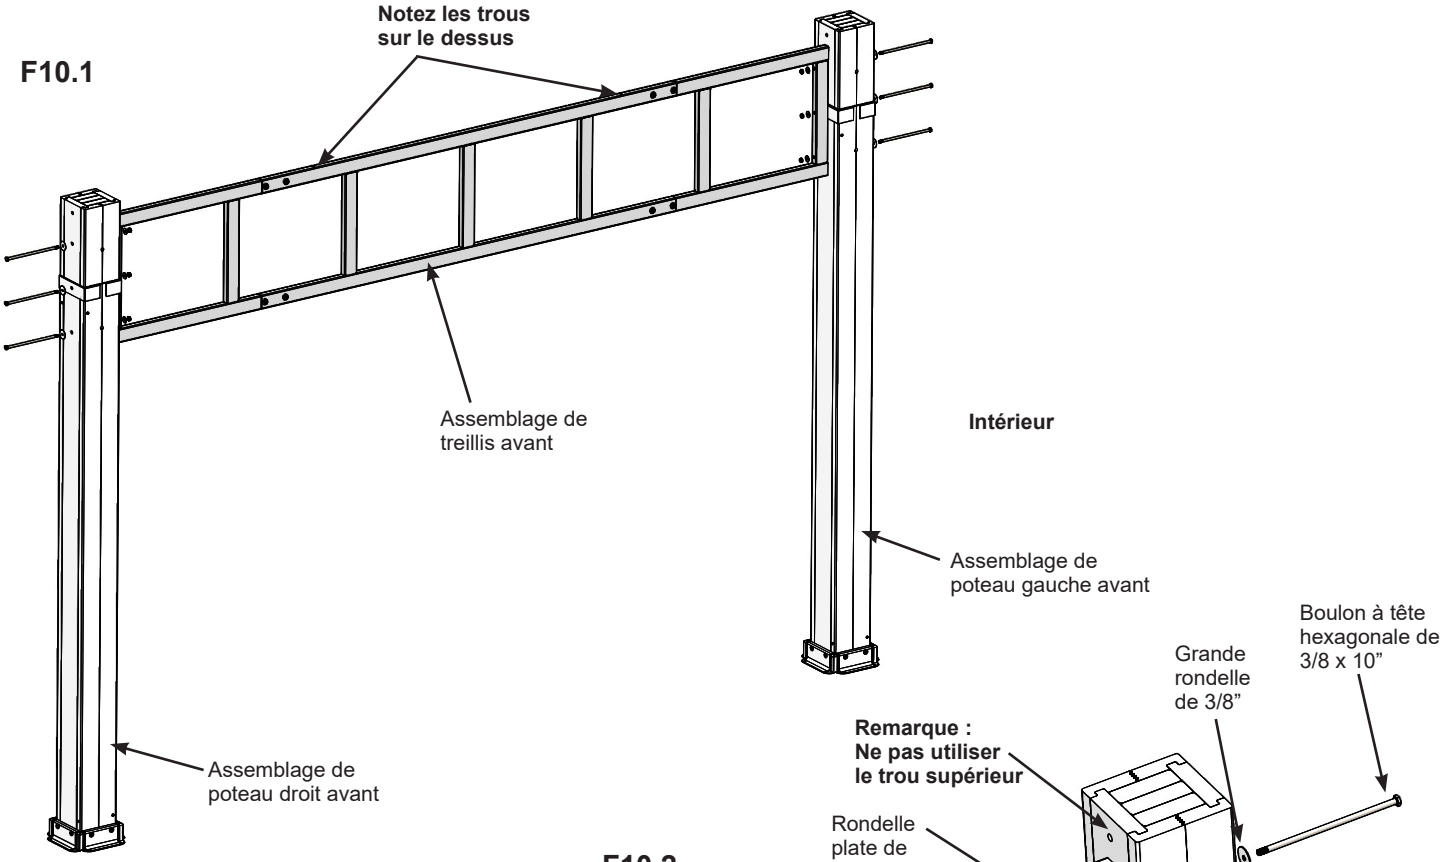

F10.2

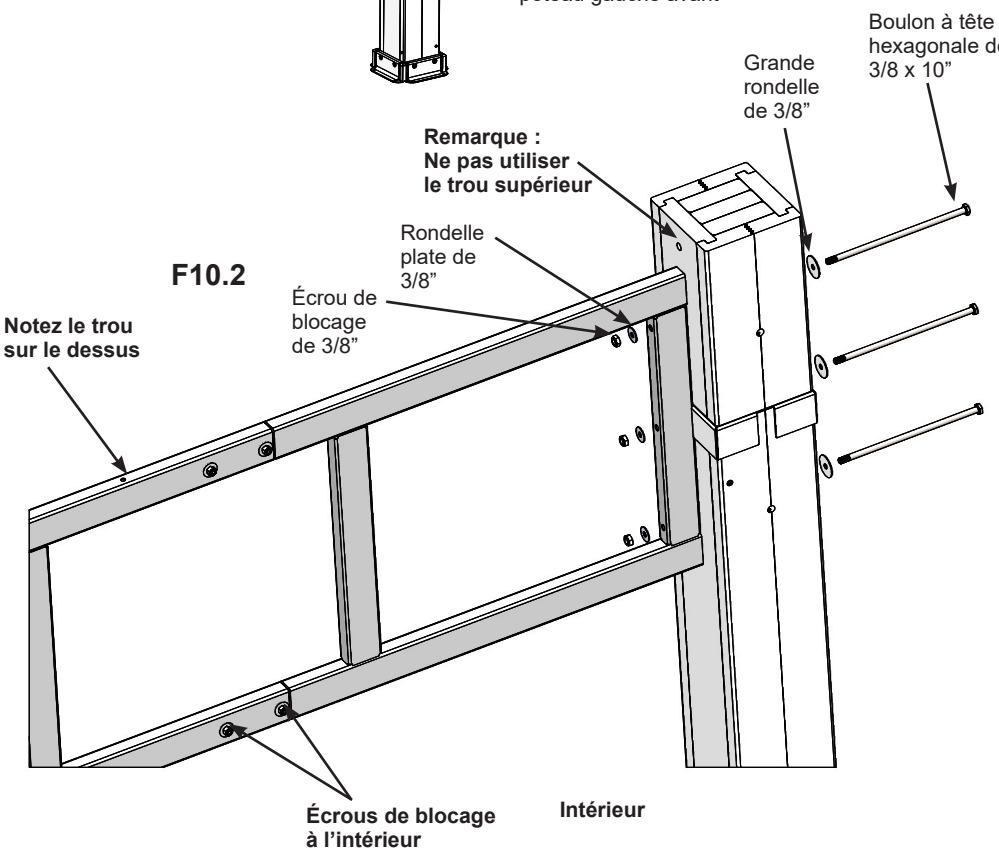

Quincaillerie

6 x Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 10" (grande rondelle de 3/8", rondelle plate de 3/8" et écrou de blocage de 3/8")

support@yardistrystructures.com

Étape 11 : Assemblage de la charpente arrière

A : Placez l'assemblage de treillis arrière entre deux assemblages de poteaux arrière en plaçant les trous de l'assemblage de treillis arrière sur le dessus. Fixez l'assemblage de treillis arrière aux poteaux à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 3/8 x 10" (avec une grande rondelle de 3/8", une rondelle plate de 3/8" et un écrou de blocage de 3/8") par poteau, sur le côté du poteau doté de trois trous. (F11.1 et F11.2)

F11.1

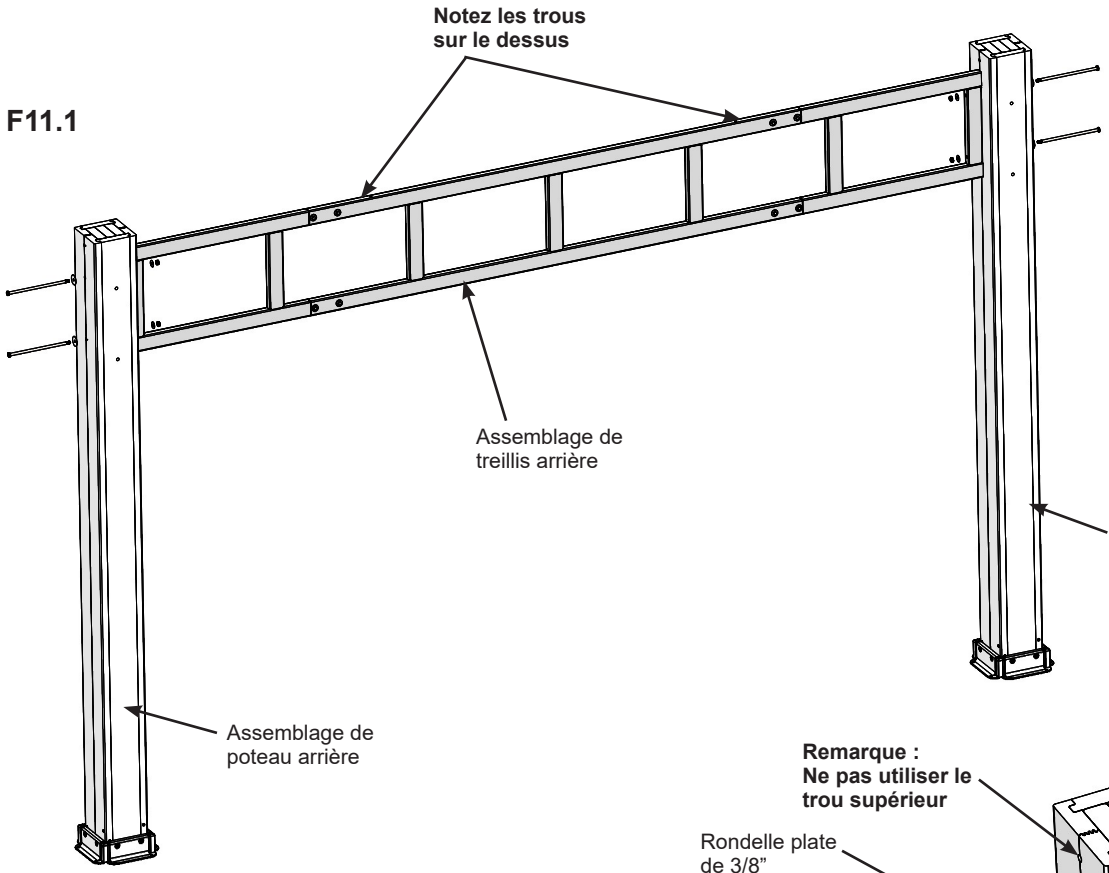

F11.2

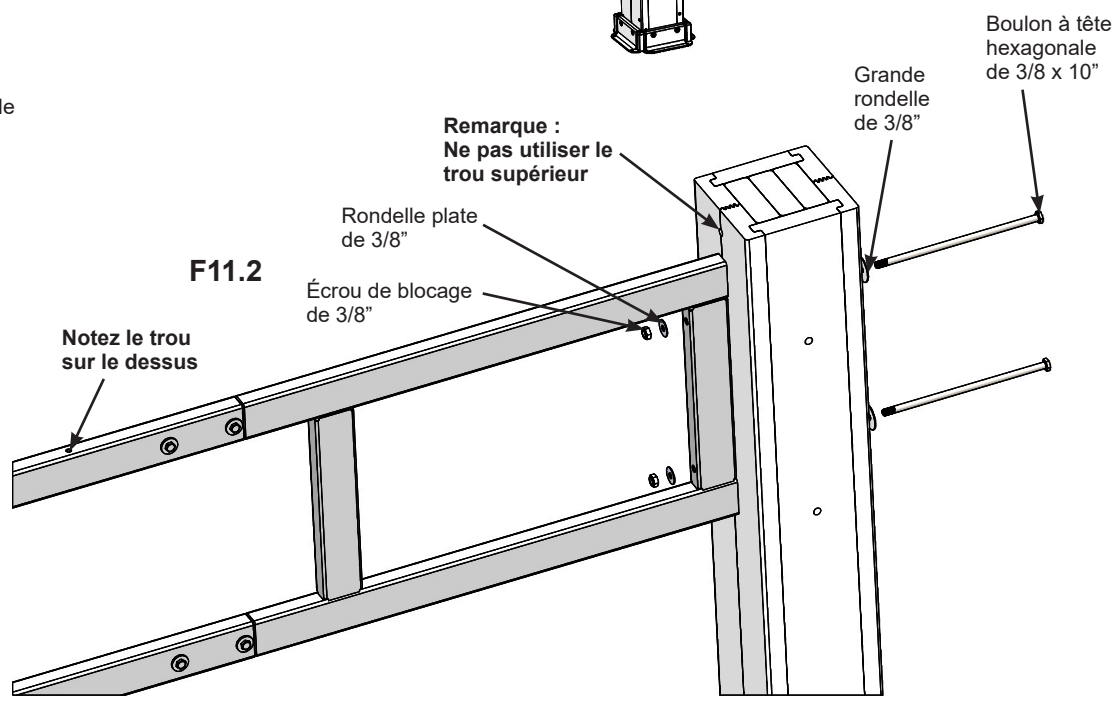

Quincaillerie

4 x Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 10" (grande rondelle de 3/8", rondelle plate de 3/8" et écrou de blocage de 3/8")

Étape 12 : Assemblage de la charpente
Partie 1

A : Transportez vos assemblages de poteaux à l'endroit de l'installation finale. Avant de poursuivre l'assemblage, assurez-vous que le sol est plat et de niveau.

B : Avec l'aide de personnes adultes, redressez l'assemblage de la charpente avant et l'assemblage de la charpente arrière, puis placez l'assemblage de treillis gauche sur le côté gauche et l'assemblage de treillis droit sur le côté droit. (F12.1)
Toutes les têtes des boulons dans les treillis doivent être tournées vers l'extérieur.

C : Fixez les treillis latéraux aux poteaux à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 3/8 x 10" (avec une grande rondelle de 3/8", une rondelle plate de 3/8" et un écrou de blocage de 3/8") par poteau. (F12.1, F12.2 et F12.3)

F12.1

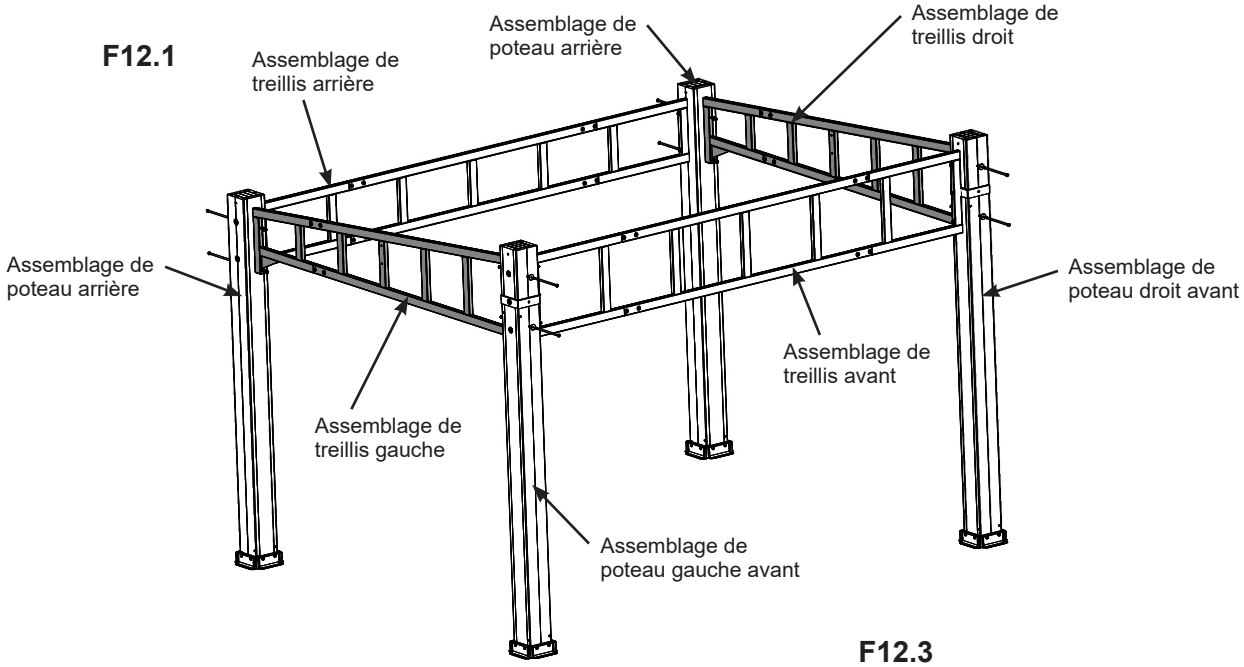

F12.2

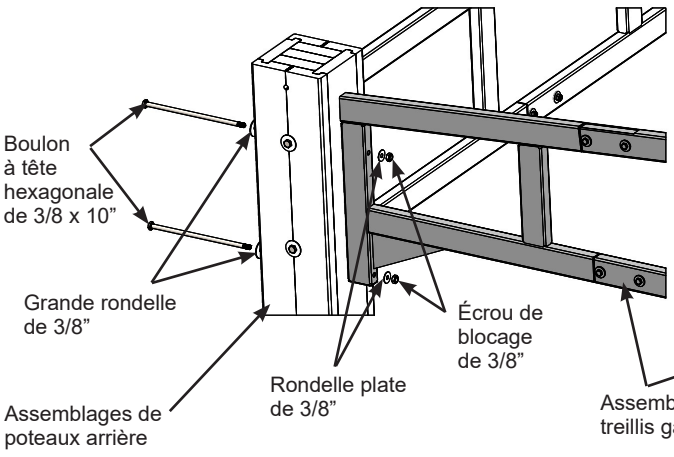

F12.3

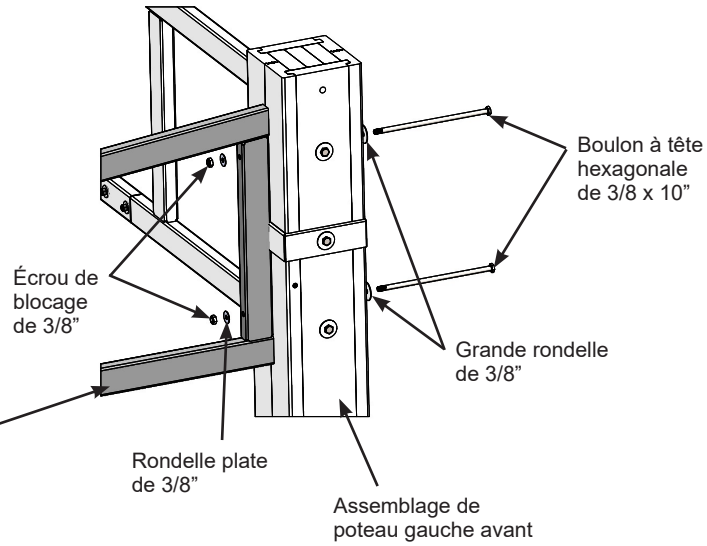

Quincaillerie

8 x Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 10" (grande rondelle de 3/8", rondelle plate de 3/8" et écrou de blocage de 3/8")

support@yardistrystructures.com

Étape 12 : Assemblage de la charpente
Partie 2

D : À travers le trou du couvre-joint de poteau, percez avec un foret de 1/8” puis fixez avec un tire-fond de 5/16 x 3” à tige hexagonale de 1/4” (avec une grande rondelle de 1/4-5/16”) par couvre-joint de poteau. (F12.4 et F12.5)

F12.4

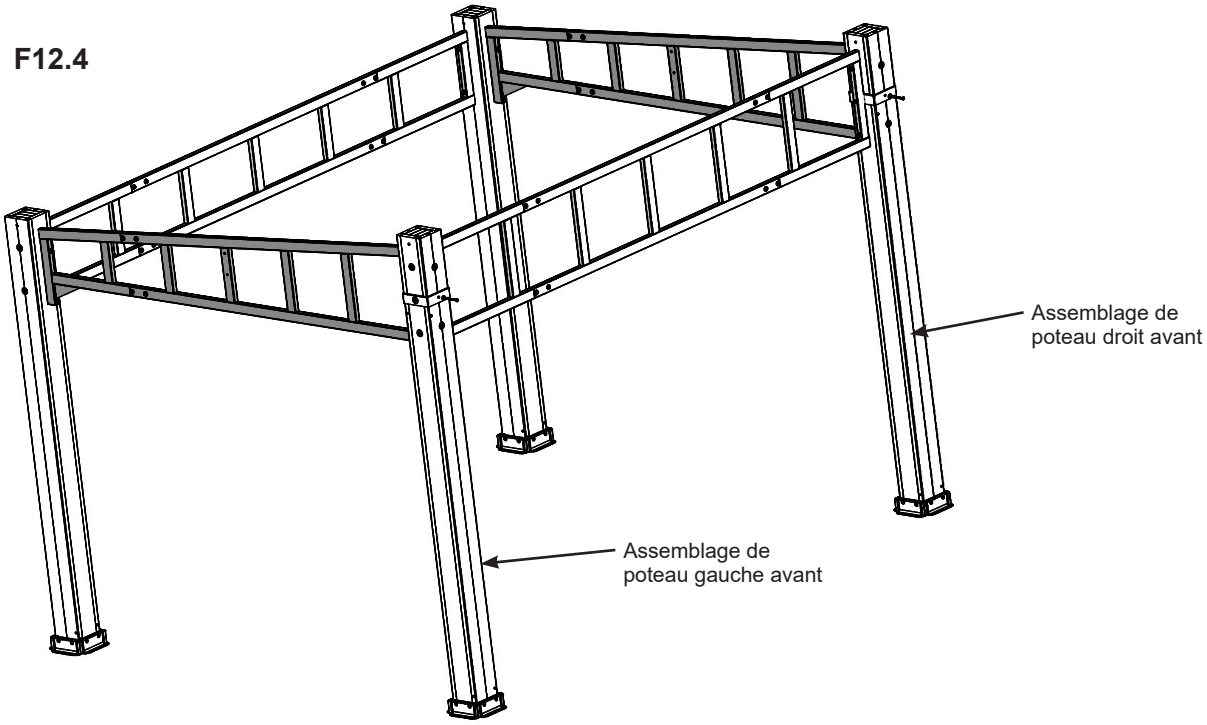

F12.5

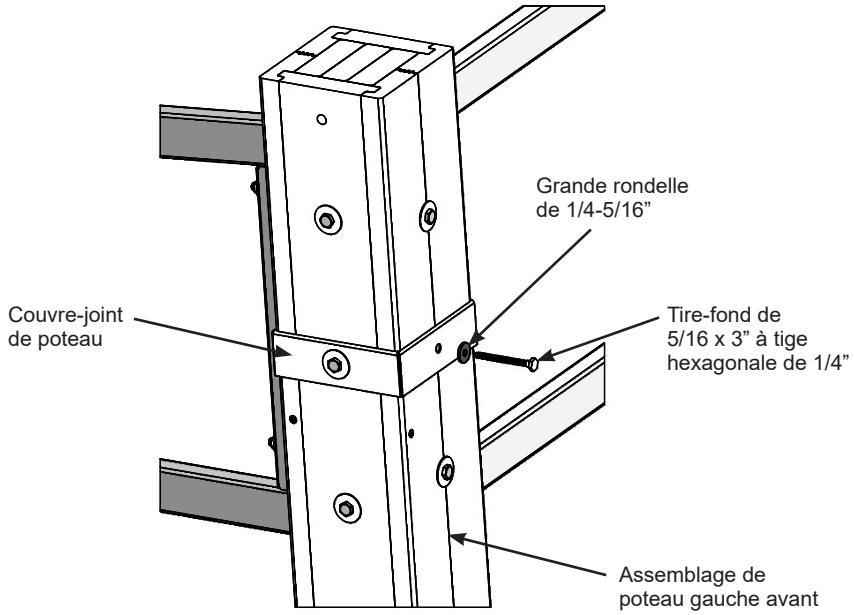

Quincaillerie

2 x Tire-fond de 5/16 x 3” à tige hexagonale de 1/4”
(grande rondelle de 1/4-5/16”)

support@yardistrystructures.com

Étape 12 : Assemblage de la charpente
Partie 3

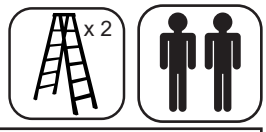

E : Avec les trous sur le dessus de l'assemblage de treillis central, installez l'assemblage de treillis central entre les assemblages de treillis latéral avec quatre boulons à tête hexagonale de 5/16 x 4-1/4" (avec deux rondelles plates de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" et un écrou de blocage de 5/16"). (F12.6 et F12.7)

F12.6

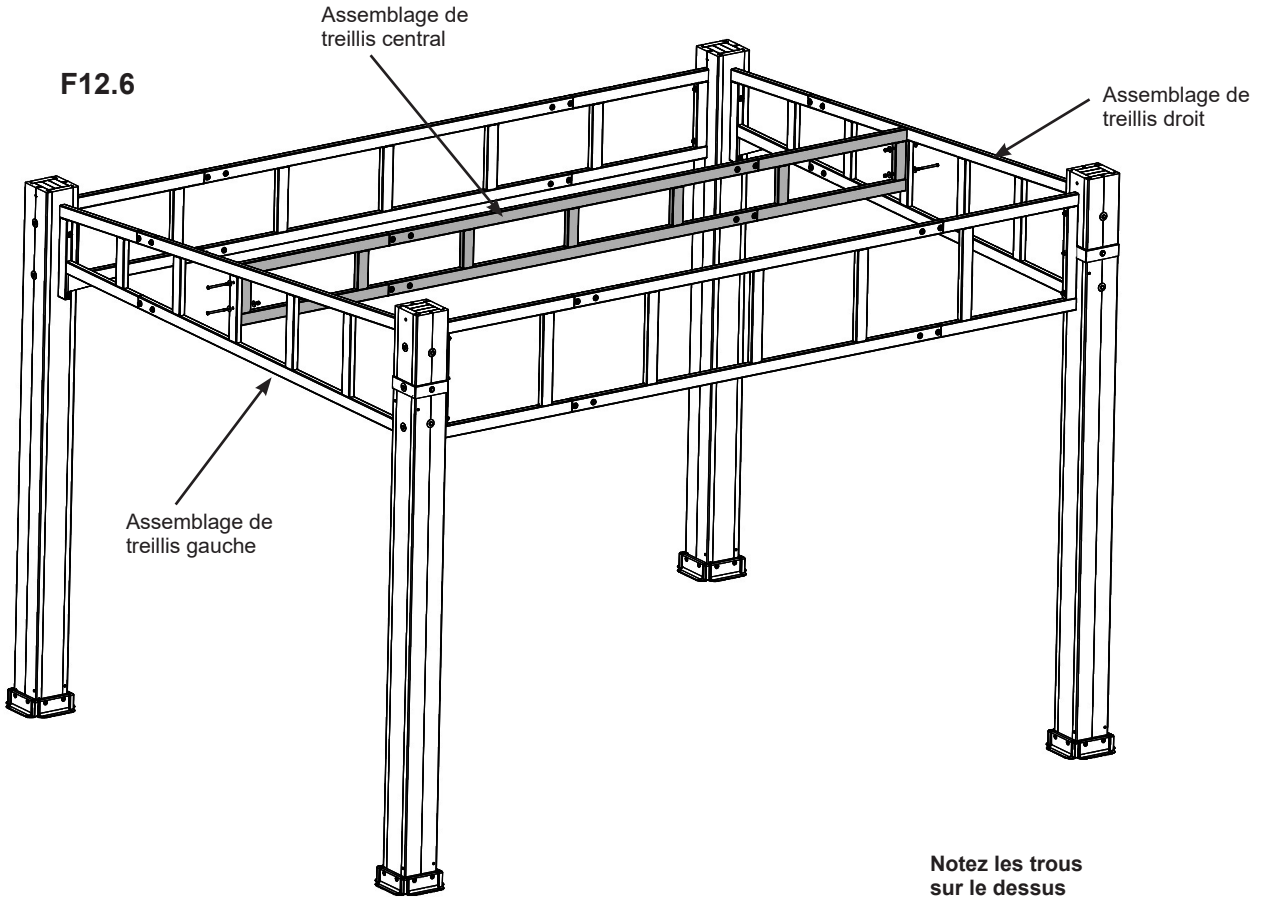

F12.7

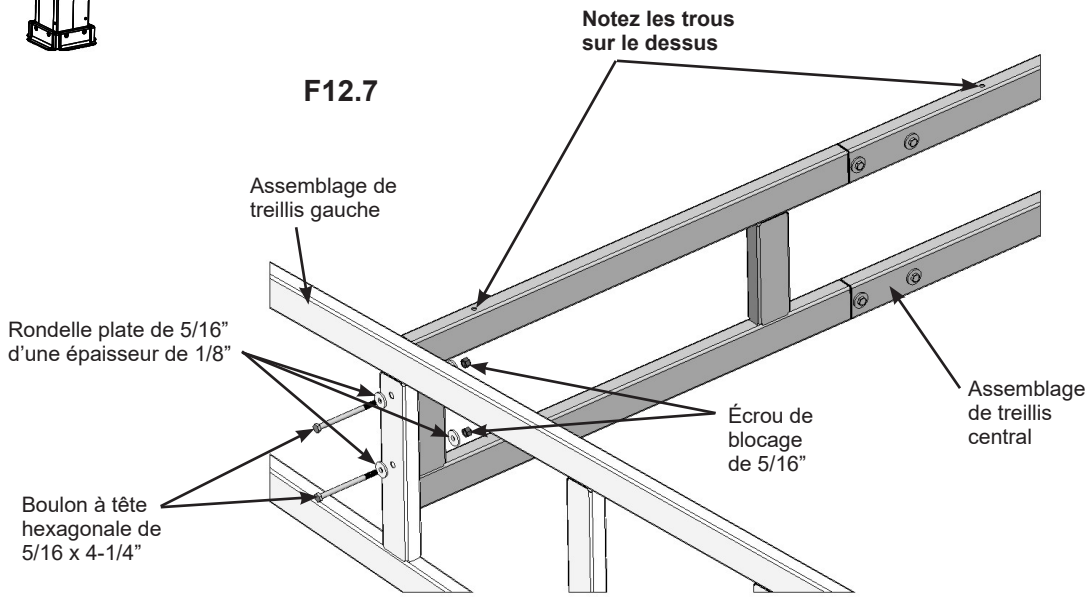

Quincaillerie

4 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 4-1/4" (rondelle plate de 5/16" d'une épaisseur de 1/8" [2 x], écrou de blocage de 5/16")

Étape 13 : Vérification des dimensions du cadre

A : La distance diagonale entre l'intérieur de deux poteaux doit être de 14 ft 10-7/8 in (4.54 m) (en mesurant à partir des poteaux et non des supports de poteaux). (F13.1)

F13.1

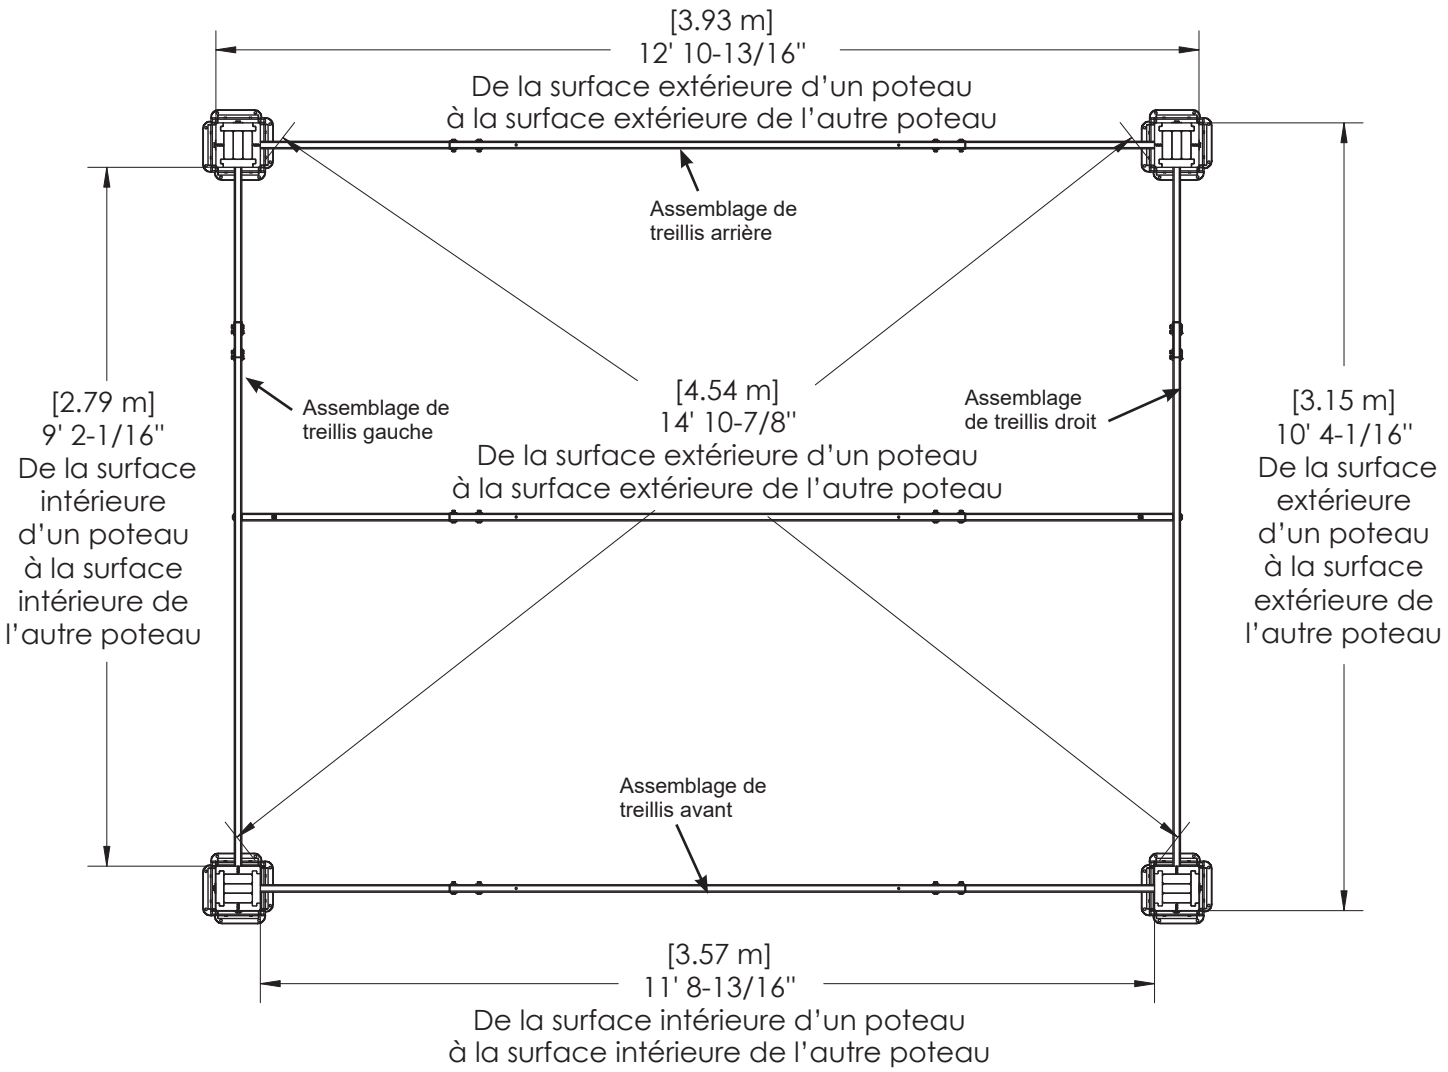

support@yardistrystructures.com

Étape 14 : Assemblage de panneau de toit gauche
Partie 1

A : Déposez les chevrons sur une surface plane en veillant à ce que les rainures soient tournées vers le haut, comme illustré à F14.1.

B : Fixez fermement ensemble les chevrons longs et les chevrons courts à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (avec rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16") par assemblage de chevron. (F14.1 et F14.2)
Notez l'orientation des boulons à tête hexagonale dans chaque assemblage.

F14.1

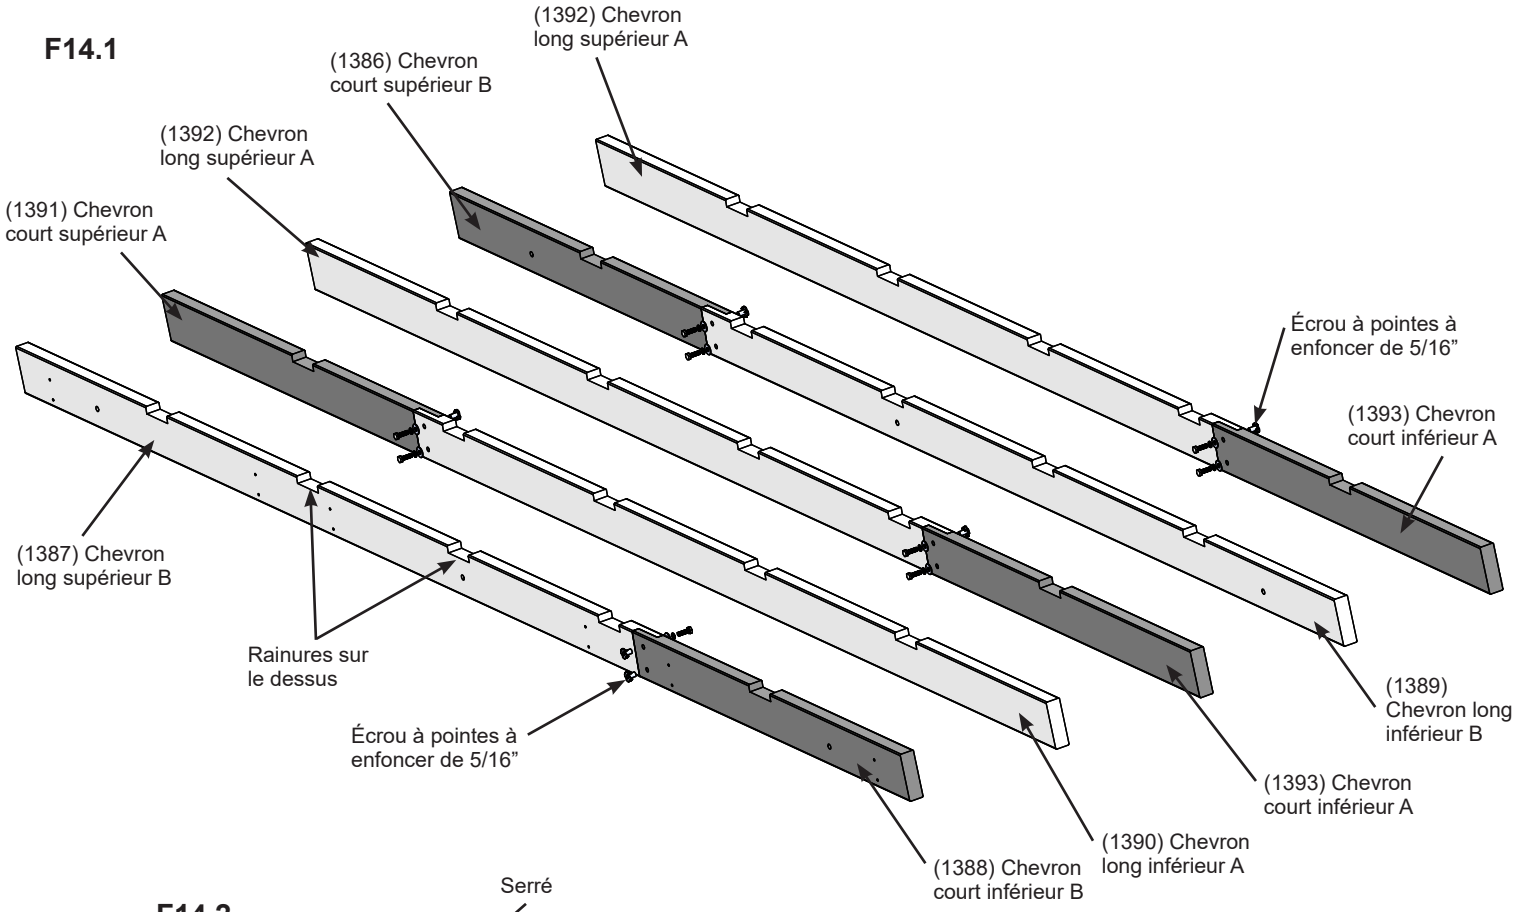

F14.2

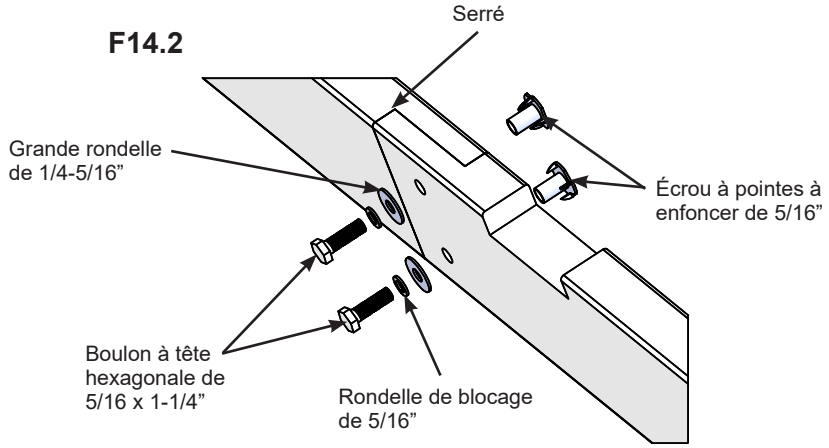

Pièces en bois

1 x (1386) Chevron court supérieur B
1 x (1387) Chevron long supérieur B
1 x (1388) Chevron court inférieur B
1 x (1389) Chevron long inférieur B
1 x (1390) Chevron long inférieur A
1 x (1391) Chevron court supérieur A
2 x (1392) Chevron long supérieur A
2 x (1393) Chevron court inférieur A

Quincaillerie

10 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16", écrou à pointes à enfoncer de 5/16")

support@yardistrystructures.com

Étape 14 : Assemblage de panneau de toit gauche Partie 2

C : À chaque extrémité des assemblages de chevrons, placez un (1384) fascia de façon à ce que le sommet soit au même niveau que les assemblages de chevrons et que les bords extérieurs soient alignés. (F14.3, F14.4 et F14.5)

D : Fixez le (1384) fascia aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 2-1/2” par fascia. (F14.3 et F14.4)

F14.3

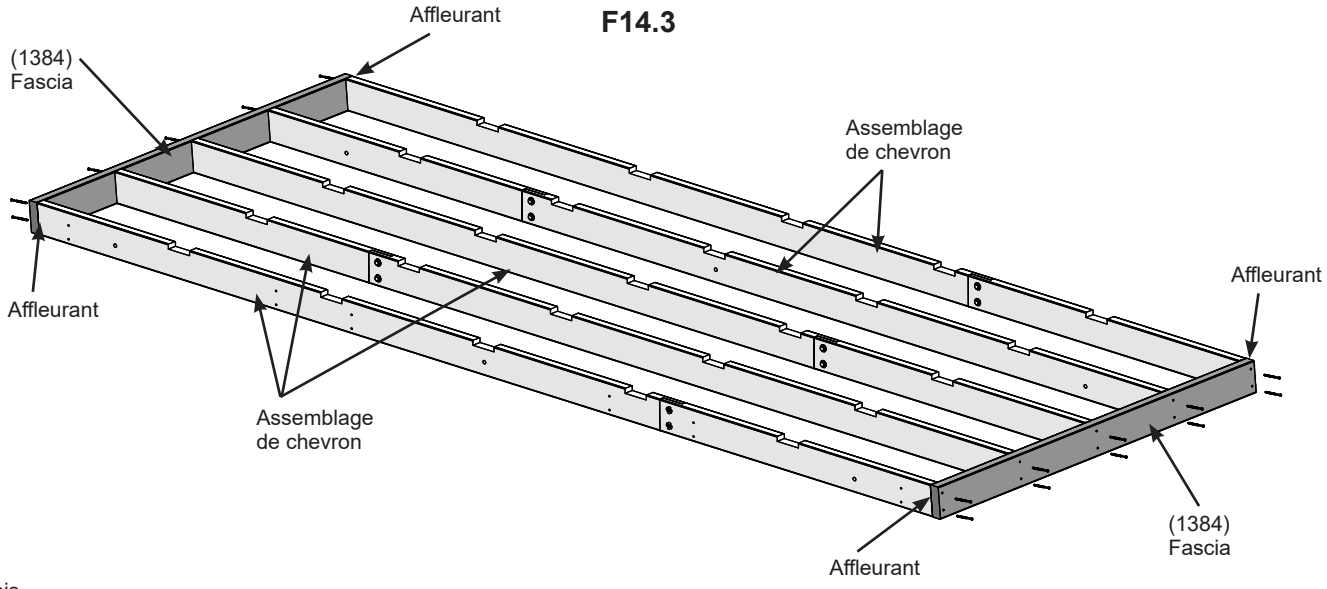

F14.4

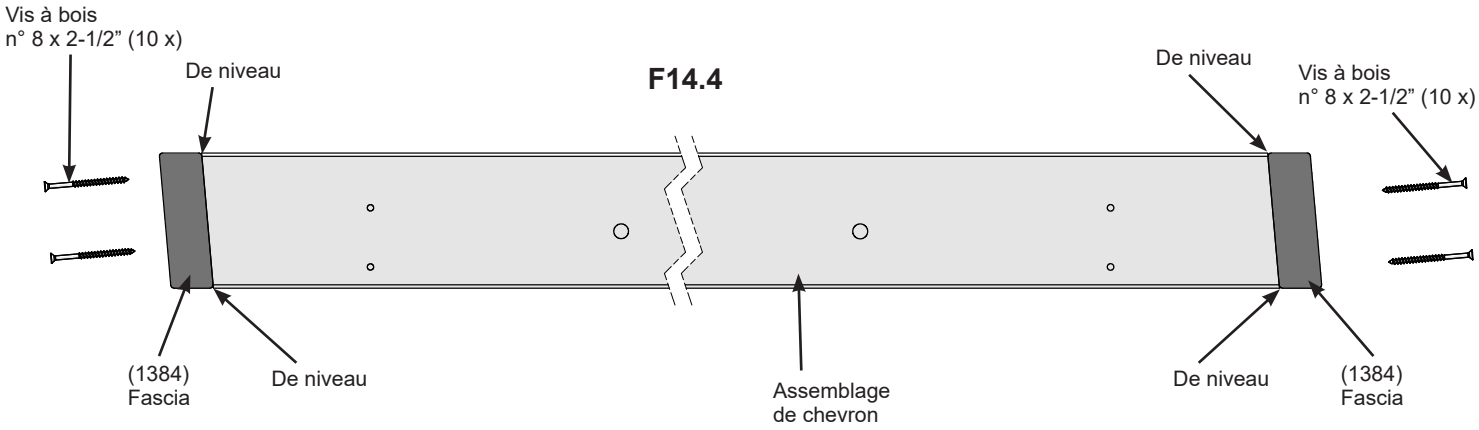

F14.5

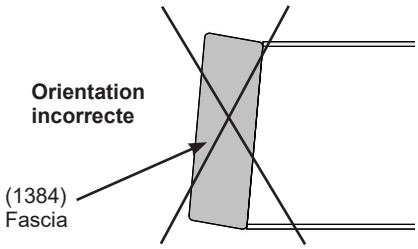

Pièces en bois

2 x (1384) Fascia

Quincaillerie

20 x Vis à bois n° 8 x 2-1/2”

Étape 14 : Assemblage de panneau de toit gauche Partie 3

E : Placez cinq (1385) longrines dans les encoches de chaque assemblage de chevron de façon à ce que les extrémités soient alignées avec les bords extérieurs des assemblages de chevrons extérieurs. (F14.7)

F : Assurez-vous que l'assemblage des chevrons est d'équerre. La distance diagonale entre les coins des fascias est de 155-1/8'' (3.94 m). Fixez les (1385) longrines aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 1-1/2" par longrine. (F14.6, F14.7 et F14.8)

F14.6

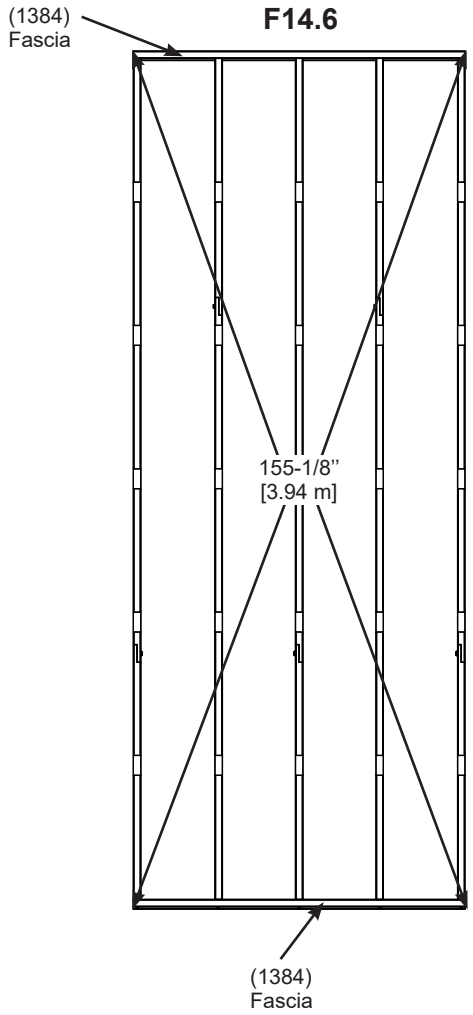

F14.8

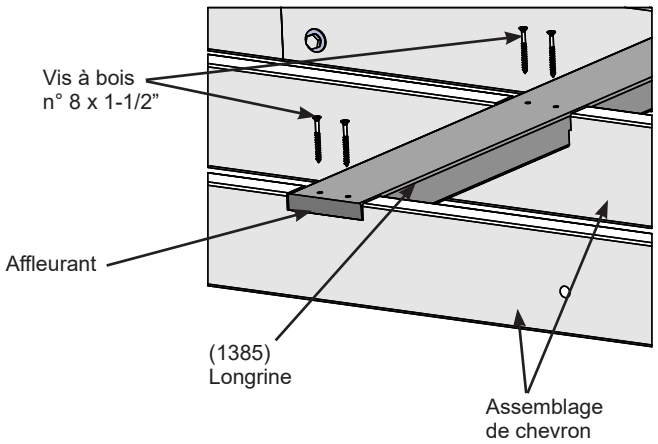

F14.7

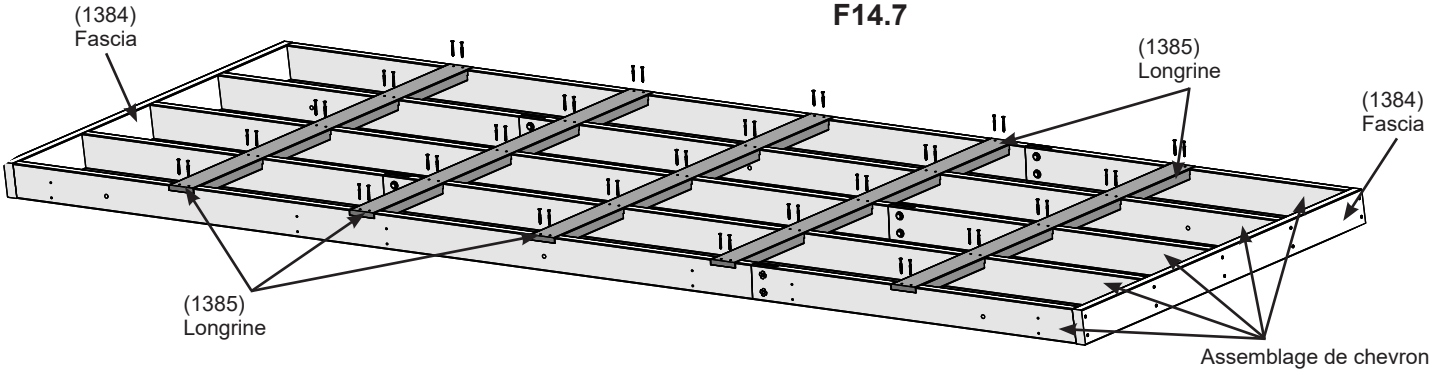

Pièces en bois

5 x (1385) Longrine

Quincaillerie

50 x Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

support@yardistrystructures.com

Étape 14 : Assemblage de panneau de toit gauche
Partie 4

G : Sur le côté gauche du (1389) chevron long inférieur B, sous la (1385) longrine centrale, fixez un support de treillis à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/2" (avec rondelle de blocage de 5/16", rondelle plate de 5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16"). (F14.9 et F14.10)

F14.9

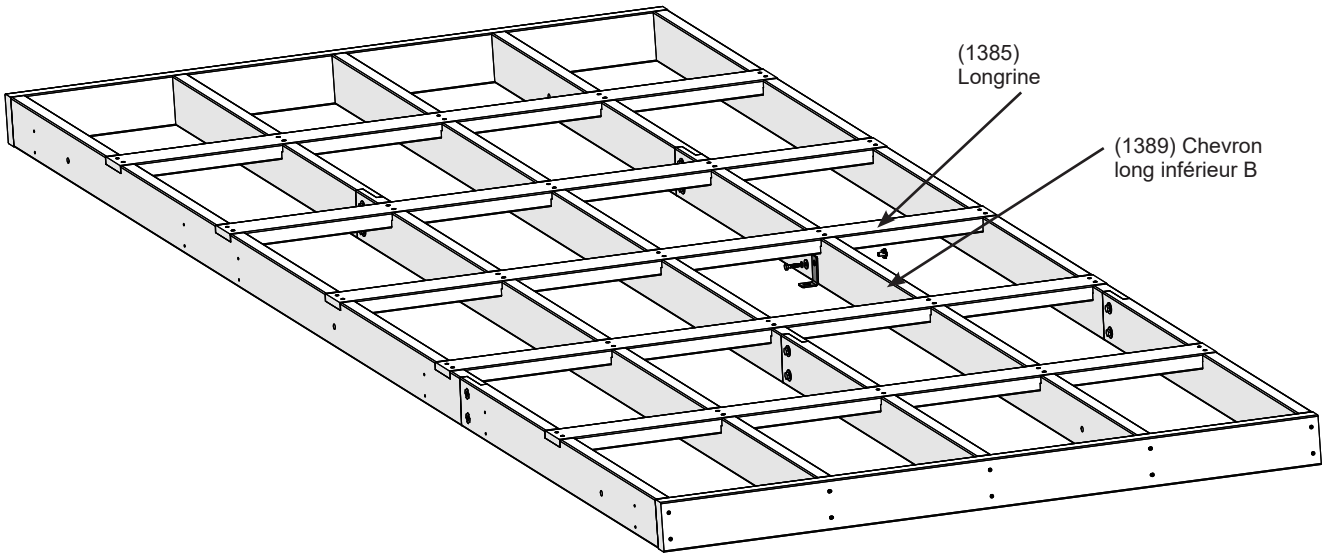

F14.10

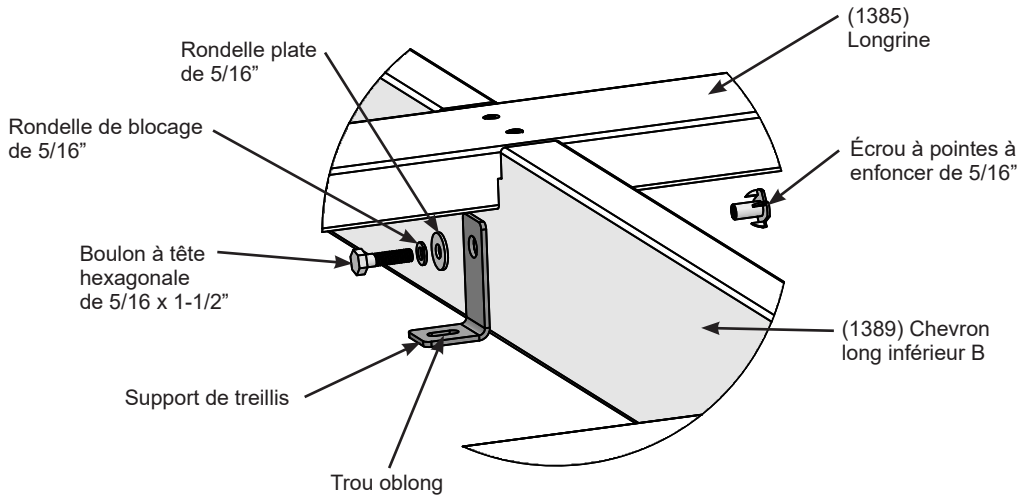

Composants	Quincaillerie
1 x Support de treillis	**1 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/2" (rondelle de blocage de 5/16", rondelle plate de 5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16")**

support@yardistrystructures.com

Étape 14 : Assemblage de panneau de toit gauche
Partie 5

H : Retournez le panneau de toit et installez trois (1394) supports d'avant-toit centrés sur les trois (1385) longrines centrales entre le (1389) chevron long inférieur B et le (1392) chevron long supérieur A avec deux vis à bois n° 8 x 3-1/2" par support. (F14.11, F14.12 et F14.13)

F14.11

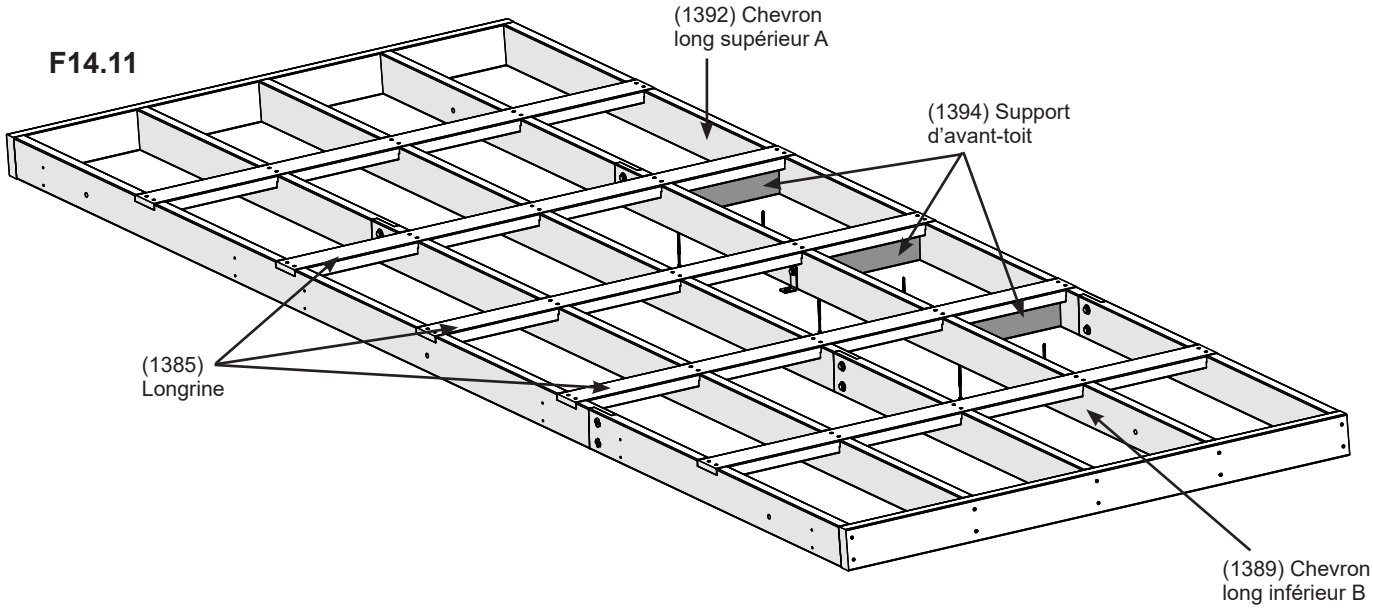

F14.12

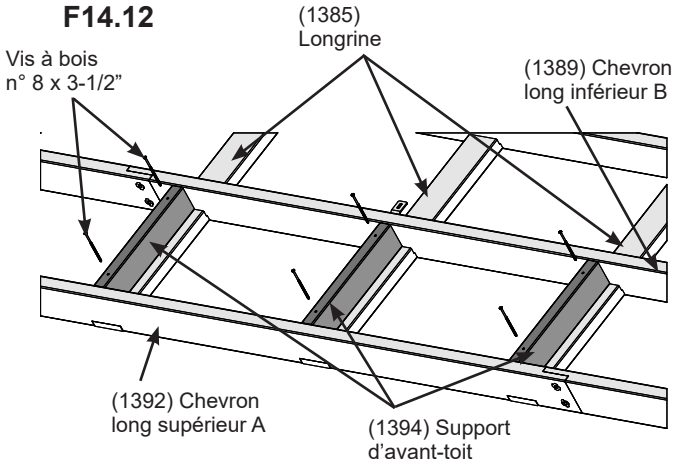

F14.13

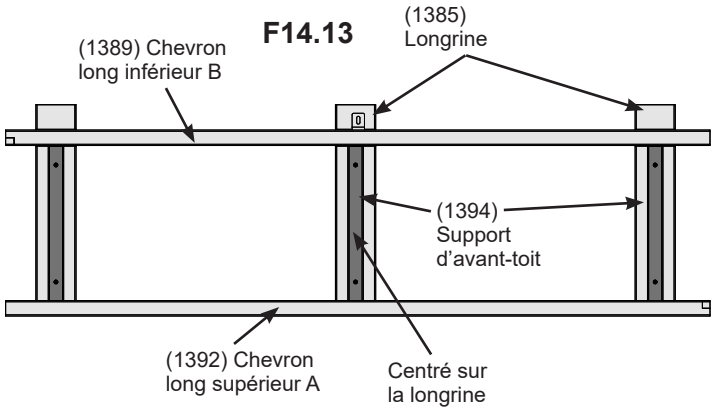

Pièces en bois

3 x (1394) Support d'avant-toit

Quincaillerie

6 x Vis à bois n° 8 x 3-1/2"

support@yardistrystructures.com

INSTALLATION DE MATÉRIAUX DE TOITURE

ATTENTION !

Les matériaux de toiture peuvent avoir des rebords acérés!
Portez des gants !

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION !

Placez les matériaux de toiture sur une surface non abrasive avant l'assemblage, car ils peuvent se plier, se bosseler et se rayer facilement.

AVERTISSEMENT – NE PAS TROP SERRER LES VIS À TOITURE!
Trop serrer les vis peut entraîner l'écrasement des matériaux.

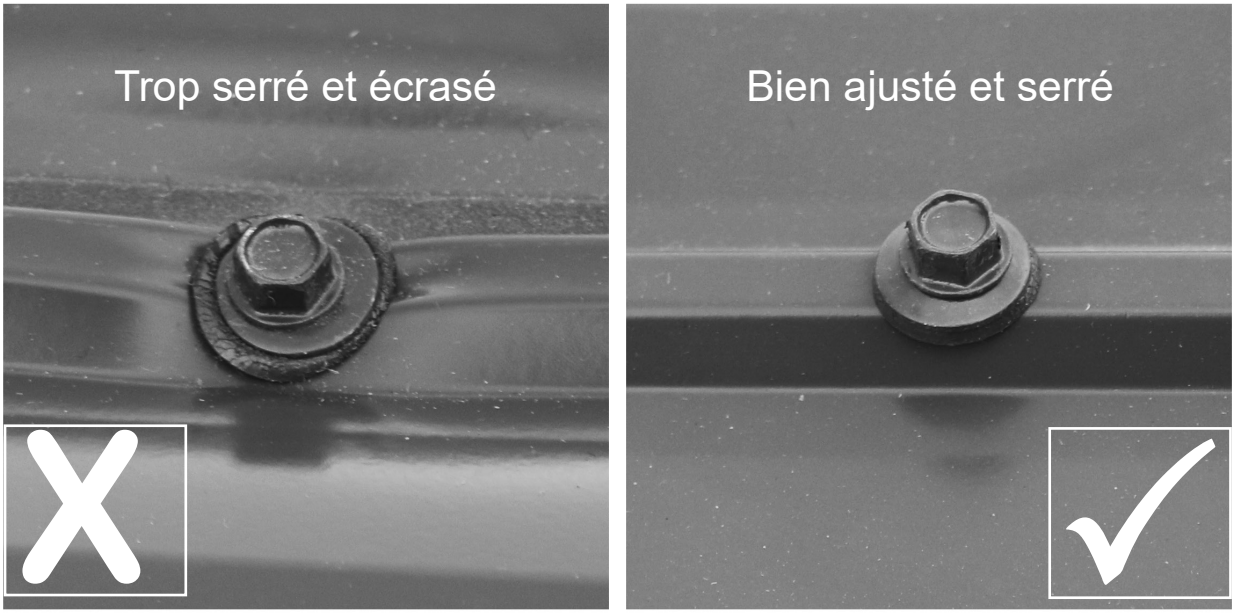

Les vis à toiture peuvent facilement écraser les panneaux de toit et les bords du toit lorsqu'une perceuse électrique est utilisée.
Nous recommandons de serrer les vis à toiture à la main afin qu'elles soient bien ajustées au matériau de couverture.

support@yardistrystructures.com

ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT

INSTALLATION DE MATÉRIAUX DE TOITURE

ATTENTION !

Les matériaux de toiture peuvent avoir des rebords acérés !
Portez des gants !

N'OUBLIEZ PAS DE RETIRER LA PELLICULE PLASTIQUE DES DEUX FACES DES PANNEAUX ET GARNITURES EN ALUMINIUM JUSTE AVANT D'INSTALLER CHAQUE PIÈCE. ***(Un côté est transparent et l'autre est bleu; les deux doivent être retirés.)***

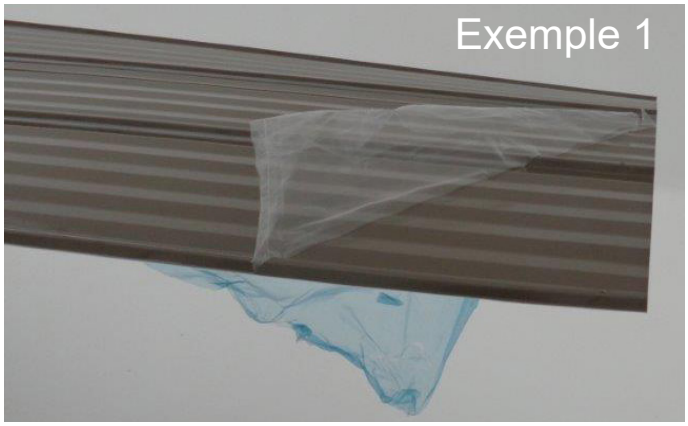

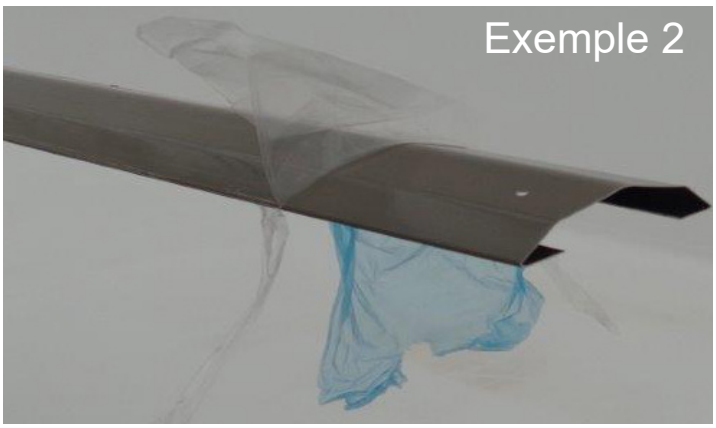

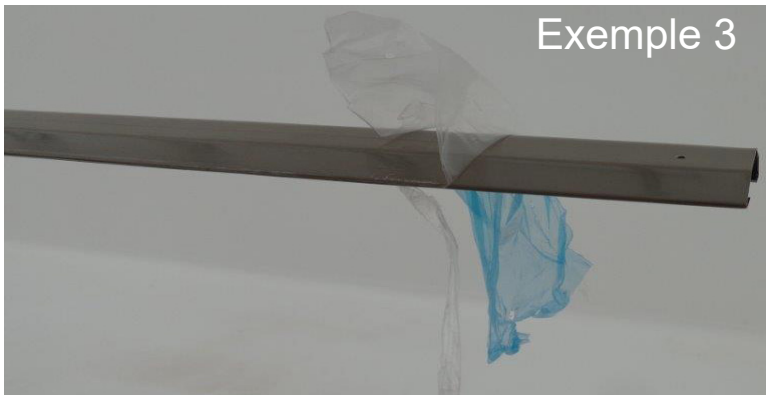

support@yardistrystructures.com

IDENTIFICATION DES PANNEAUX DE TOIT

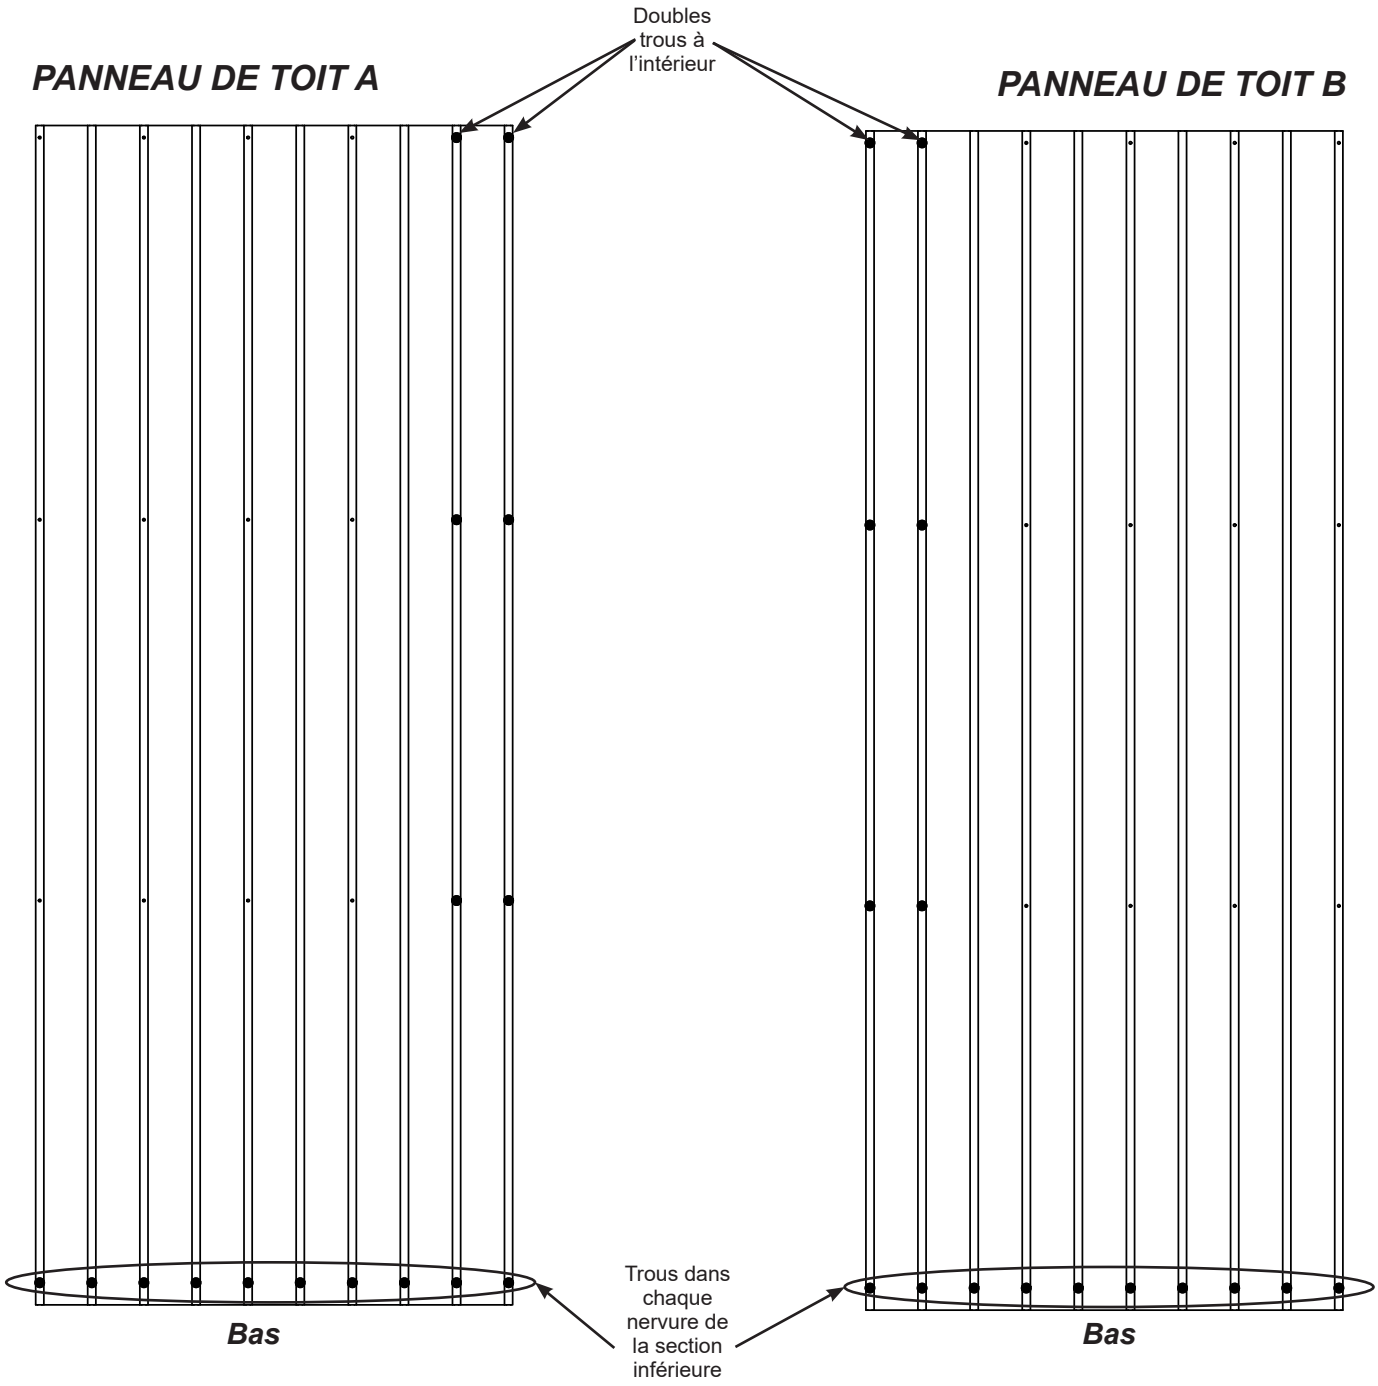

support@yardistrystructures.com

INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOITURE

- Assurez-vous que les panneaux de bois soient carrés.
- Assurez-vous que les angles sur les panneaux de bois sont corrects pour le haut et le bas.
- Disposez les panneaux d'abord dans la bonne orientation et avec un surplomb de 1" (25.4 mm) en bas avant d'appliquer du silicone.

Répétez ce processus pour les assemblages de panneaux de toit gauche, du milieu et droit.

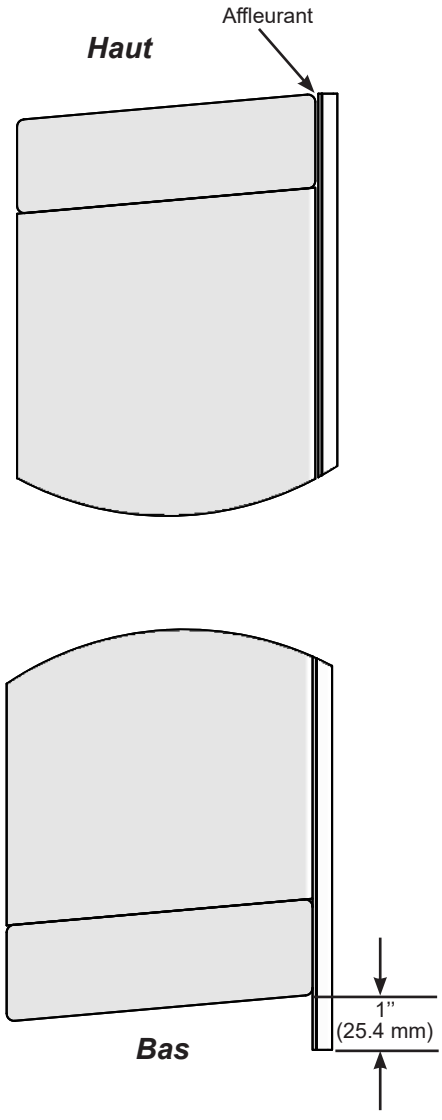



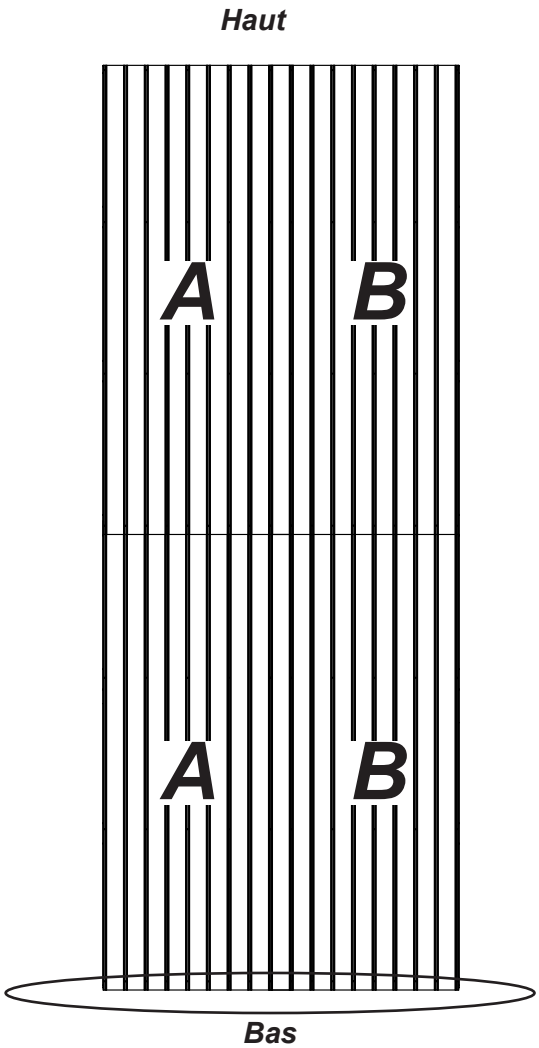

support@yardistrystructures.com

Étape 15 : Fixation du panneau de toit gauche
Partie 1

A : Placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit gauche de façon à ce que l'extrémité dotée des trous dans chaque nervure soit orientée vers le bas. (F15.1, F15.2 et F15.3) Le panneau de toit doit dépasser de 1'' (25.4 mm) le long de la section inférieure du panneau.
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

B : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F15.4)

F15.1

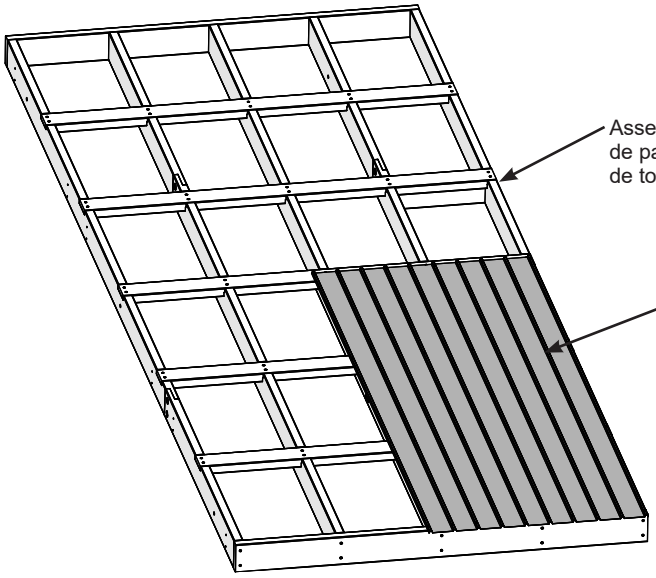

F15.2

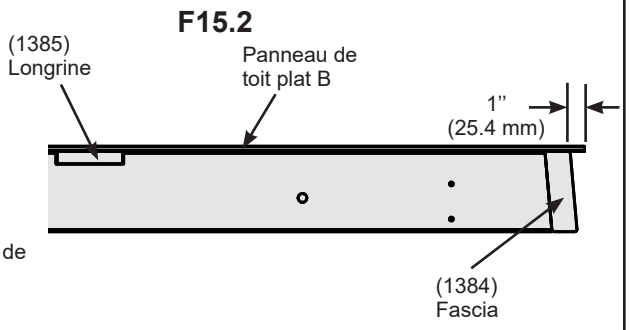

F15.3

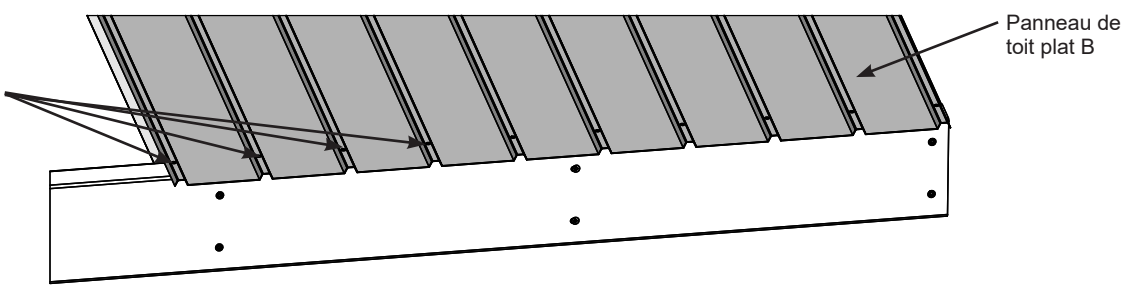

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F15.4

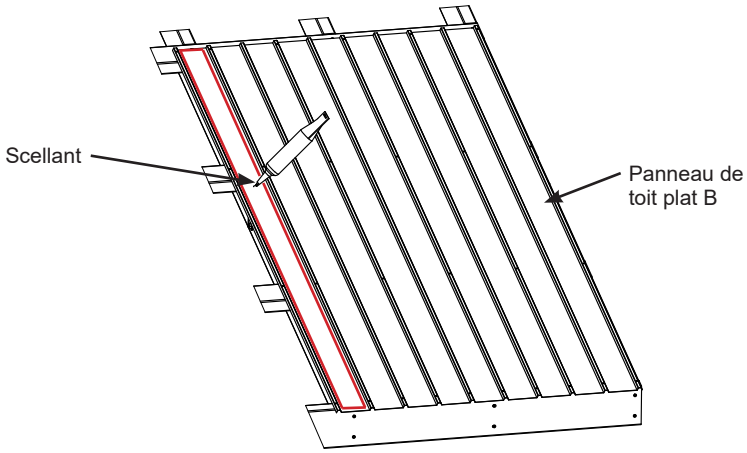

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat B

Tube de scellant

support@yardistrystructures.com

Étape 15 : Fixation du panneau de toit gauche
Partie 2

C : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F15.5 et F15.6)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

D : Sur le dessus du panneau de toit plat A et du panneau de toit plat B, appliquez deux minces cordons de scellant uniformes à des intervalles de 1-1/2''. (F15.7)

F15.5

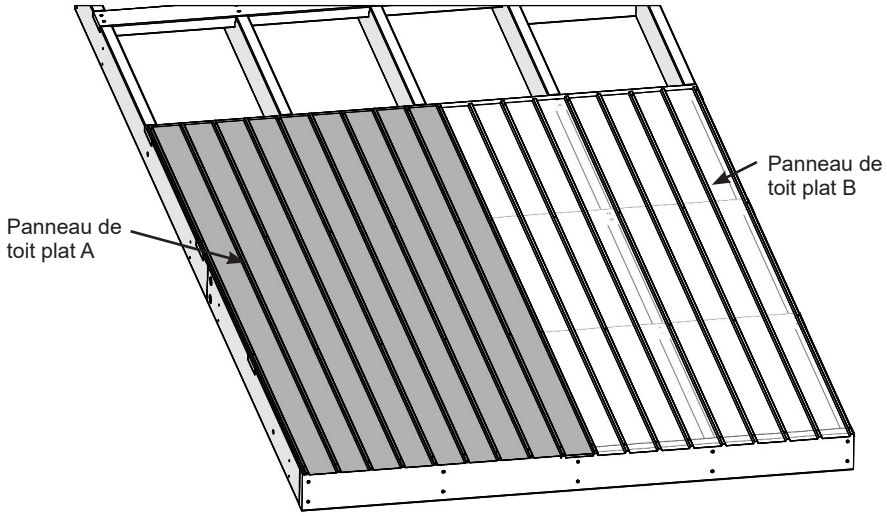

F15.6

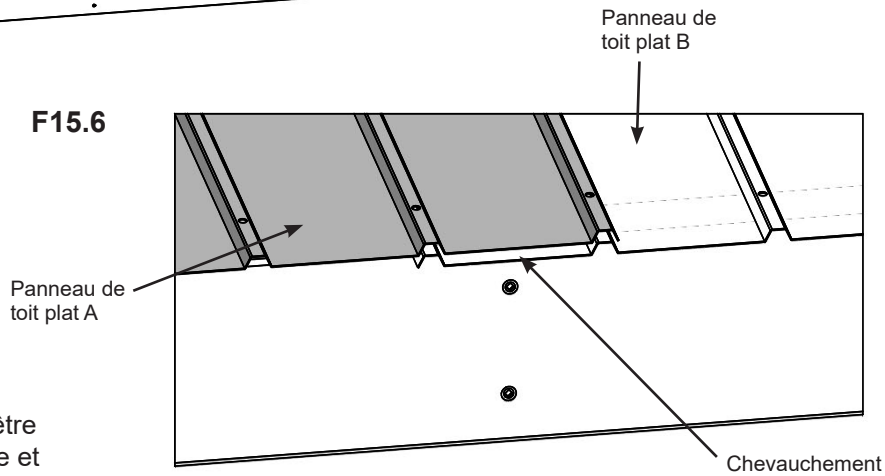

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F15.7

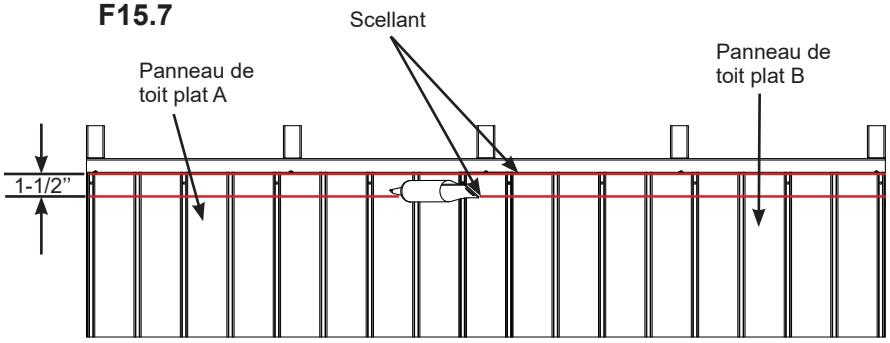

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat A

support@yardistrystructures.com

Étape 15 : Fixation du panneau de toit gauche
Partie 3

E : Avec les trous de chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit gauche de façon à ce que les trous soient alignés avec les trous supérieurs du panneau de toit plat B précédemment installé. (F15.8)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

F : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F15.9)

F15.8

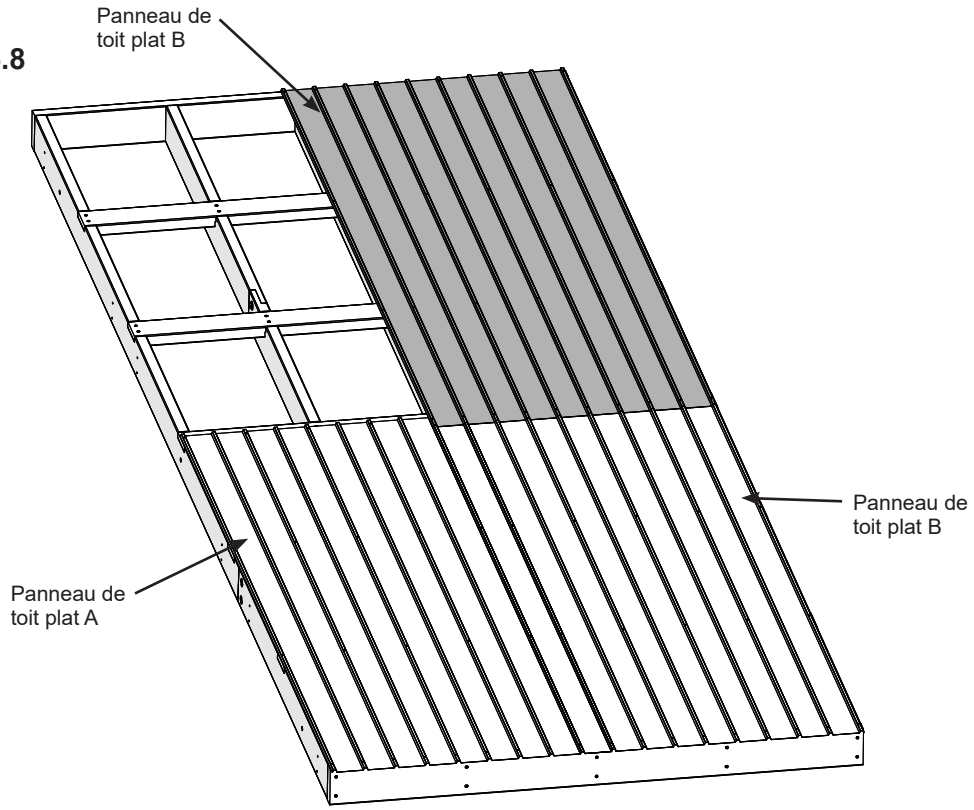

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F15.9

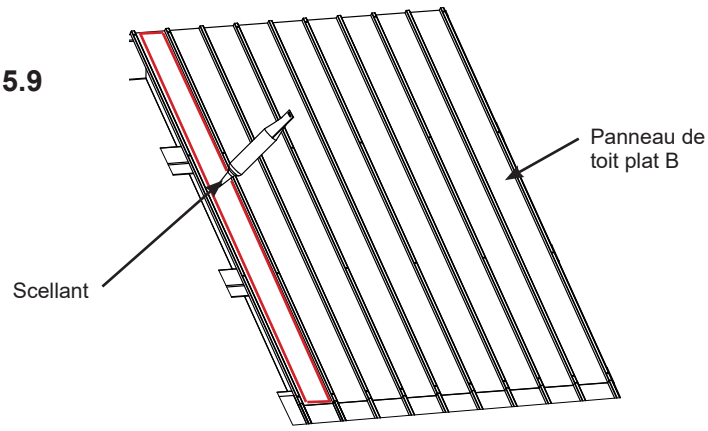

<u>Pièces de la toiture</u>

1 x Panneau de toit plat B

support@yardistrystructures.com

Étape 15 : Fixation du panneau de toit gauche
Partie 4

G : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F15.10)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

H : Ajustez les panneaux de toit de façon à ce qu'ils soient alignés sur le haut et le côté gauche de l'assemblage de panneaux. (F15.10)

I : Fixez-les avec 62 vis à toiture n° 8 x 1" aux endroits indiqués dans l'illustration F15.10. Veillez à ne pas trop serrer les vis.

F15.10

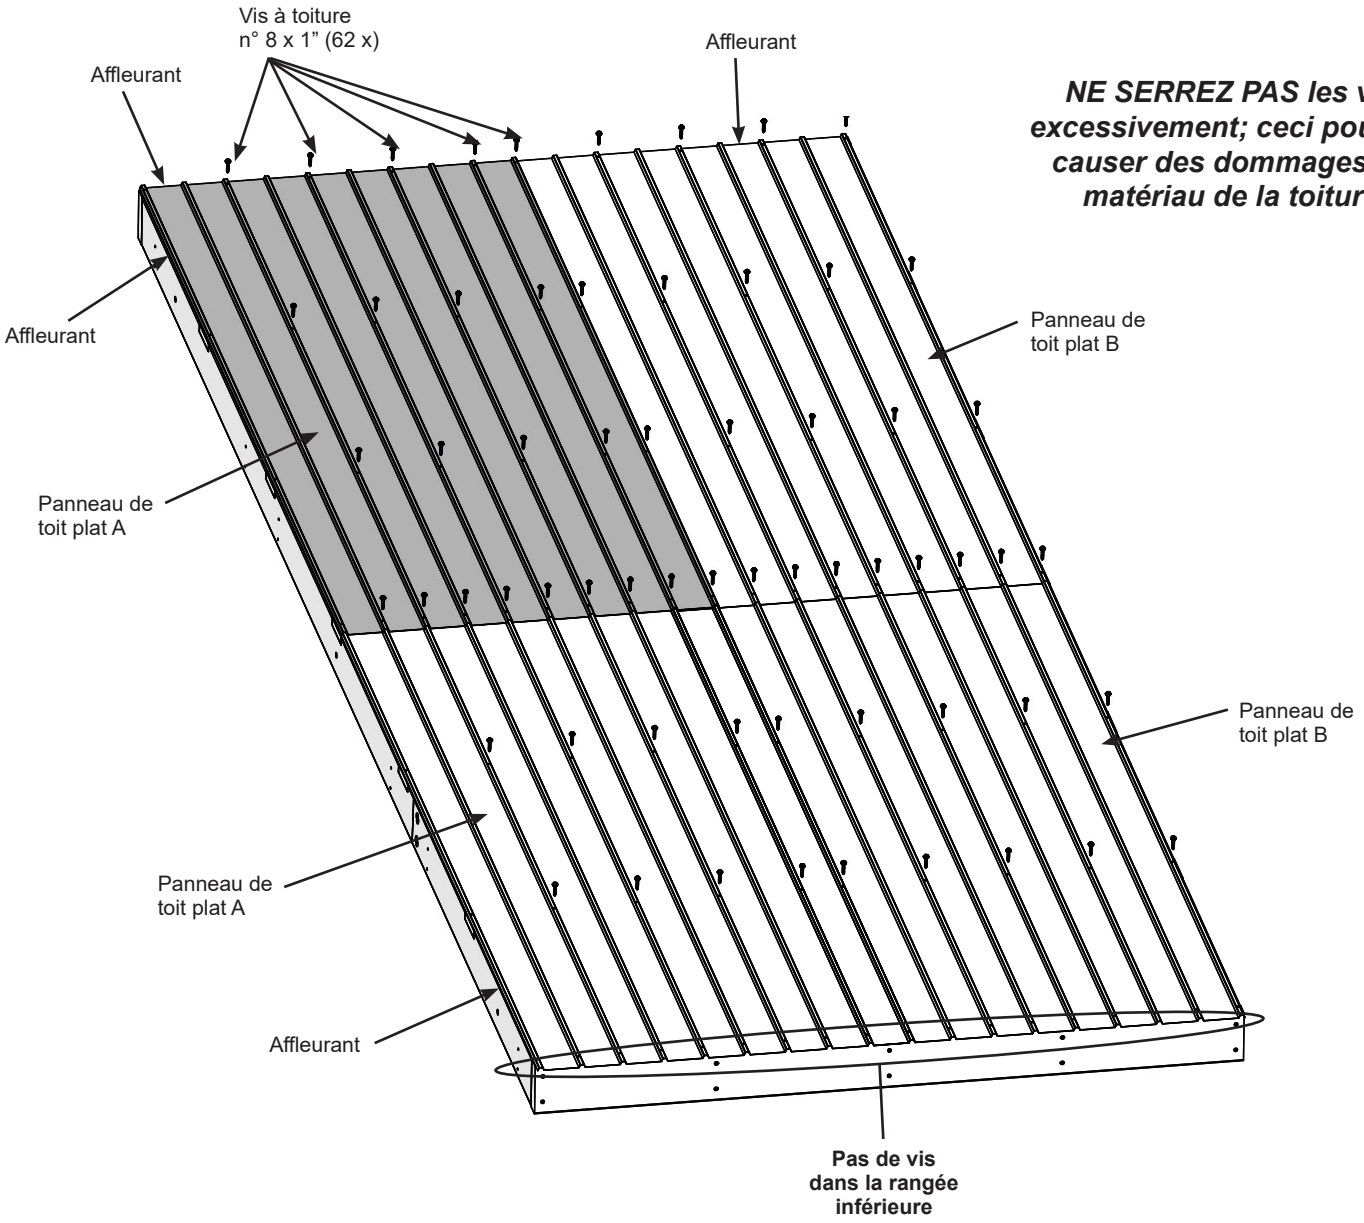

NE SERREZ PAS les vis excessivement; ceci pourrait causer des dommages au matériau de la toiture

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat A

Quincaillerie

62 x Vis à toiture n° 8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Étape 15 : Fixation du panneau de toit gauche
Partie 5

J : Appliquez le scellant dans la rainure intérieure de la pince de toiture plate courte et de la pince de toiture plate longue. (F15.11)

K : Placez une pince de toiture plate courte sur la nervure extérieure du panneau de toit plat A en veillant à ce que la bride soit tournée vers l'intérieur. Assurez-vous que les trous sont alignés et installez-la avec trois vis à toiture n° 8 x 1". (F15.12 et F15.13)

L : Placez une pince de toiture plate longue sur la nervure extérieure du panneau de toit plat A en veillant à ce que les trous soient alignés contre la pince de toiture plate courte. Fixez-la avec neuf vis à toiture n° 8 x 1". (F15.12 et F15.14)

REMARQUE : Seul un trou sur deux s'aligne avec les trous des panneaux de toit.

F15.12

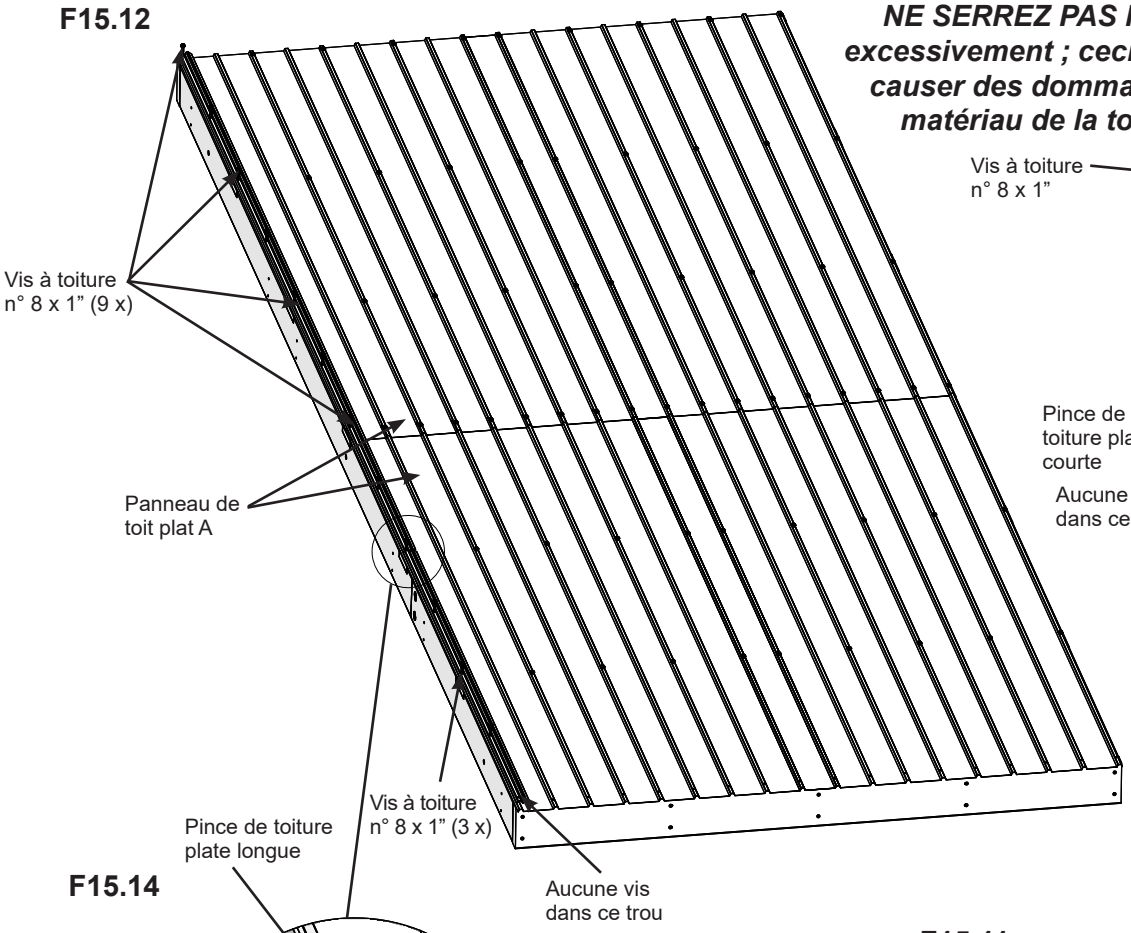

F15.13

NE SERREZ PAS les vis excessivement ; ceci pourrait causer des dommages au matériau de la toiture

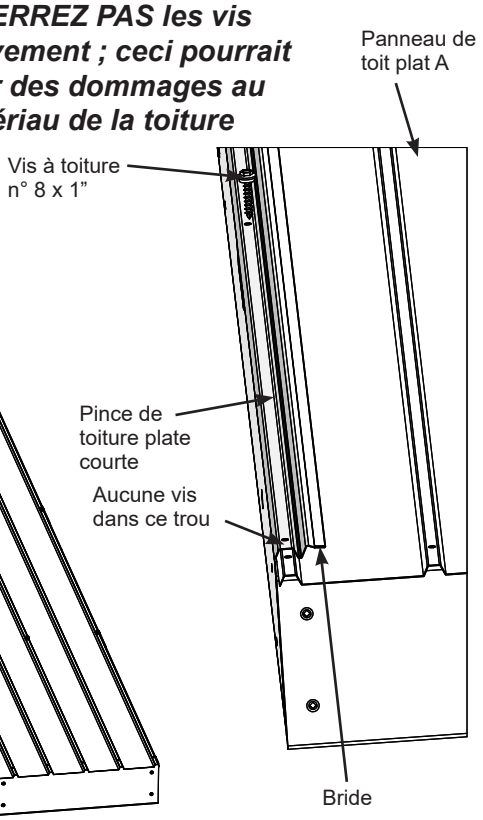

F15.14

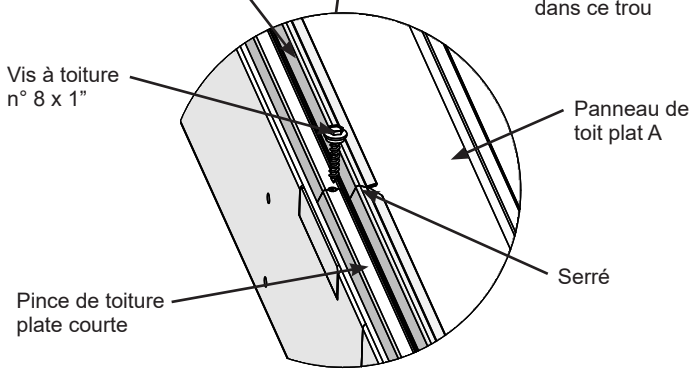

F15.11

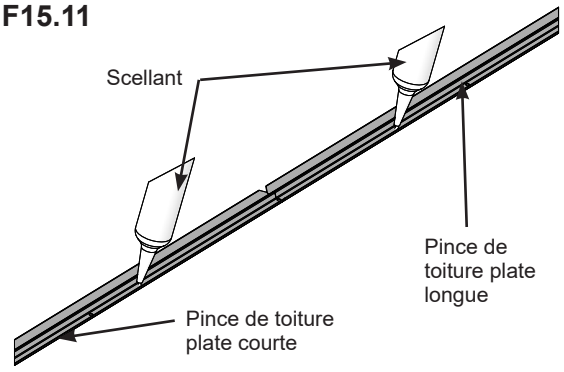

Pièces de la toiture

1 x Pince de toiture plate courte
1 x Pince de toiture plate longue

Quincaillerie

12 x Vis à toiture n° 8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Étape 16 : Assemblage de panneau de toit central
Partie 1

A : Déposez les chevrons sur une surface plane en veillant à ce que les rainures soient tournées vers le haut, comme illustré à F16.1.

B : Fixez fermement ensemble les chevrons longs et les chevrons courts à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (avec rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16") par assemblage de chevron. (F16.1 et F16.2)
Notez l'orientation des boulons à tête hexagonale dans chaque assemblage.

F16.2

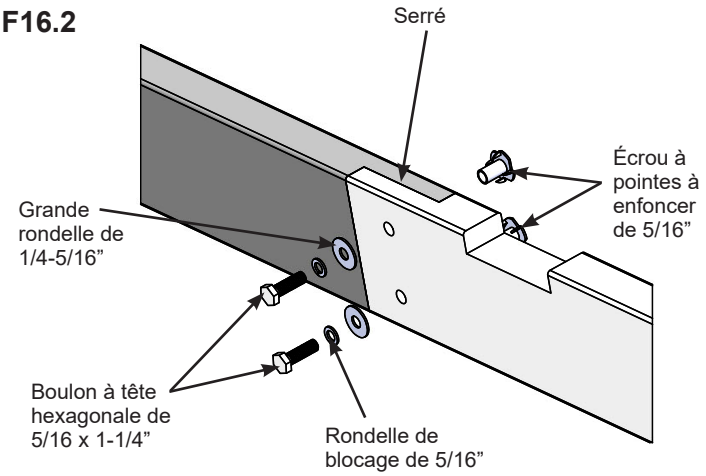

F16.1

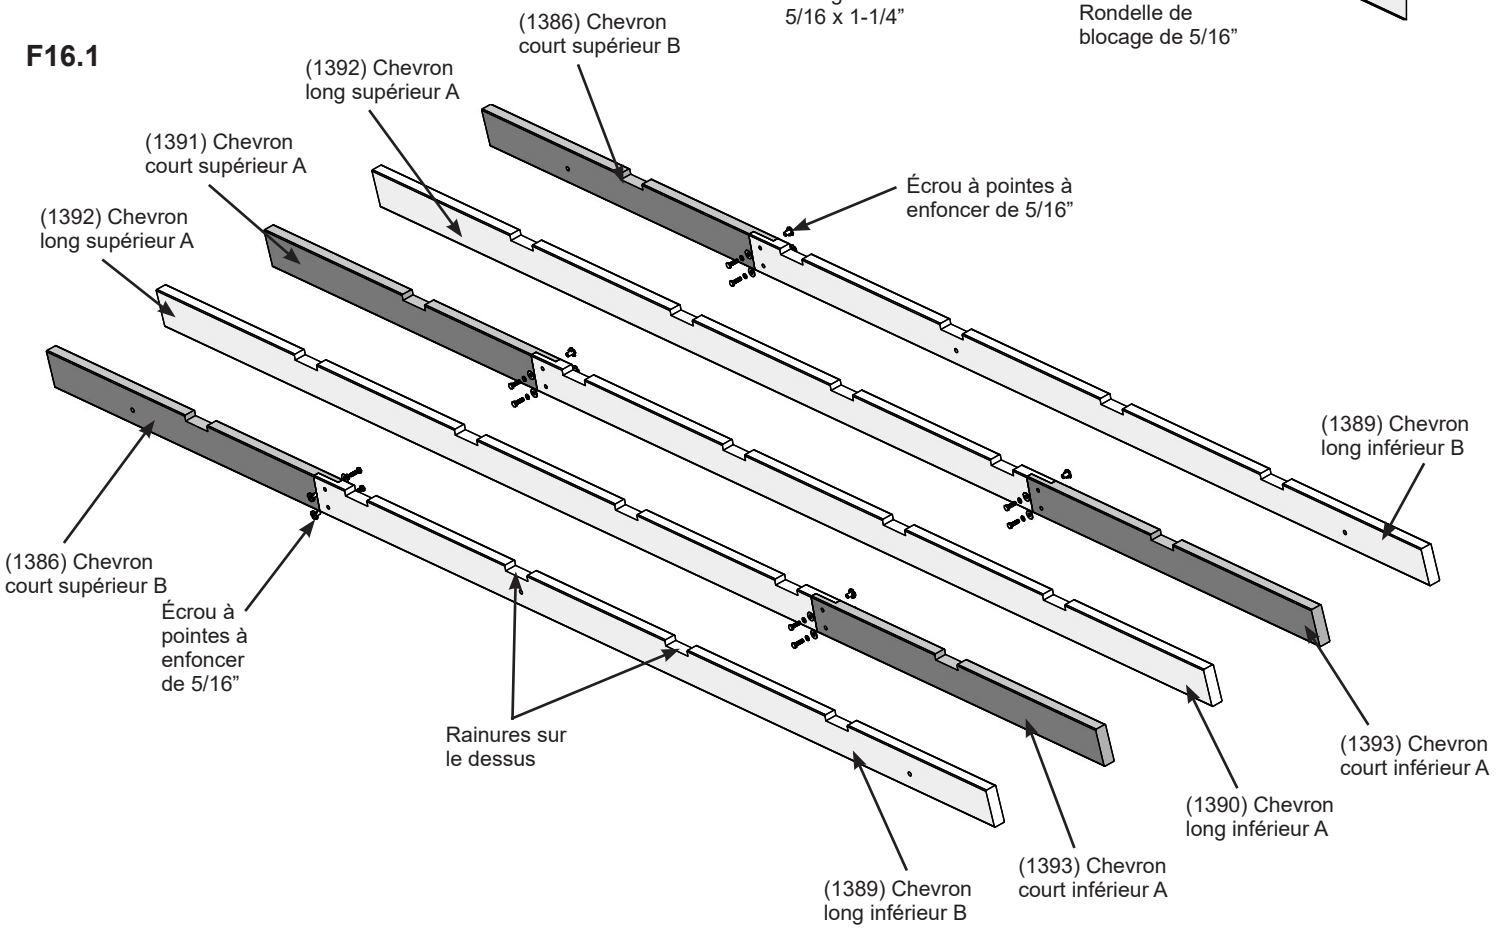

Pièces en bois

2 x (1386) Chevron court supérieur B
2 x (1389) Chevron long inférieur B
1 x (1390) Chevron long inférieur A
1 x (1391) Chevron court supérieur A
2 x (1392) Chevron long supérieur A
2 x (1393) Chevron court inférieur A

Quincaillerie

10 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16", écrou à pointes à enfoncer de 5/16")

support@yardistrystructures.com

Étape 16 : Assemblage de panneau de toit central Partie 2

C : À chaque extrémité des assemblages de chevrons, placez un (1384) fascia de façon à ce que le sommet soit au même niveau que les assemblages de chevrons et que les bords extérieurs soient alignés. (F16.3, F16.4 et F16.5)

D : Fixez le (1384) fascia aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 2-1/2” par fascia. (F16.3 et F16.4)

F16.3

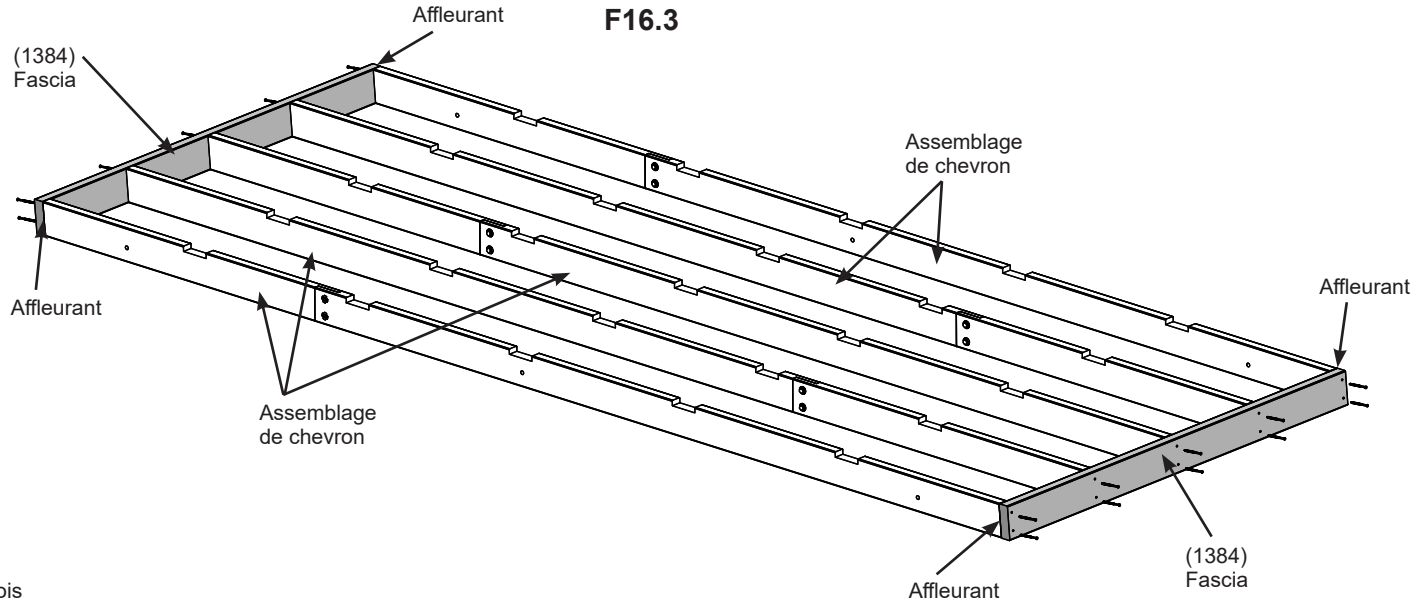

F16.4

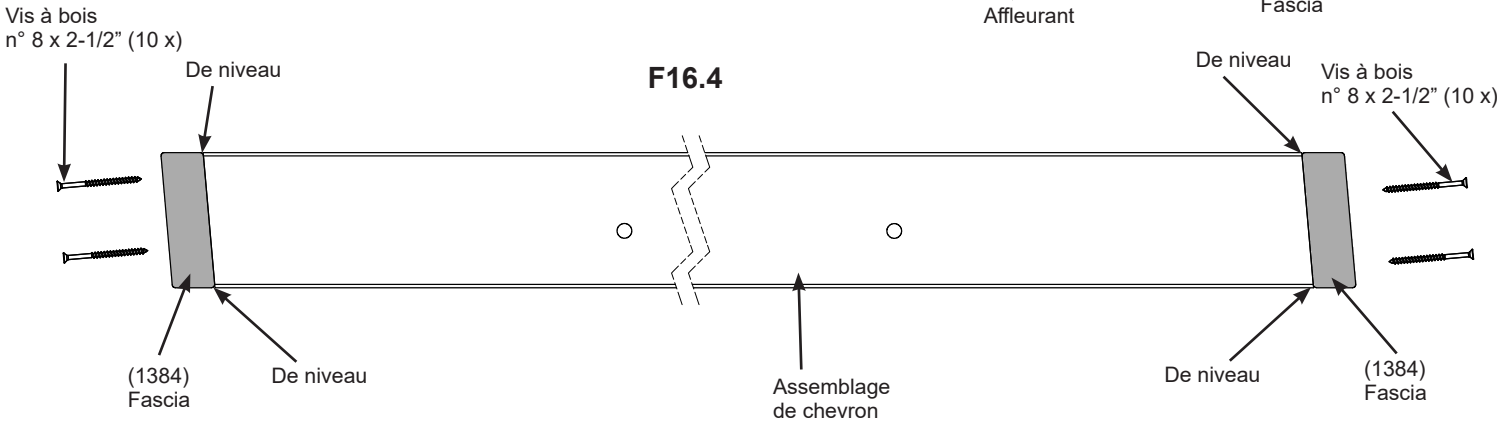

F16.5

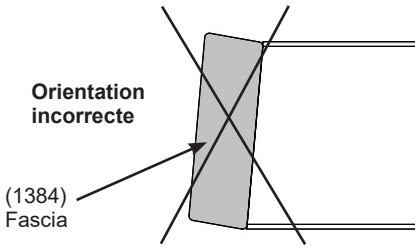

Pièces en bois

2 x (1384) Fascia

Quincaillerie

20 x Vis à bois n° 8 x 2-1/2”

support@yardistrystructures.com

Étape 16 : Assemblage de panneau de toit central Partie 3

E : Placez cinq (1385) longrines dans les encoches de chaque assemblage de chevron de façon à ce que les extrémités soient alignées avec les bords extérieurs des assemblages de chevrons extérieurs. (F16.7)

F : Assurez-vous que l'assemblage des chevrons est d'équerre. La distance diagonale entre les coins des fascias est de 155-1/8'' (3.94 m). Fixez les (1385) longrines aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 1-1/2" par longrine. (F16.6, F16.7 et F16.8)

F16.6

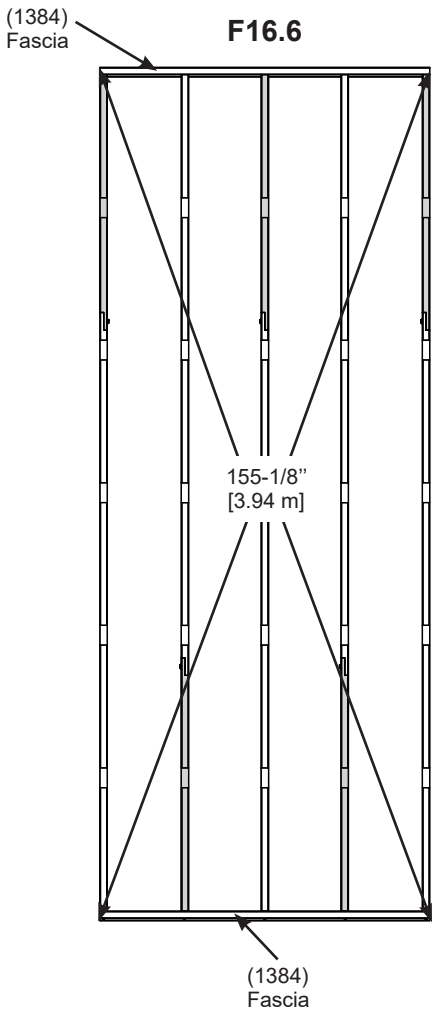

F16.8

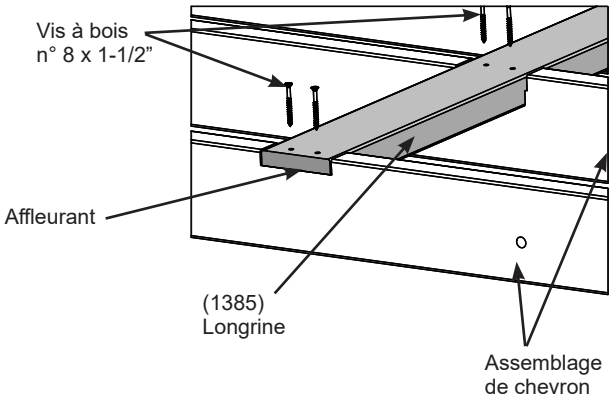

F16.7

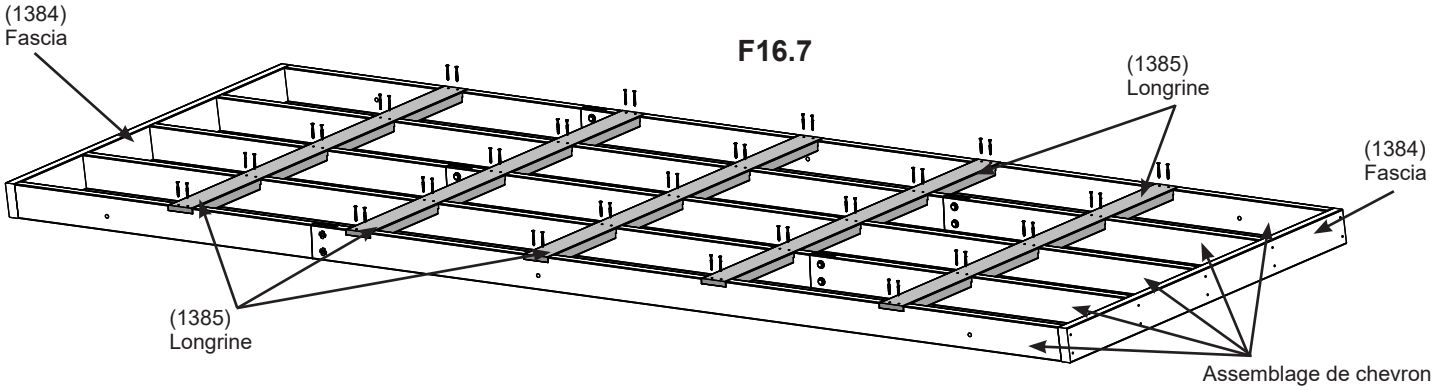

Pièces en bois

5 x (1385) Longrine

Quincaillerie

50 x Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

support@yardistrystructures.com

Étape 17 : Fixation du panneau de toit central
Partie 1

A : Placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit central de façon à ce que l'extrémité dotée des trous dans chaque nervure soit orientée vers le bas. (F17.1, F17.2 et F17.3) Le panneau de toit doit dépasser de 1'' (25.4 mm) le long de la section inférieure du panneau.
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

B : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F17.4)

F17.1

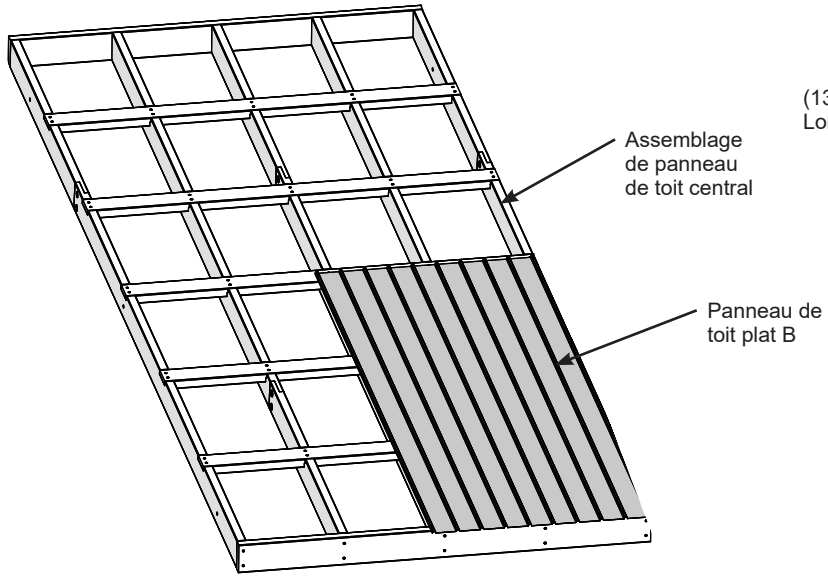

F17.2

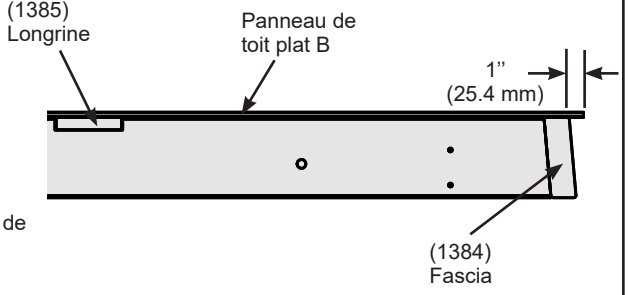

F17.3

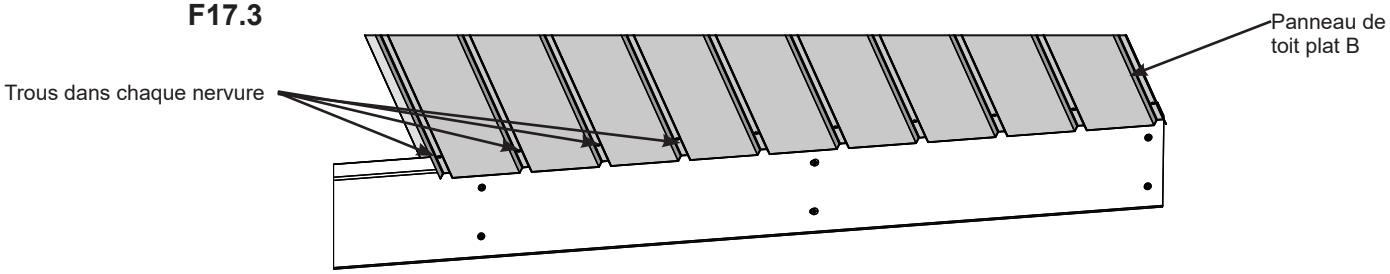

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F17.4

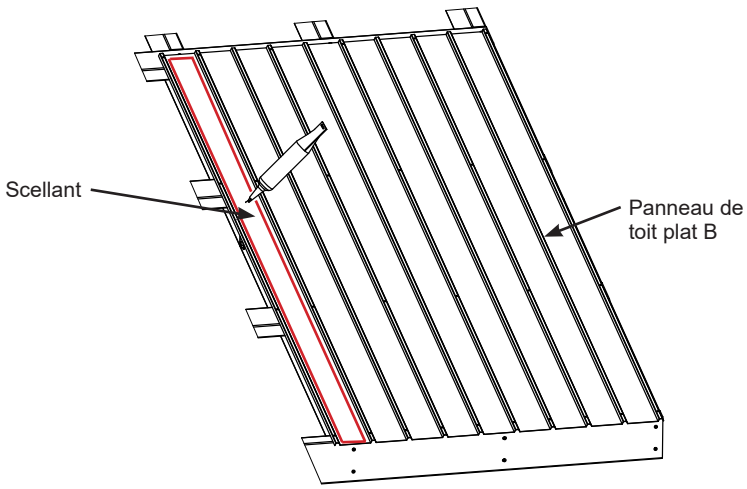

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat B

Tube de scellant

support@yardistrystructures.com

Étape 17 : Fixation du panneau de toit central Partie 2

C : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F17.5 et F17.6)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

D : Sur le dessus du panneau de toit plat A et du panneau de toit plat B, appliquez deux minces cordons de scellant uniformes à des intervalles de 1-1/2" (38.1 mm). (F17.7)

F17.5

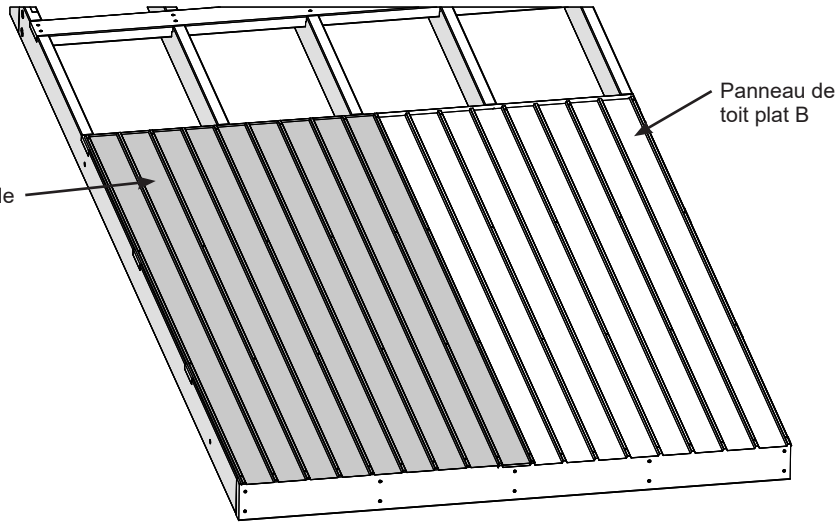

F17.6

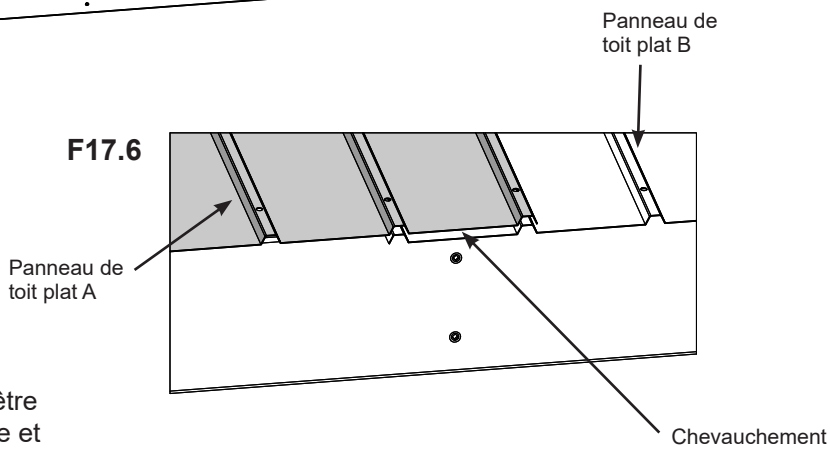

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F17.7

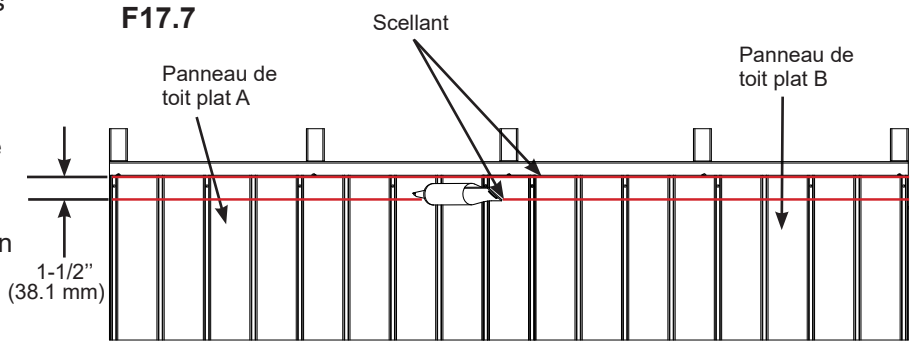

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat A

support@yardistrystructures.com

Étape 17 : Fixation du panneau de toit central
Partie 3

E : Avec les trous de chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit central de façon à ce que les trous soient alignés avec les trous supérieurs du panneau de toit plat B précédemment installé. (F17.8)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

F : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F17.9)

F17.8

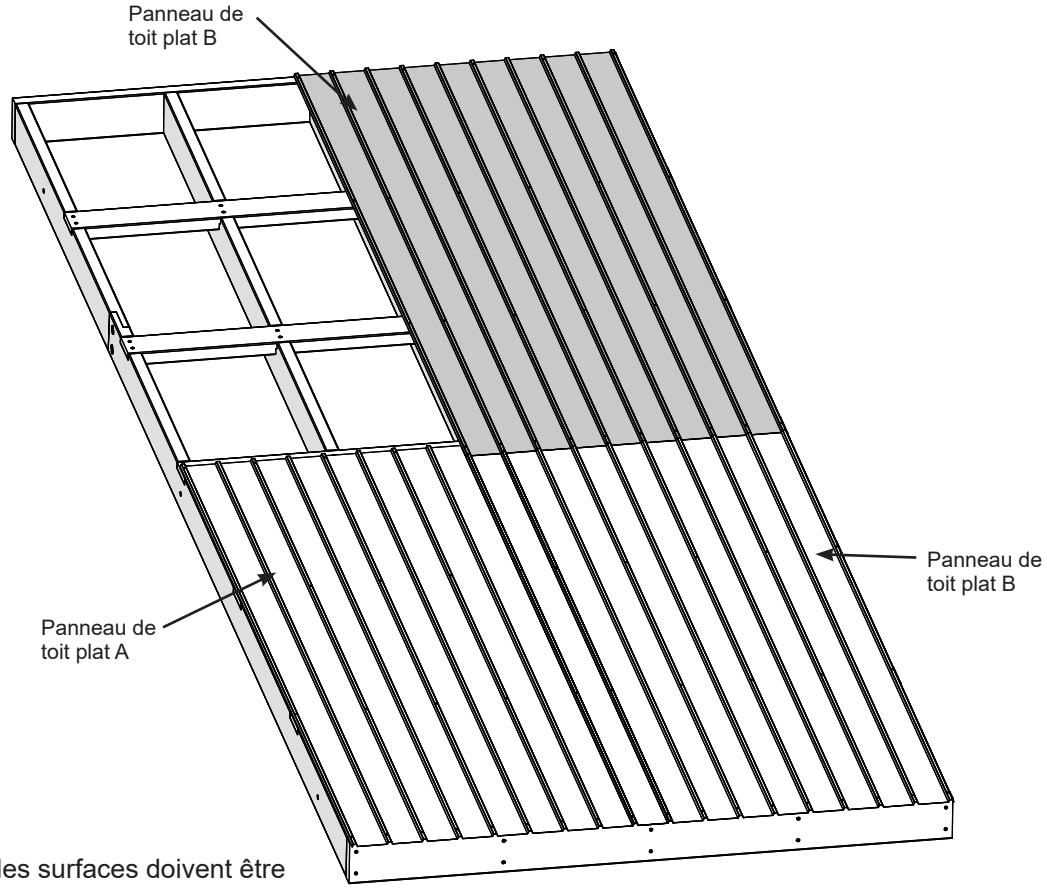

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F17.9

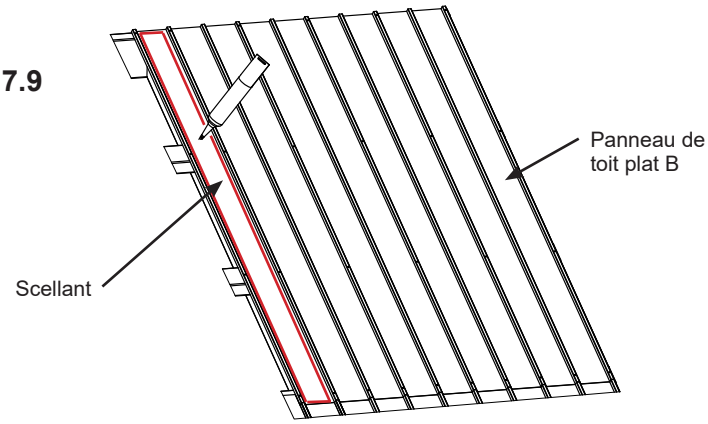

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat B

support@yardistrystructures.com

Étape 17 : Fixation du panneau de toit central
Partie 4

G : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F17.10)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

H : Ajustez les panneaux de toit de façon à ce qu'ils soient centrés sur l'assemblage de panneau de toit central et alignés sur le dessus. (F17.10)

I : Fixez-les avec 56 vis à toiture n° 8 x 1" aux endroits indiqués dans l'illustration F17.10. Veillez à ne pas trop serrer les vis.

F17.10

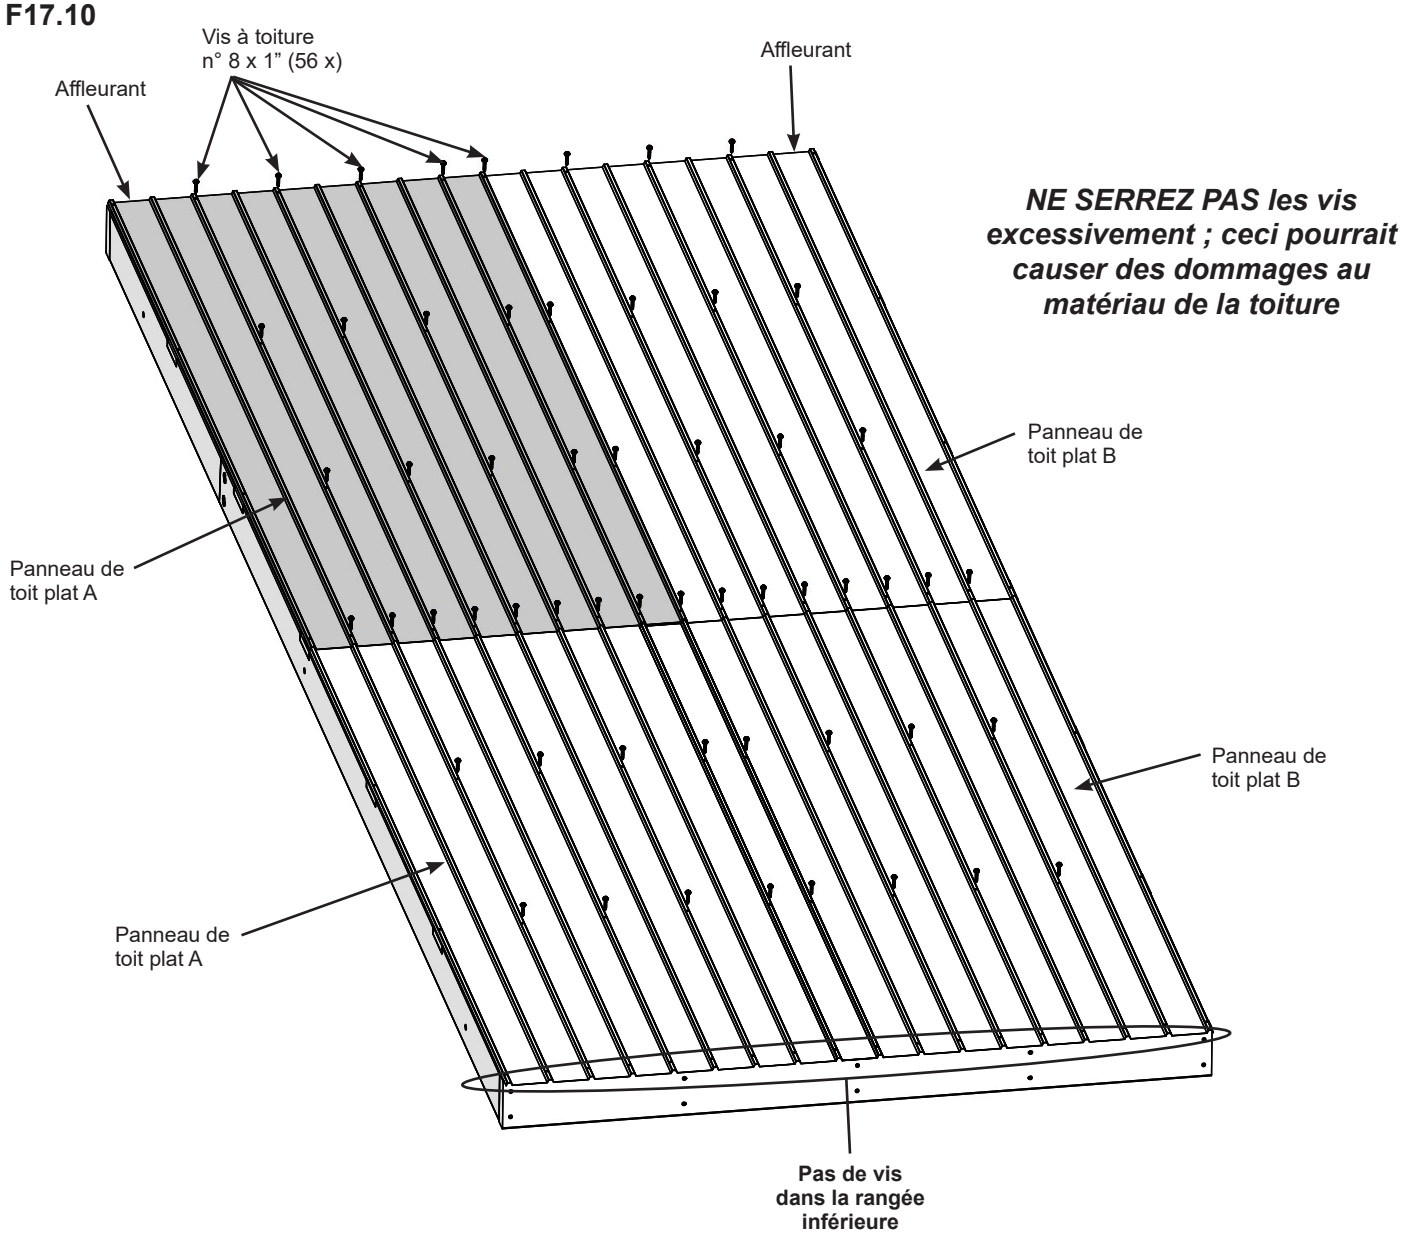

Pièces de la toiture	Quincaillerie
1 x Panneau de toit plat A	56 x Vis à toiture n° 8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Étape 17 : Fixation du panneau de toit central
Partie 5

J : Appliquez le scellant dans la rainure intérieure de deux pinces de toiture plate courtes et de deux pinces de toiture plate longues. (F17.11)

K : Placez une pince de toiture plate courte sur la nervure extérieure du panneau de toit plat A en veillant à ce que la bride soit tournée vers l'intérieur. Assurez-vous que les trous sont alignés et installez-la avec trois vis à toiture n° 8 x 1". (F17.12 et F17.13)

L : Placez une pince de toiture plate longue sur la nervure extérieure du panneau de toit plat A en veillant à ce que les trous soient alignés contre la pince de toiture plate courte. Fixez-la avec neuf vis à toiture n° 8 x 1". (F17.14 et F17.16)

M : Placez une pince de toiture plate longue sur la nervure extérieure du panneau de toit plat B en veillant à ce que la bride soit tournée vers l'intérieur. Assurez-vous que les trous sont alignés et installez-la avec sept vis à toiture n° 8 x 1". (F17.12)

N : Placez une pince de toiture plate courte sur la nervure extérieure du panneau de toit plat B en veillant à ce que les trous soient alignés contre la pince de toiture plate longue. Fixez-la avec cinq vis à toiture n° 8 x 1". (F17.12 et F17.15)

REMARQUE : Seul un trou sur deux s'aligne avec les trous des panneaux de toit.

F17.12

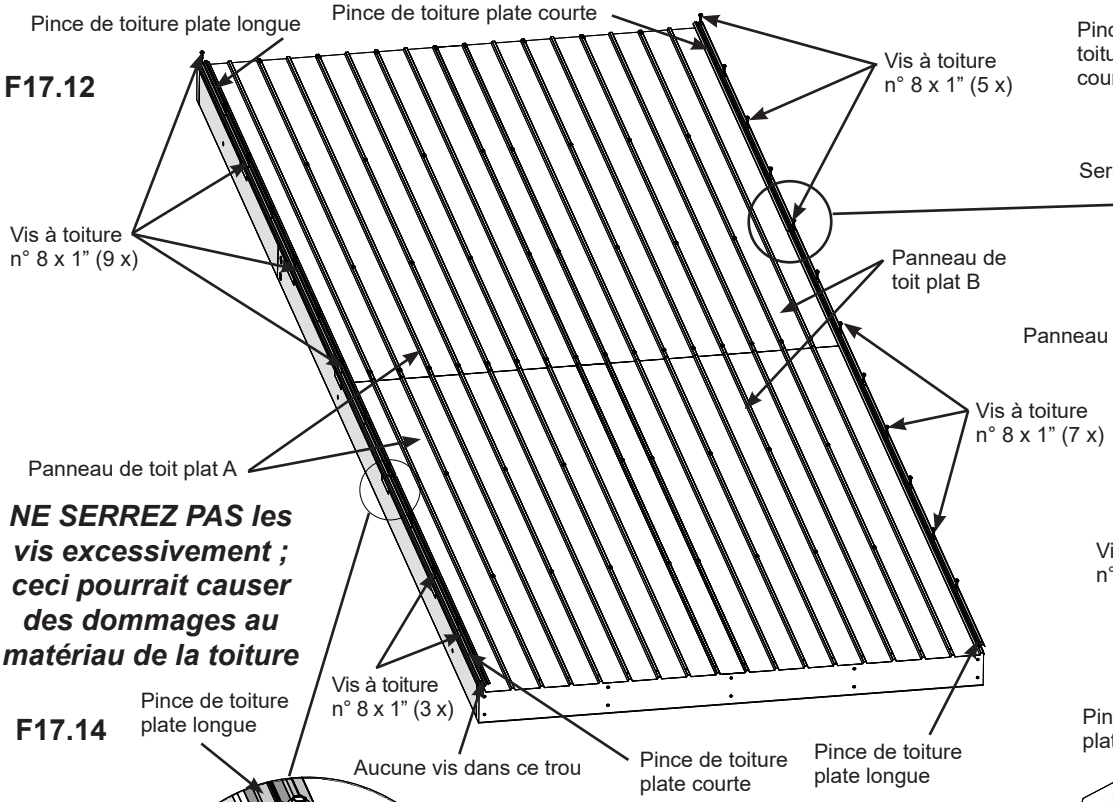

F17.15

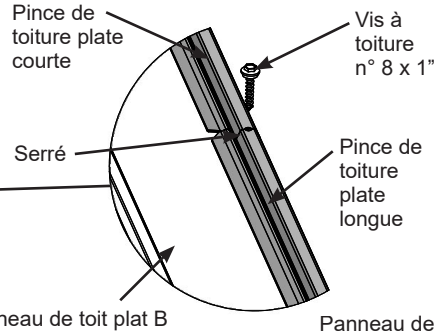

F17.13

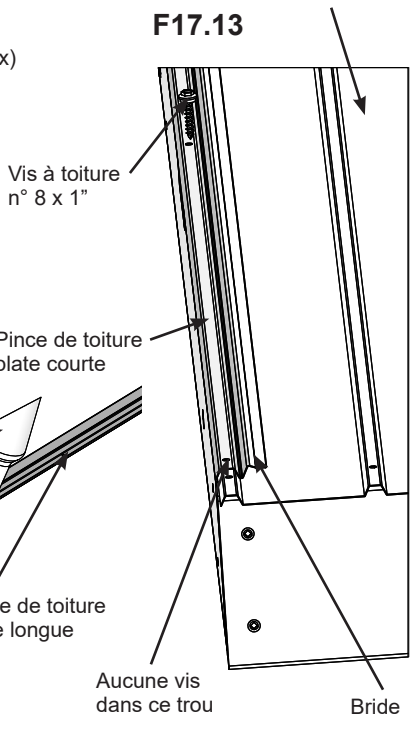

F17.14

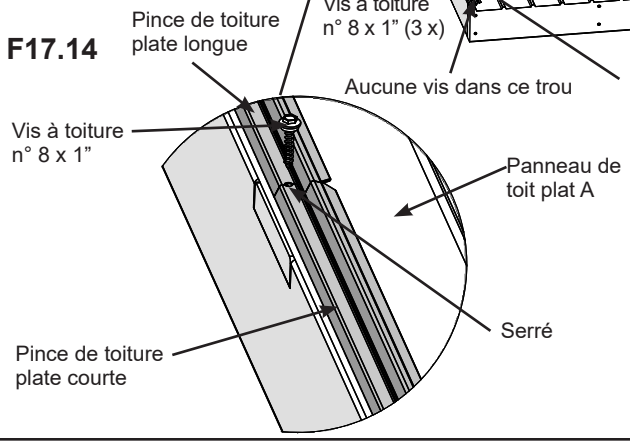

F17.11

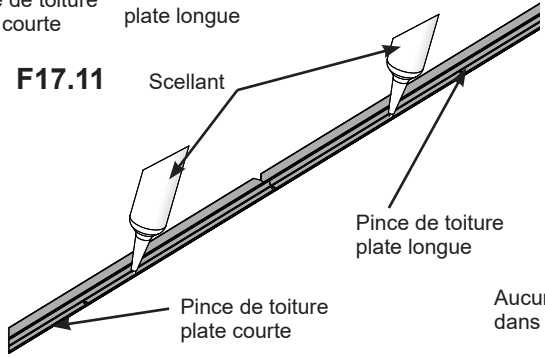

Pièces de la toiture

2 x Pince de toiture plate courte
2 x Pince de toiture plate longue

Quincaillerie

24 x Vis à toiture n° 8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Étape 18 : Assemblage de panneau de toit droit
Partie 1

A : Déposez les chevrons sur une surface plane en veillant à ce que les rainures soient tournées vers le haut, comme illustré à F18.1.

B : Fixez fermement ensemble les chevrons longs et les chevrons courts à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (avec rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16") par assemblage de chevron. (F18.1 et F18.2)
Notez l'orientation des boulons à tête hexagonale dans chaque assemblage.

F18.2

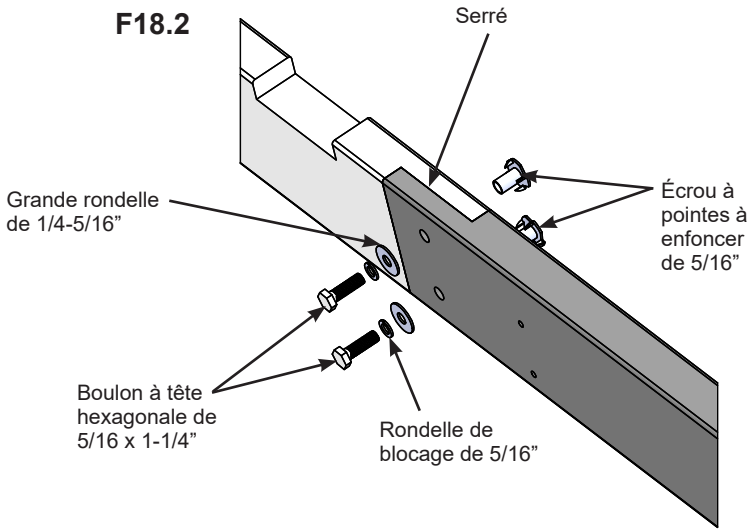

F18.1

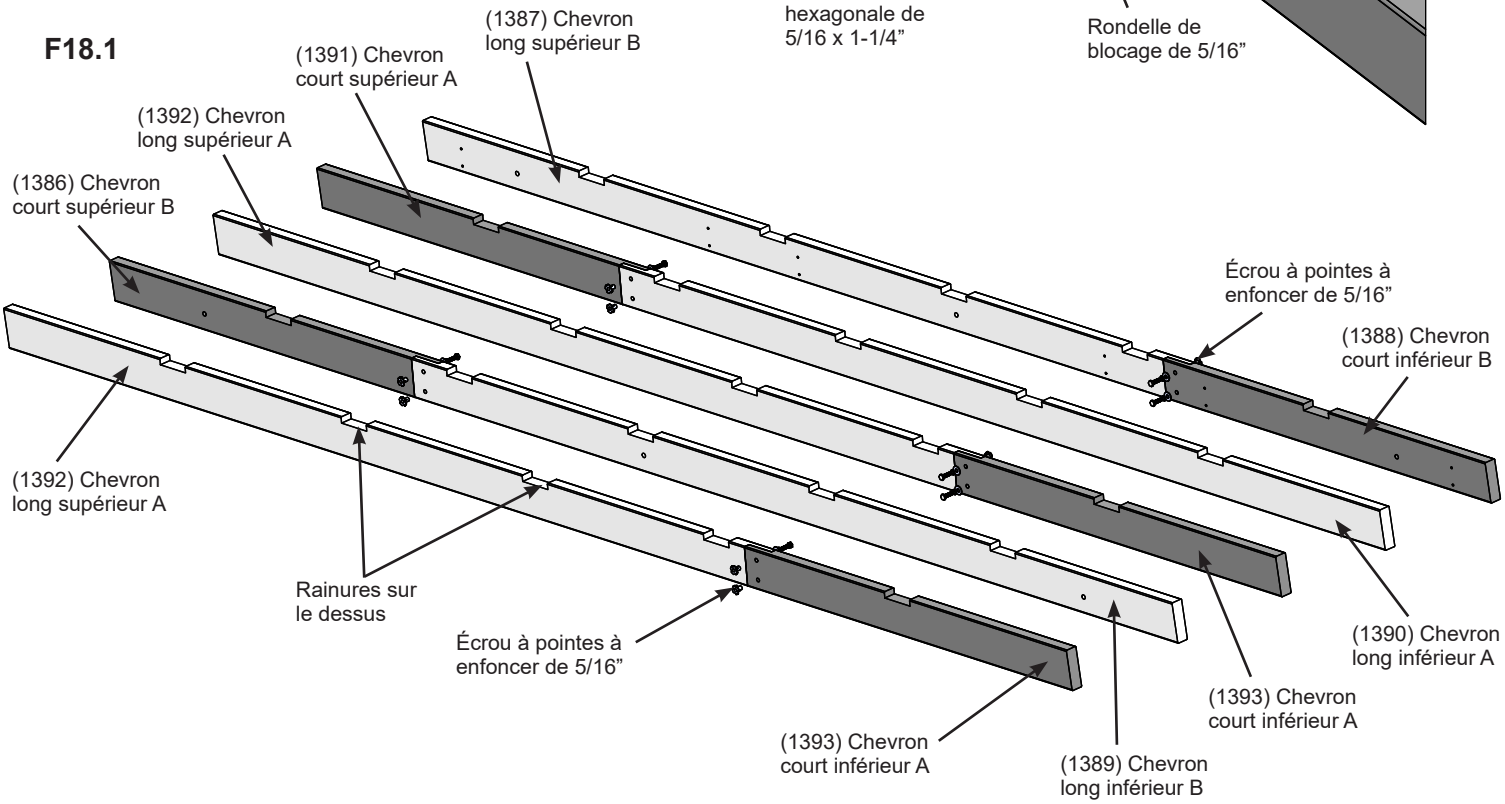

Pièces en bois

1 x (1386) Chevron court supérieur B
1 x (1387) Chevron long supérieur B
1 x (1388) Chevron court inférieur B
1 x (1389) Chevron long inférieur B
1 x (1390) Chevron long inférieur A
1 x (1391) Chevron court supérieur A
2 x (1392) Chevron long supérieur A
2 x (1393) Chevron court inférieur A

Quincaillerie

10 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/4" (rondelle de blocage de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16", écrou à pointes à enfoncer de 5/16")

support@yardistrystructures.com

Étape 18 : Assemblage de panneau de toit droit
Partie 2

C : À chaque extrémité des assemblages de chevrons, placez un (1384) fascia de façon à ce que le sommet soit au même niveau que les assemblages de chevrons et que les bords extérieurs soient alignés. (F18.3, F18.4 et F18.5)

D : Fixez le (1384) fascia aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 2-1/2” par fascia. (F18.3 et F18.4)

F18.3

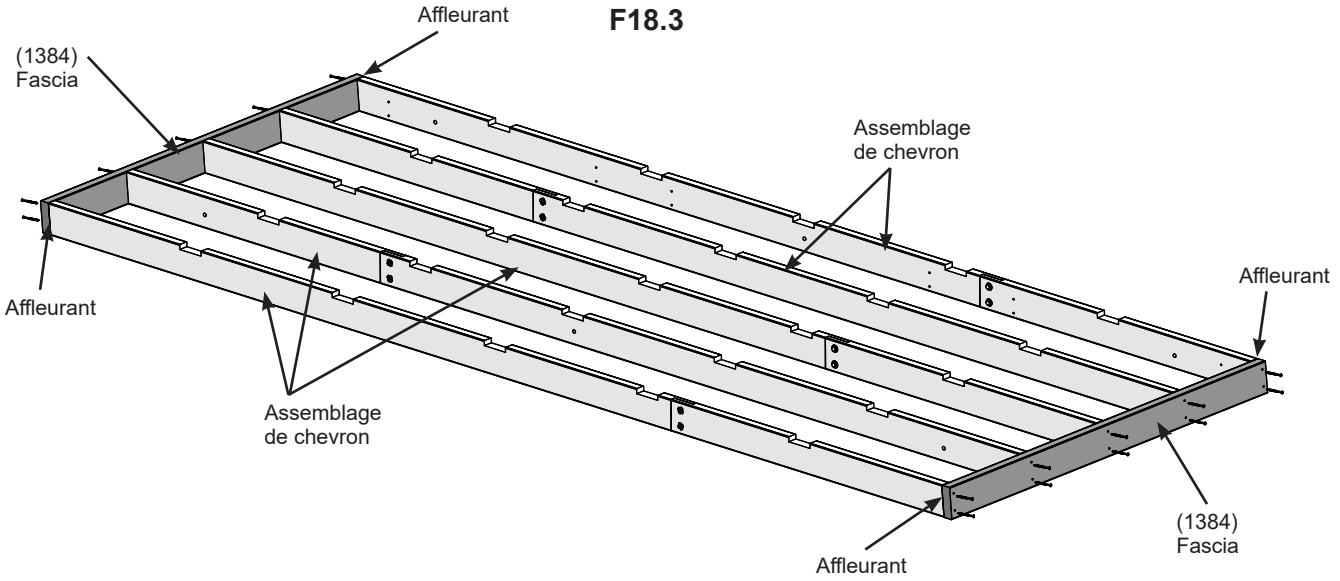

F18.4

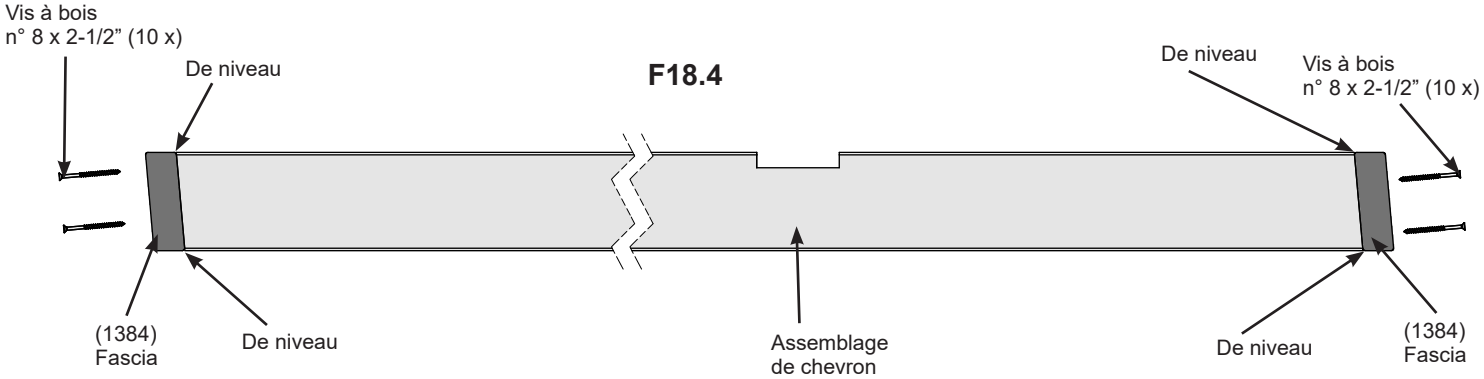

F18.5

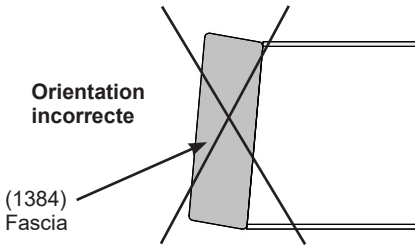

Pièces en bois

2 x (1384) Fascia

Quincaillerie

20 x Vis à bois n° 8 x 2-1/2”

Étape 18 : Assemblage de panneau de toit droit
Partie 3

E : Placez cinq (1385) longrines dans les encoches de chaque assemblage de chevron de façon à ce que les extrémités soient alignées avec les bords extérieurs des assemblages de chevrons extérieurs. (F18.7)

F : Assurez-vous que l'assemblage des chevrons est d'équerre. La distance diagonale entre les coins des fascias est de 155-1/8'' (3.94 m). Fixez les (1385) longrines aux assemblages de chevrons avec 10 vis à bois n° 8 x 1-1/2" par longrine. (F18.6, F18.7 et F18.8)

F18.6

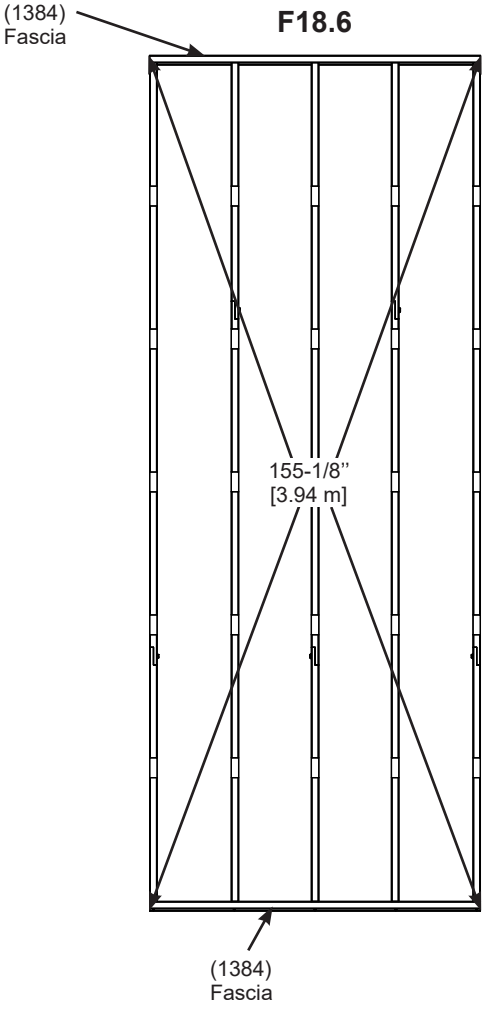

F18.8

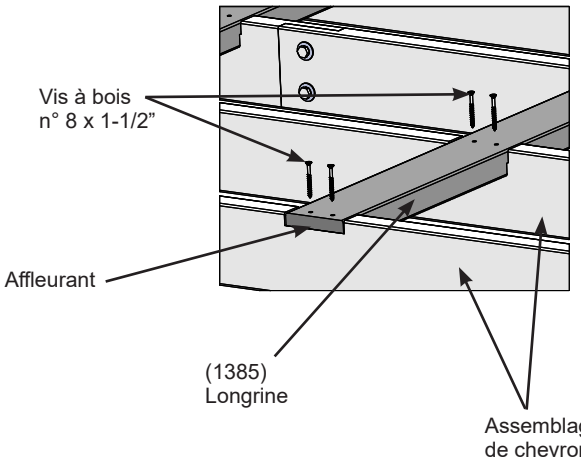

F18.7

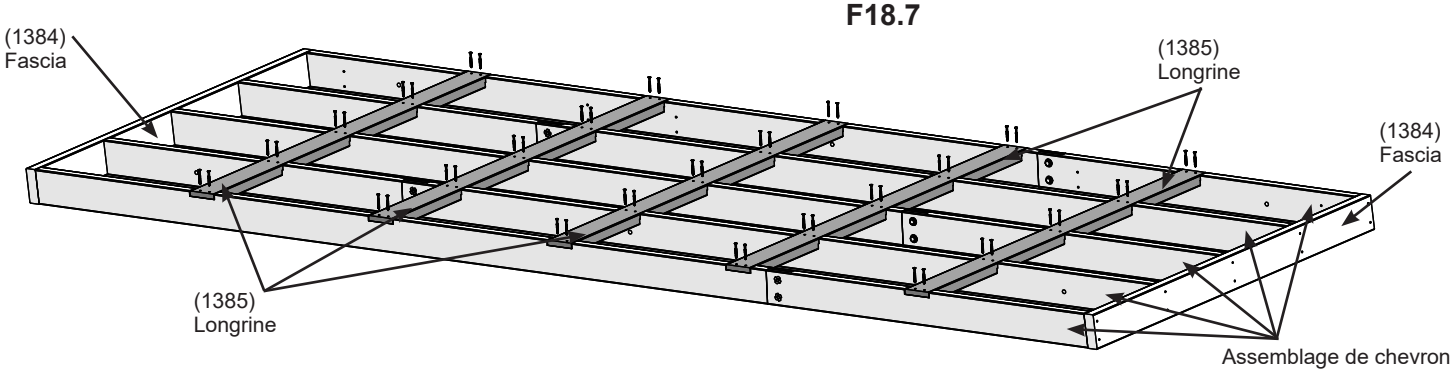

Pièces en bois

5 x (1385) Longrine

Quincaillerie

50 x Vis à bois n° 8 x 1-1/2"

Étape 18 : Assemblage de panneau de toit droit
Partie 4

G : Sur le côté droit du (1389) chevron long inférieur B, sous la (1385) longrine centrale, fixez un support de treillis à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/2" (avec rondelle de blocage de 5/16", rondelle plate de 5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16"). (F18.9 et F18.10)

F18.9

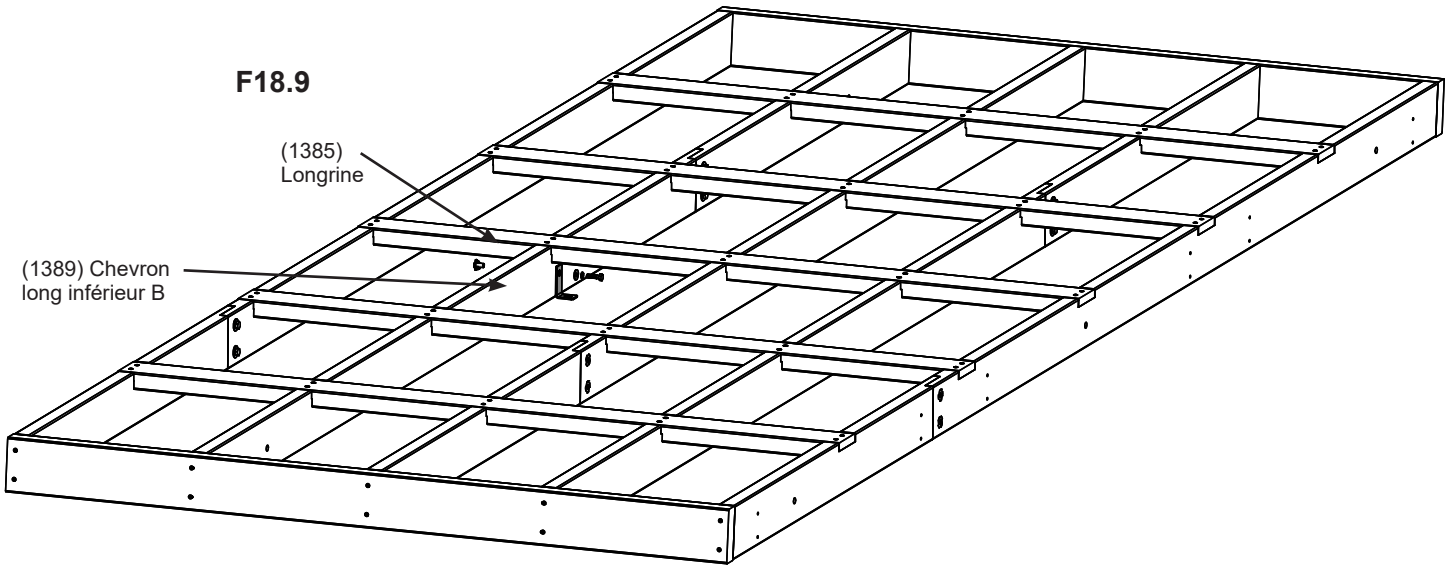

F18.10

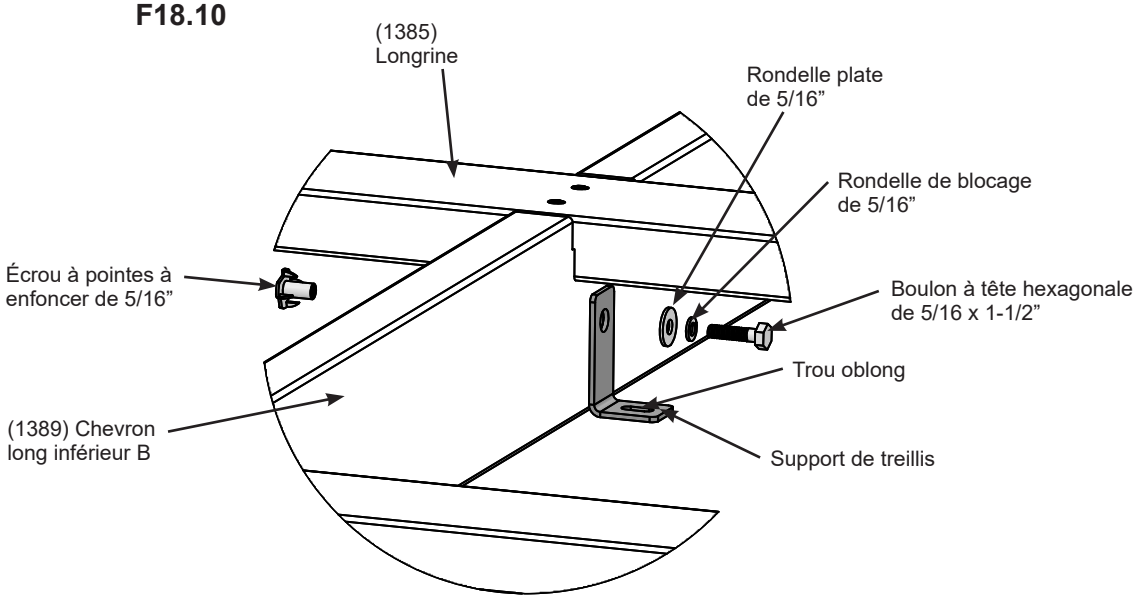

Composants	Quincaillerie
1 x Support de treillis	**1 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 1-1/2" (rondelle de blocage de 5/16", rondelle plate de 5/16" et écrou à pointes à enfoncer de 5/16")**

support@yardistrystructures.com

Étape 18 : Assemblage de panneau de toit droit
Partie 5

H : Retournez le panneau de toit et installez trois (1394) supports d'avant-toit centrés sur les trois (1385) longrines centrales entre le (1389) chevron long inférieur B et le (1392) chevron long supérieur A avec deux vis à bois n° 8 x 3-1/2" par support. (F18.11, F18.12 et F18.13)

F18.11

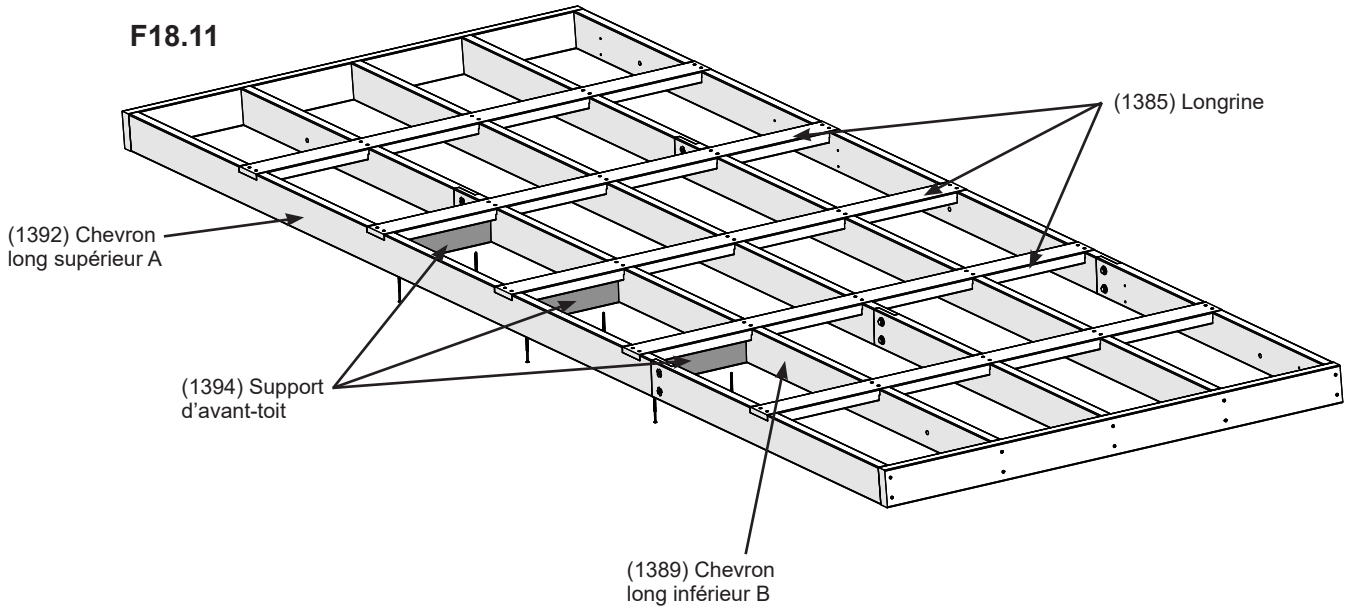

F18.12

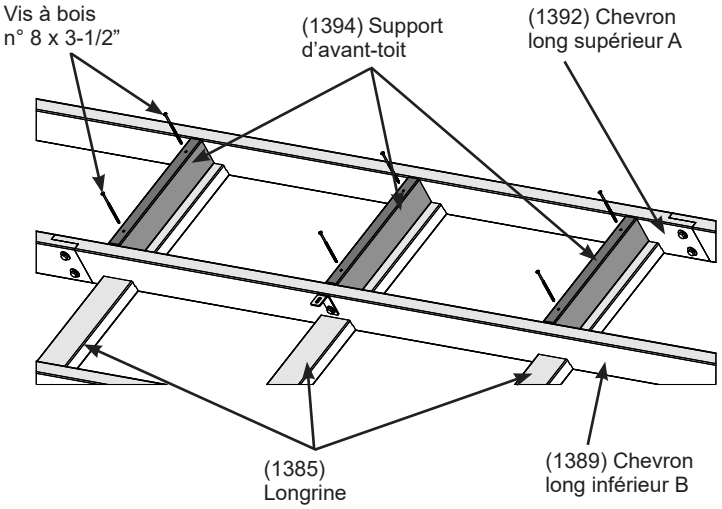

F18.13

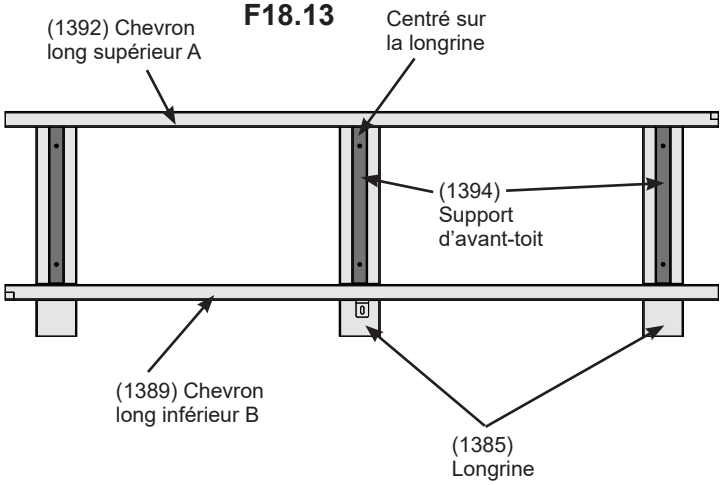

Pièces en bois

3 x (1394) Support d'avant-toit

Quincaillerie

6 x Vis à bois n° 8 x 3-1/2"

support@yardistrystructures.com

Étape 19 : Fixation du panneau de toit droit
Partie 1

A : Placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit droit de façon à ce que l'extrémité dotée des trous dans chaque nervure soit orientée vers le bas. (F19.1, F19.2 et F19.3) Le panneau de toit doit dépasser de 1'' (25.4 mm) le long de la section inférieure du panneau.
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

B : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F19.4)

F19.1

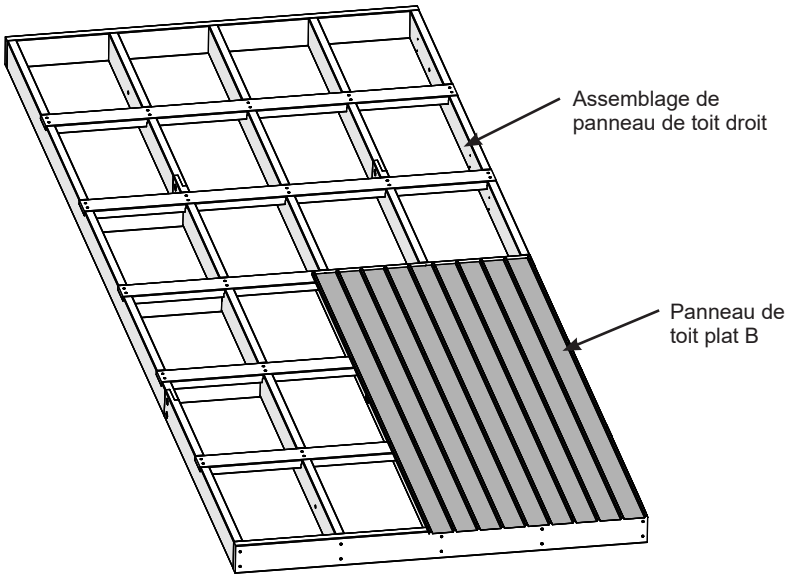

F19.2

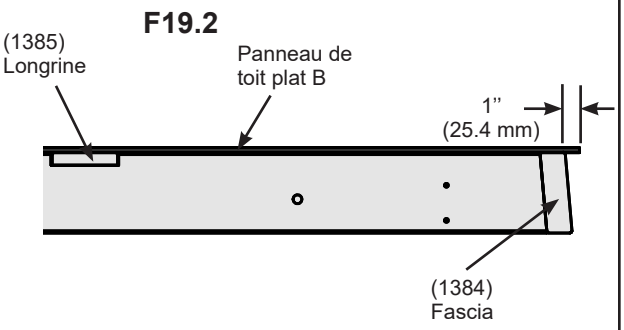

F19.3

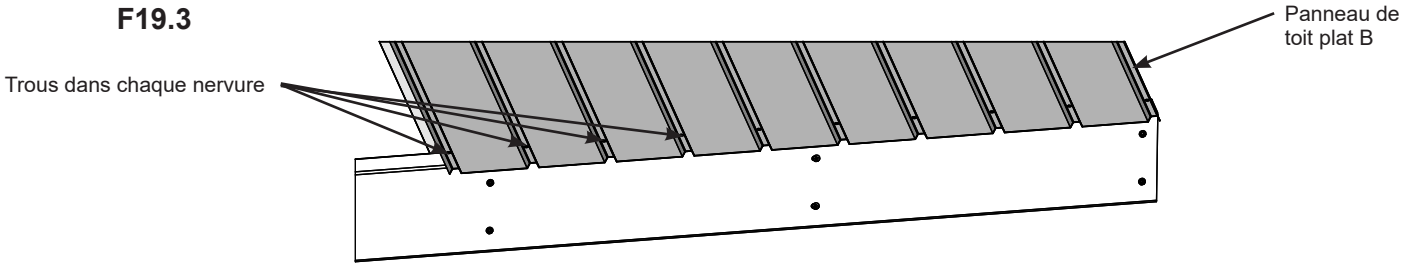

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F19.4

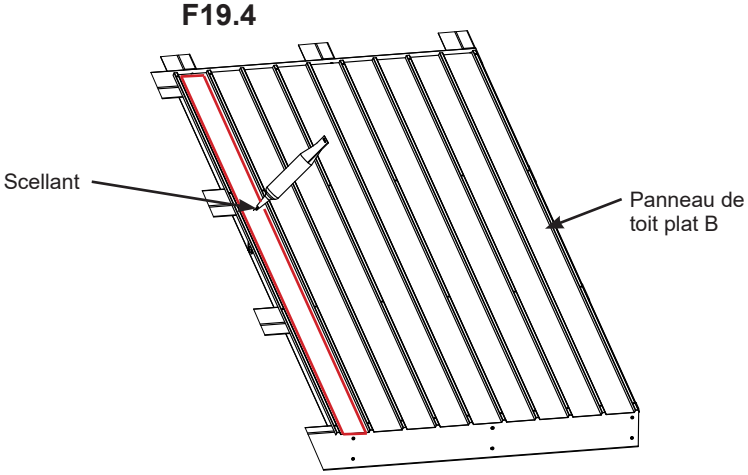

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat B

Tube de scellant

support@yardistrystructures.com

Étape 19 : Fixation du panneau de toit droit
Partie 2

C : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F19.5 et F19.6)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

D : Sur le dessus du panneau de toit plat A et du panneau de toit plat B, appliquez deux minces cordons de scellant uniformes à des intervalles de 1-1/2" (38.1 mm). (F19.7)

F19.5

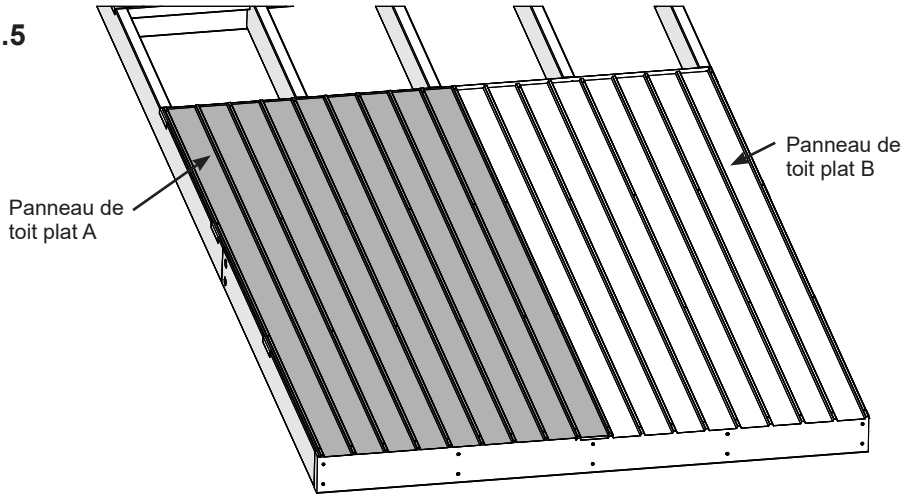

F19.6

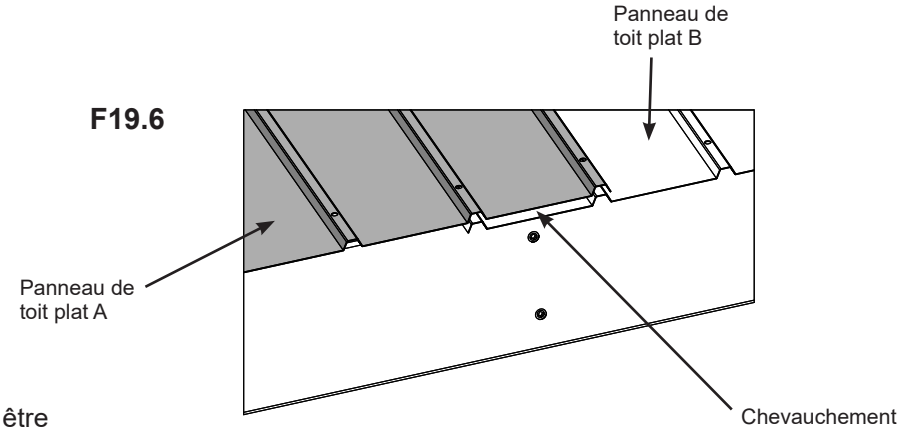

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F19.7

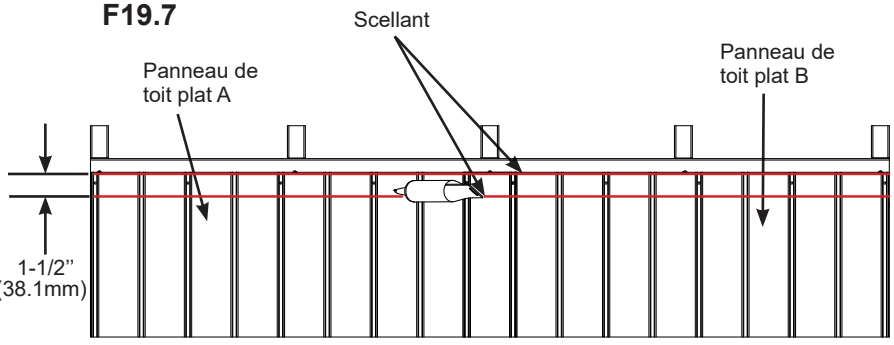

Pièces de la toiture

1 x Panneau de toit plat A

support@yardistrystructures.com

Étape 19 : Fixation du panneau de toit droit
Partie 3

E : Avec les trous de chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat B sur l'assemblage de panneau de toit gauche de façon à ce que les trous soient alignés avec les trous supérieurs du panneau de toit plat B précédemment installé. (F19.8)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

F : Sur le côté gauche du panneau de toit plat B, entre les deux premières nervures, appliquez un mince cordon de scellant uniforme sur le périmètre de la surface plane. (F19.9)

F19.8

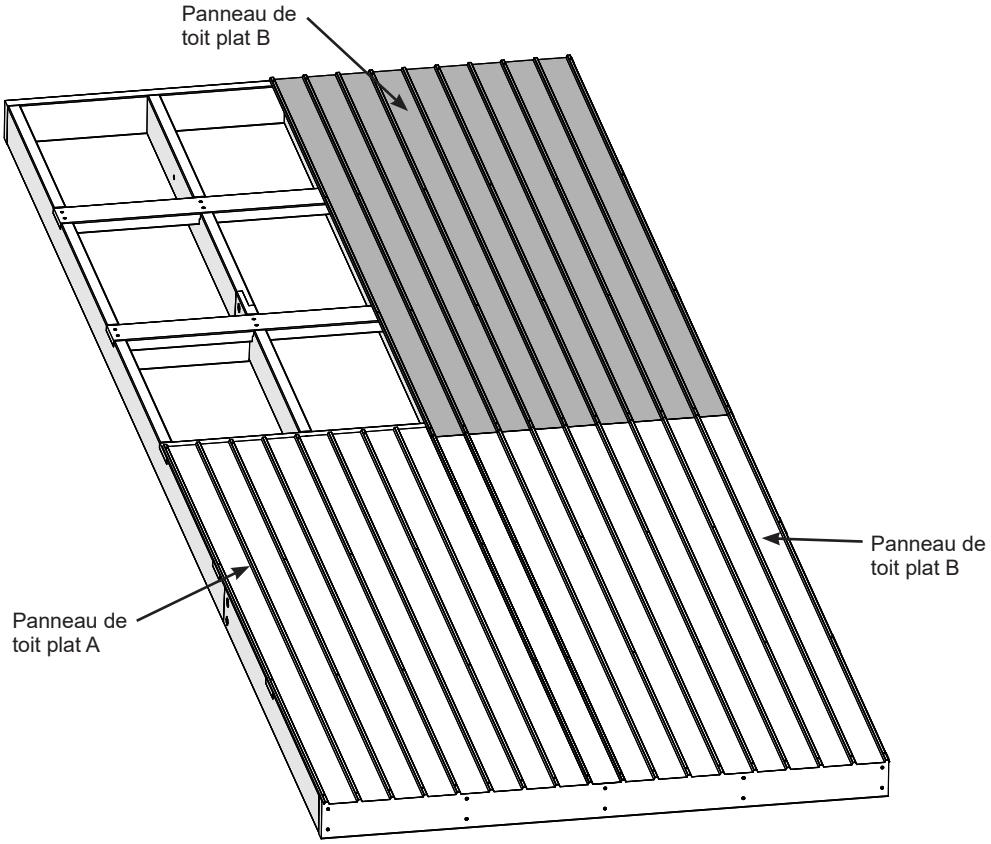

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).

- Appliquer le scellant en cordons minces et lisses au besoin.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.

Consultez la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

F19.9

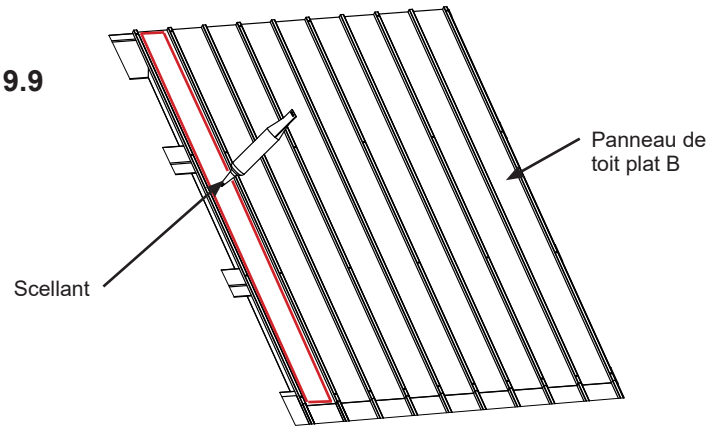

<u>Pièces de la toiture</u>

1 x Panneau de toit plat B

support@yardistrystructures.com

Étape 19 : Fixation du panneau de toit droit
Partie 4

G : Avec les trous dans chaque nervure orientés vers le bas, placez un panneau de toit plat A de façon à ce que deux nervures chevauchent le panneau de toit plat B et que les trous soient alignés. (F19.10)
Consultez la page 36 pour l'identification des panneaux de toit.

H : Ajustez les panneaux de toit de façon à ce qu'ils soient alignés sur le haut et le côté droit de l'assemblage de panneaux. (F19.10)

I : Fixez-les avec 62 vis à toiture n° 8 x 1" aux endroits indiqués dans l'illustration F19.10. Veillez à ne pas trop serrer les vis.

F19.10

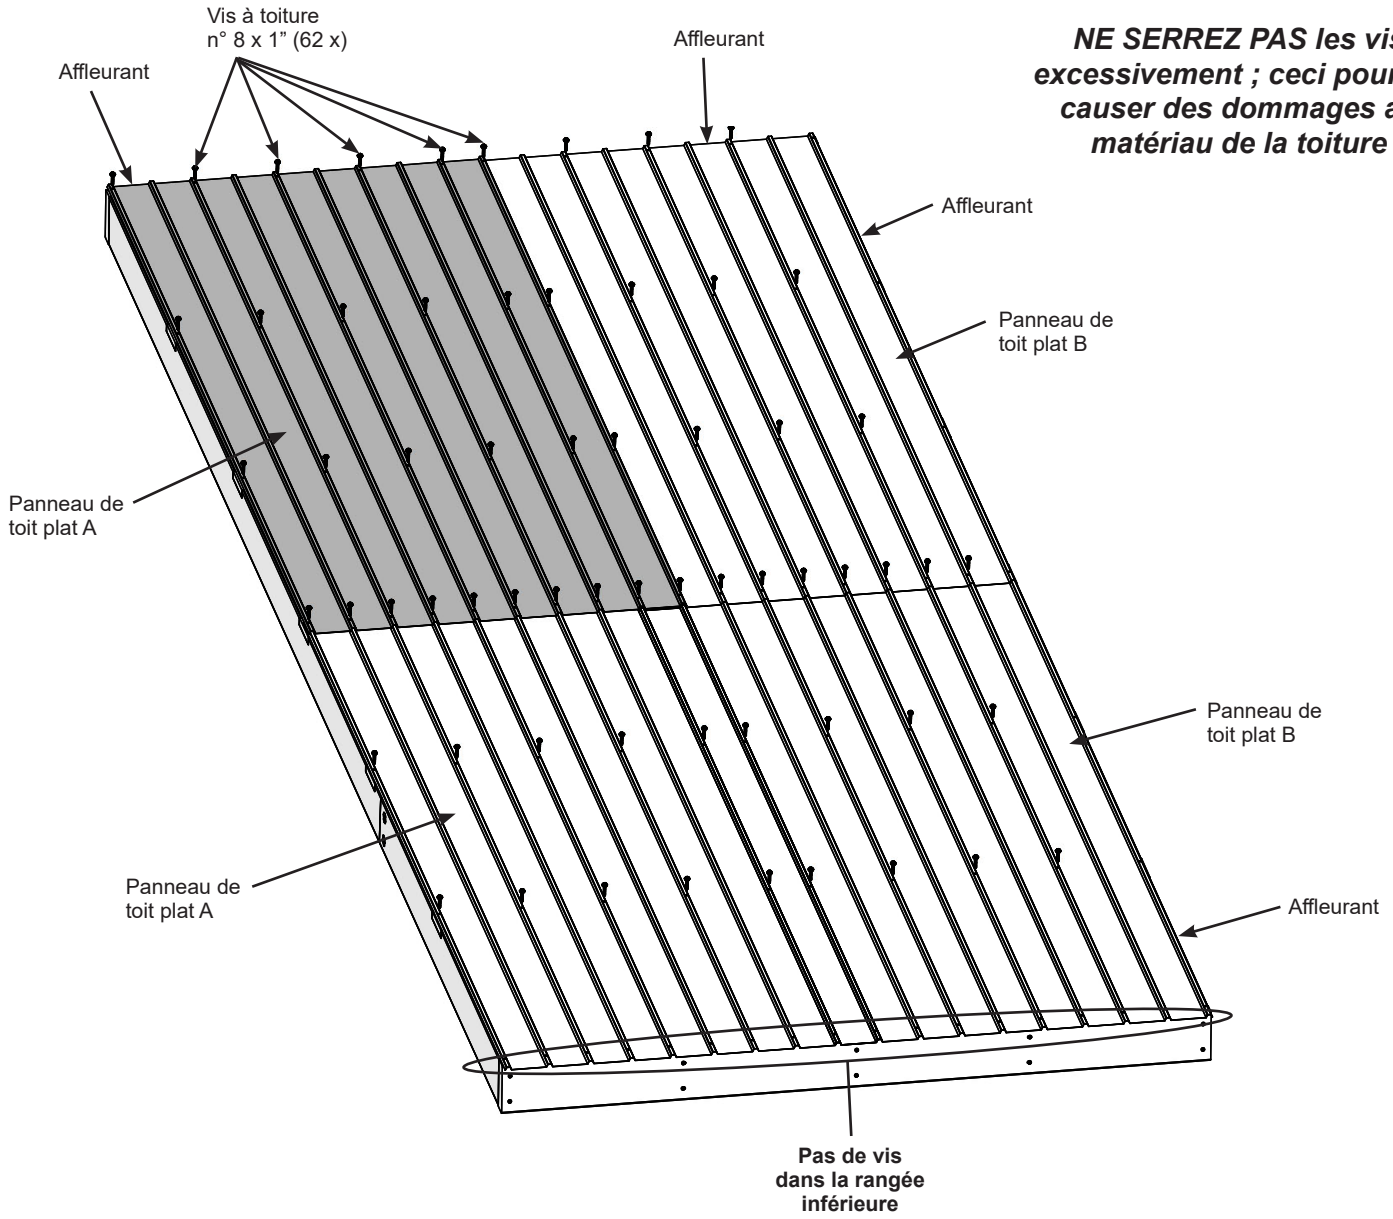

NE SERREZ PAS les vis excessivement ; ceci pourrait causer des dommages au matériau de la toiture

Pièces de la toiture	Quincaillerie
1 x Panneau de toit plat A	**62 x Vis à toiture n° 8 x 1"**

support@yardistrystructures.com

Étape 19 : Fixation du panneau de toit droit
Partie 5

J : Appliquez le scellant dans la rainure intérieure de la pince de toiture plate courte et de la pince de toiture plate longue. (F19.11)

K : Placez une pince de toiture plate longue sur la nervure extérieure du panneau de toit plat B en veillant à ce que la bride soit tournée vers l'intérieur. Assurez-vous que les trous sont alignés et installez-la avec sept vis à toiture n° 8 x 1". (F19.12 et F19.13)

L : Placez une pince de toiture plate courte sur la nervure extérieure du panneau de toit plat B en veillant à ce que les trous soient alignés contre la pince de toiture plate longue. Fixez-la avec cinq vis à toiture n° 8 x 1". (F19.12 et F19.14)

REMARQUE : Seul un trou sur deux s'aligne avec les trous des panneaux de toit.

F19.11

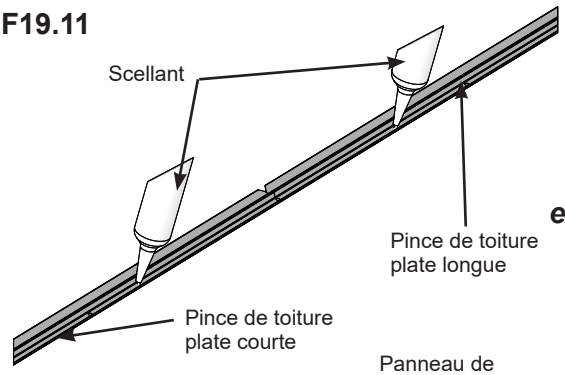

NE SERREZ PAS les vis excessivement ; ceci pourrait causer des dommages au matériau de la toiture

F19.14

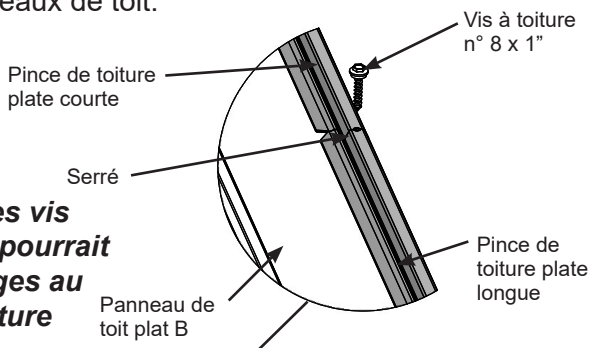

F19.12

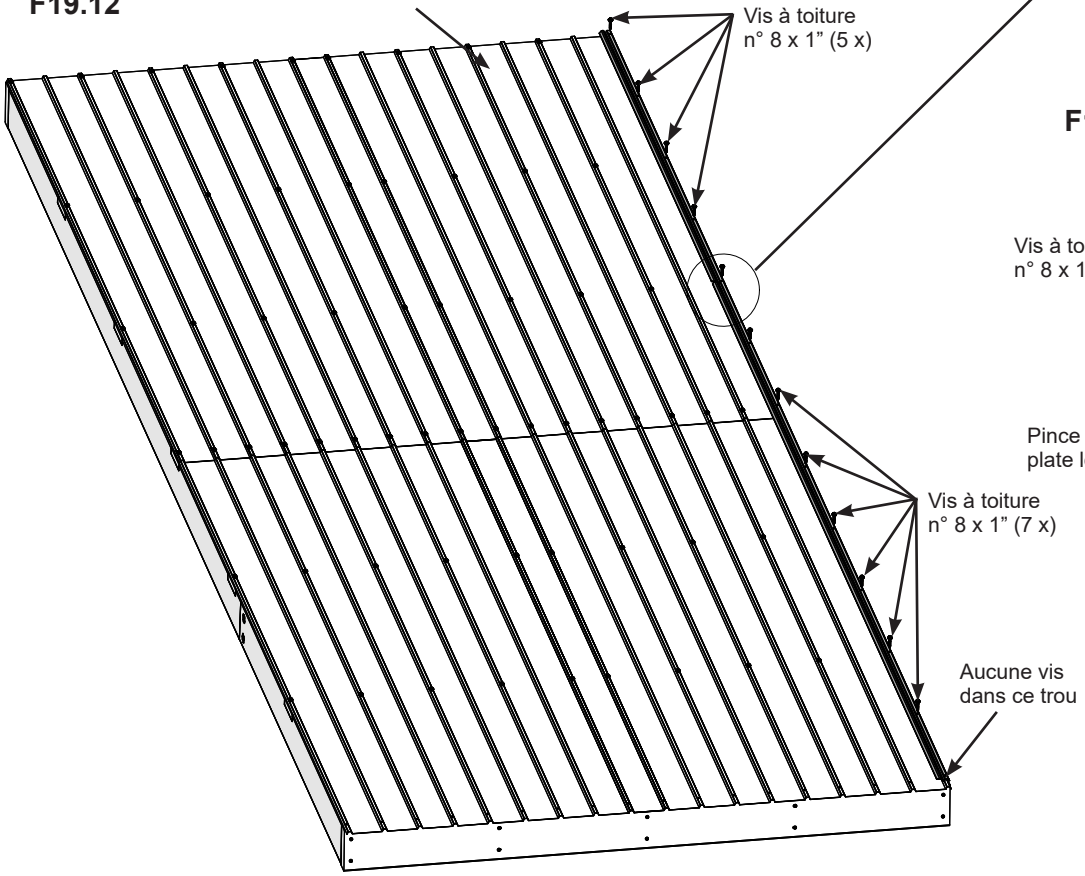

F19.13

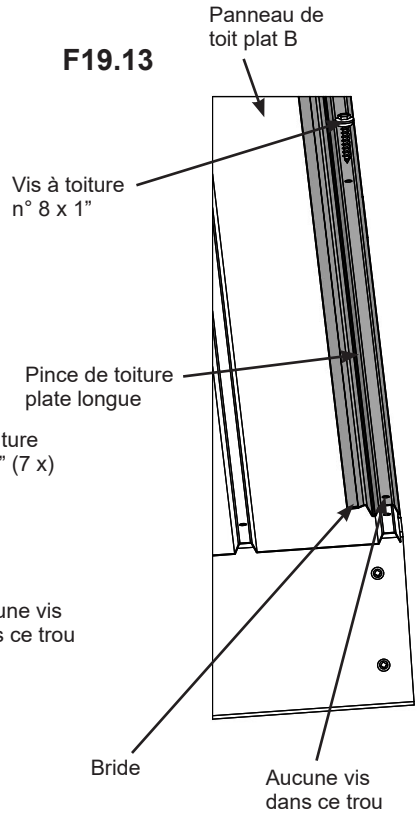

Pièces de la toiture

1 x Pince de toiture plate courte
1 x Pince de toiture plate longue

Quincaillerie

12 x Vis à toiture n° 8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 1

A : Avec les quatre assistants, soulevez l'assemblage de panneau de toit gauche sur les ensembles de treillis de façon à ce que l'extrémité avec le surplomb de la toiture soit à l'arrière et que le (1386) chevron court supérieur B et le (1389) chevron long inférieur B soient bien serrés contre l'intérieur de l'assemblage de poteau gauche avant et l'assemblage de poteau arrière. (F20.1 et F20.2)

B : Fixez l'assemblage de panneau de toit gauche à l'assemblage de poteau gauche avant et à l'assemblage de poteau arrière à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 3/8 x 9" (avec deux grandes rondelles de 3/8" et un écrou de blocage de 3/8") par poteau. (F20.1 et F20.3)

F20.1

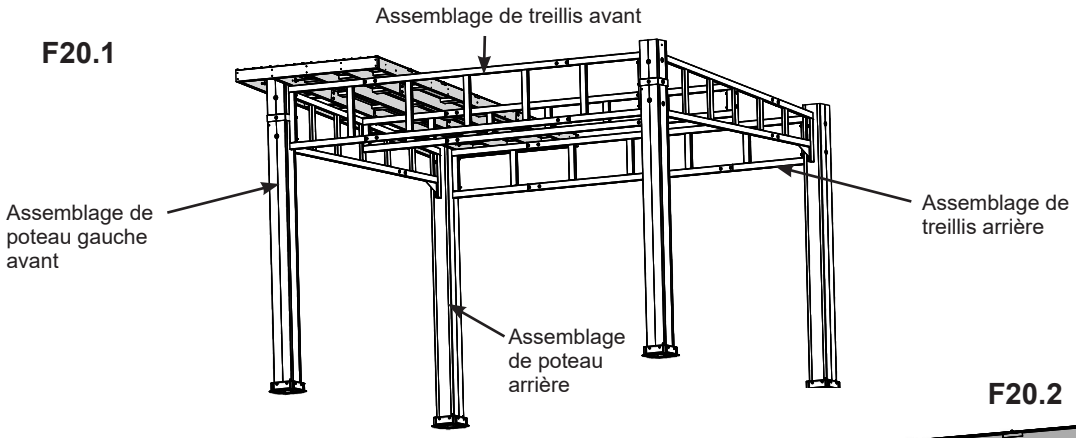

F20.2

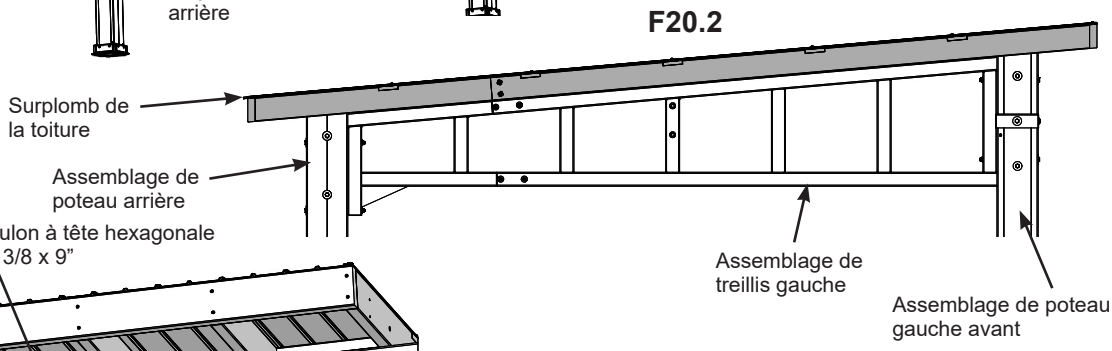

F20.3

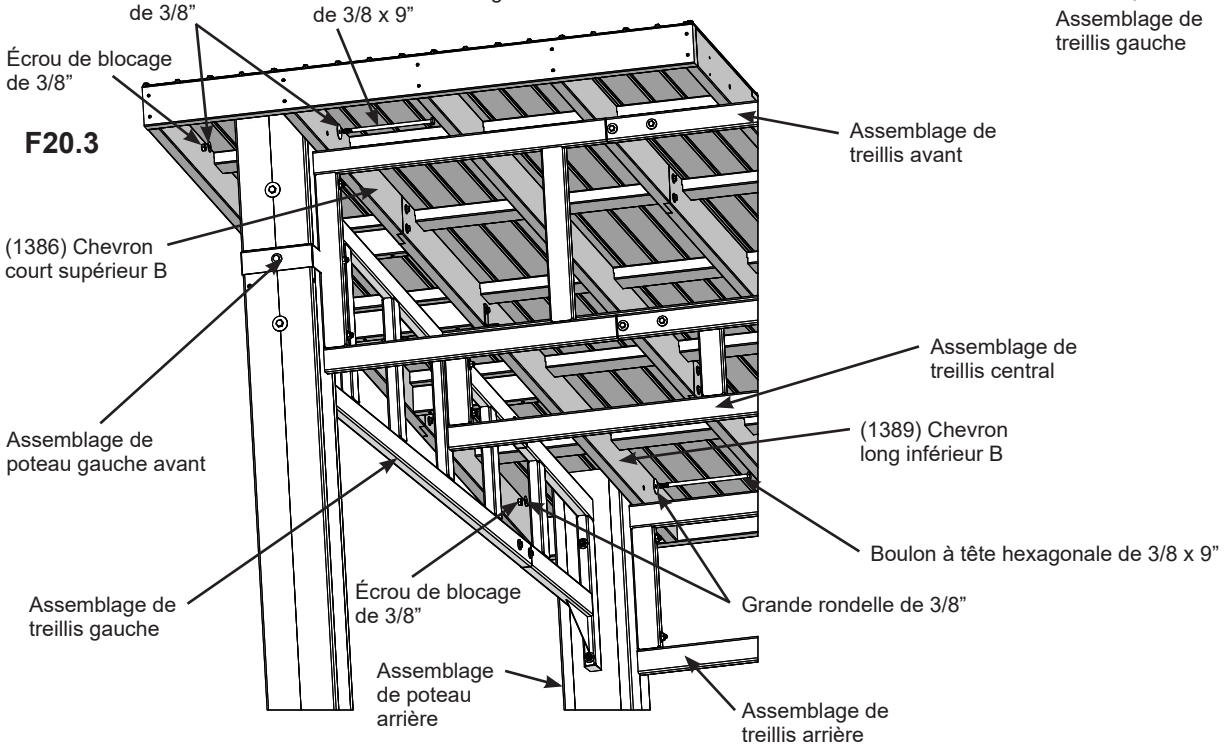

Quincaillerie

2 x Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 9" (grande rondelle de 3/8" [2 x], écrou de blocage de 3/8")

support@yardistrystructures.com

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 2

C : Placez un support de treillis sur les assemblages de treillis avant, central et arrière, en alignant le trou oblong avec le trou des treillis. Fixez sans serrer le support de treillis aux assemblages de treillis à l'aide d'un boulon à tête hexagonal de 1/4 x 3" (avec 2 x rondelles plates de 1/4" et un écrou de blocage de 1/4") par support. (F20.4 et F20.5)

D : Fixez sans serrer le support de treillis précédemment installé à l'assemblage de treillis central à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 1/4 x 3" (avec 2 x rondelles plates de 1/4" et un écrou de blocage de 1/4"). (F20.4 et F20.6)

F20.6

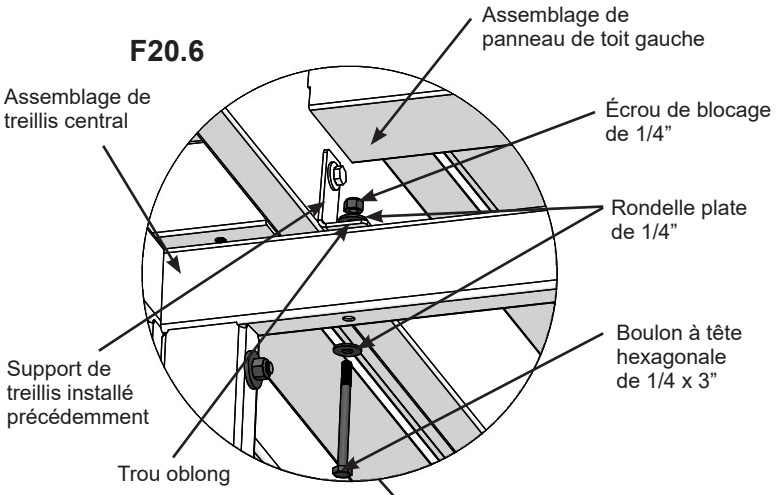

F20.5

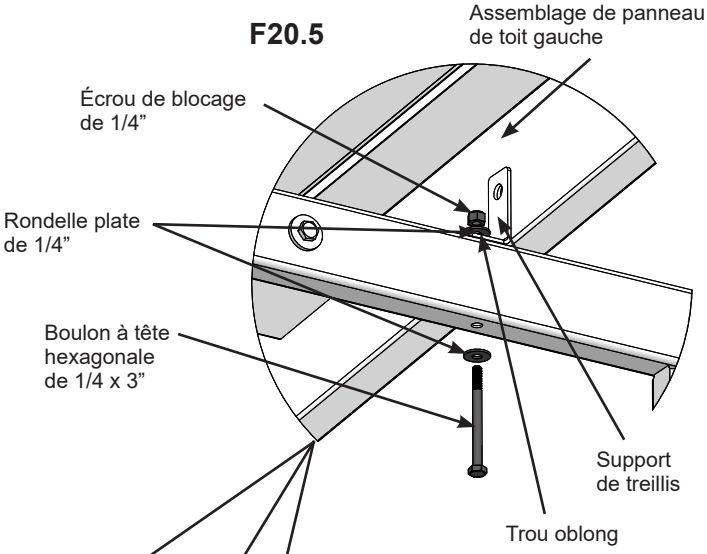

F20.4

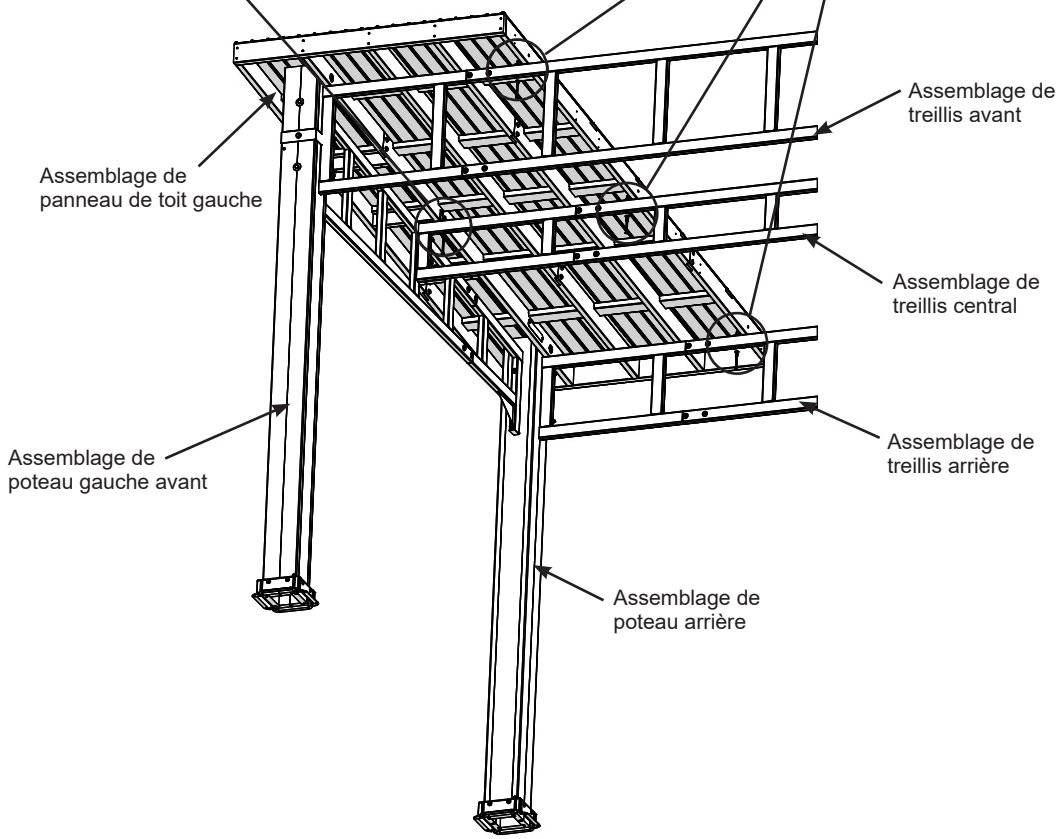

Composants	Quincaillerie
3 x Support de treillis	**4 x Boulon à tête hexagonale de 1/4 x 3" (rondelle plate de 1/4" [2 x], écrou de blocage de 1/4")**

support@yardistrystructures.com

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 3

E : Avec les quatre assistants, soulevez l'assemblage de panneau de toit central sur les ensembles de treillis de façon à ce que l'extrémité avec le surplomb de la toiture soit à l'arrière et s'aligne avec l'assemblage de panneau de toit gauche. (F20.7)

F : Reliez l'assemblage de panneau de toit gauche et l'assemblage de panneau de toit central aux chevrons et aux supports de treillis à l'aide de trois boulons à tête hexagonale de 5/16 x 3-1/4" (avec rondelle plate de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou de blocage de 5/16"). (F20.7 et F20.8)**.**

F20.8

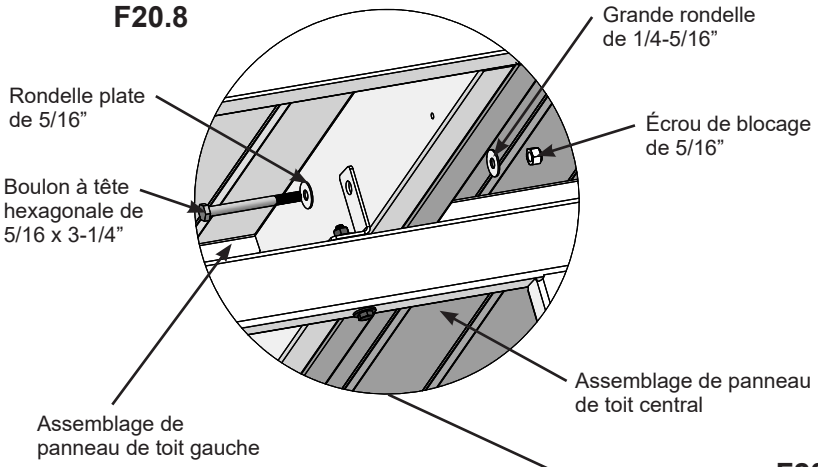

F20.7

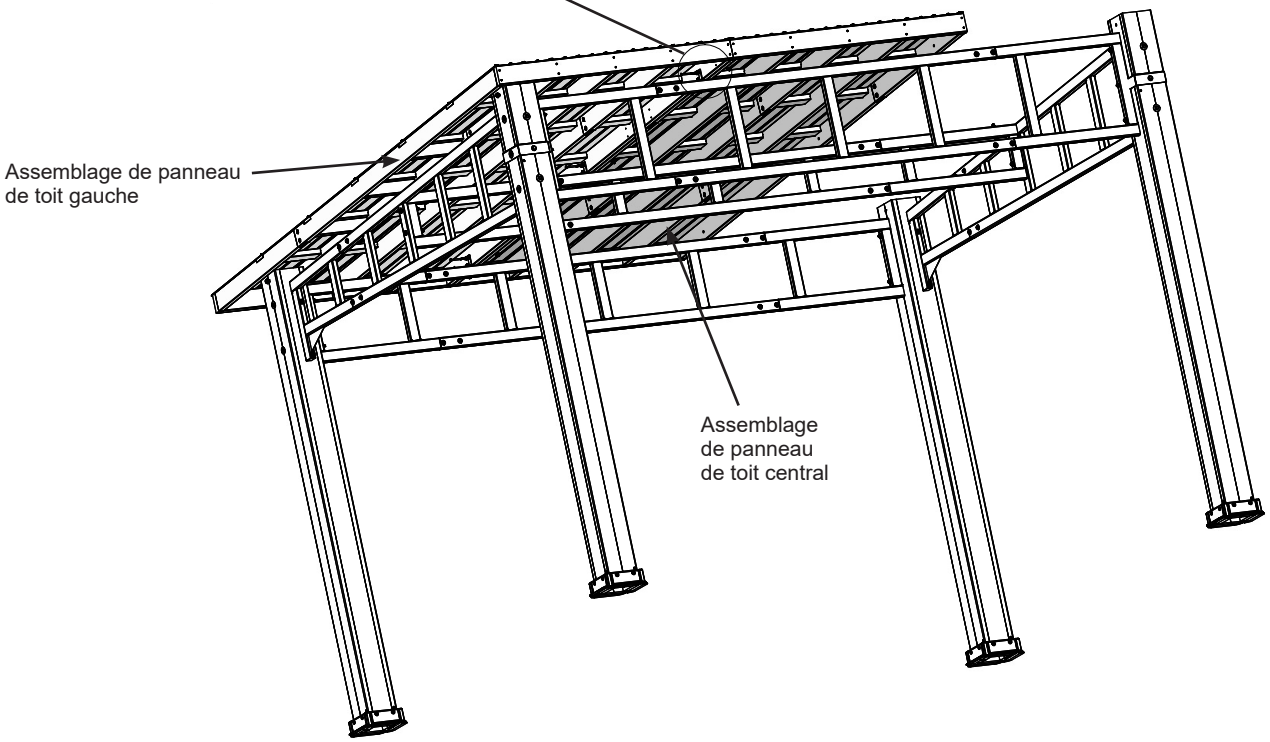

Quincaillerie

3 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 3-1/4" (rondelle plate de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou de blocage de 5/16")

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 4

G : Avec les quatre assistants, soulevez l'assemblage de panneau de toit droit sur les ensembles de treillis de façon à ce que l'extrémité avec le surplomb de la toiture soit à l'arrière et s'aligne avec l'assemblage de panneau de toit central. (F20.9)

H : Fixez l'assemblage de panneau de toit droit à l'assemblage de poteau droit avant et à l'assemblage de poteau arrière à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 3/8 x 9" (avec deux grandes rondelles de 3/8" et un écrou de blocage de 3/8") par poteau. (F20.9, F20.10 et F20.11)

F20.9

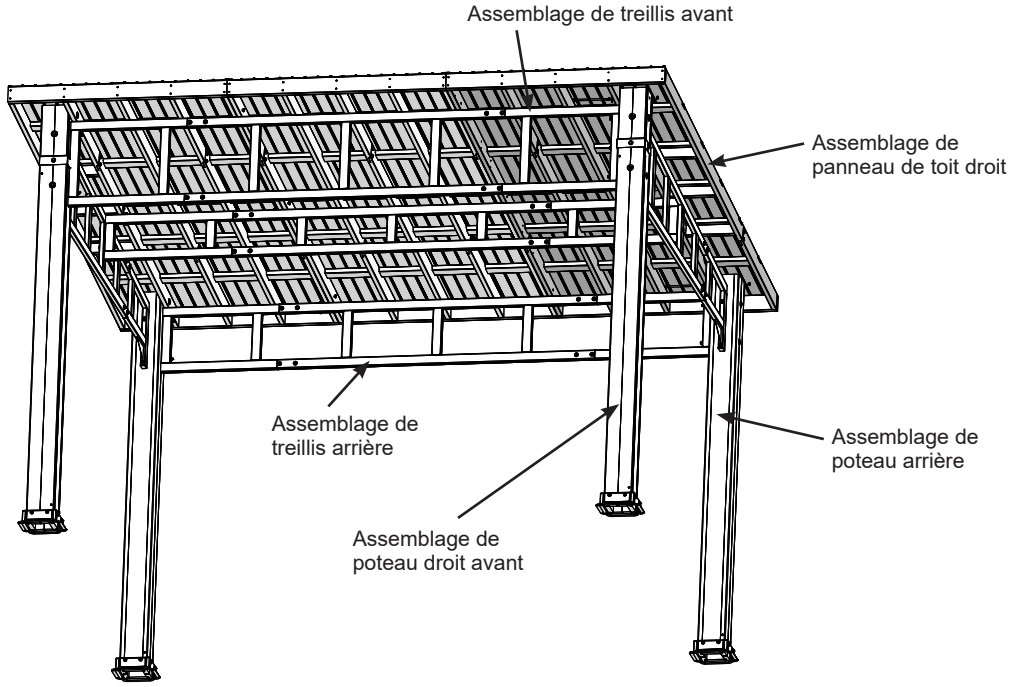

F20.10

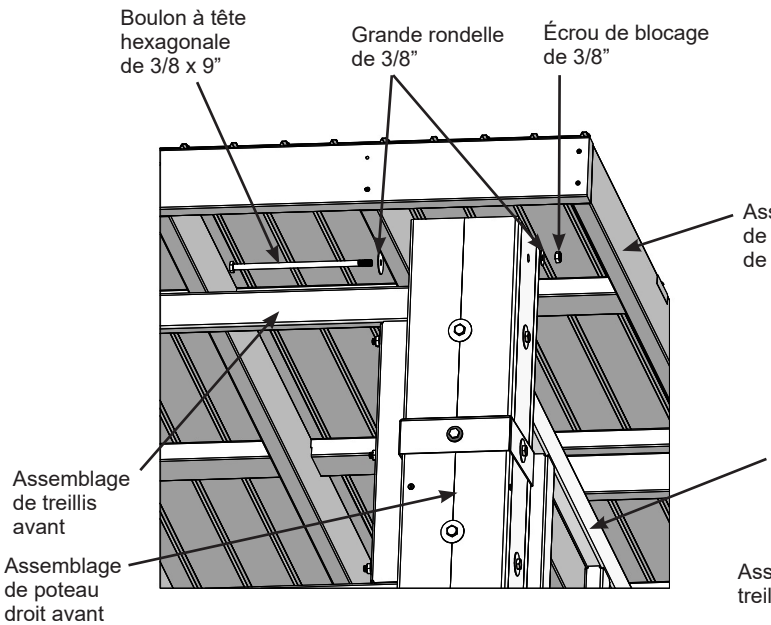

F20.11

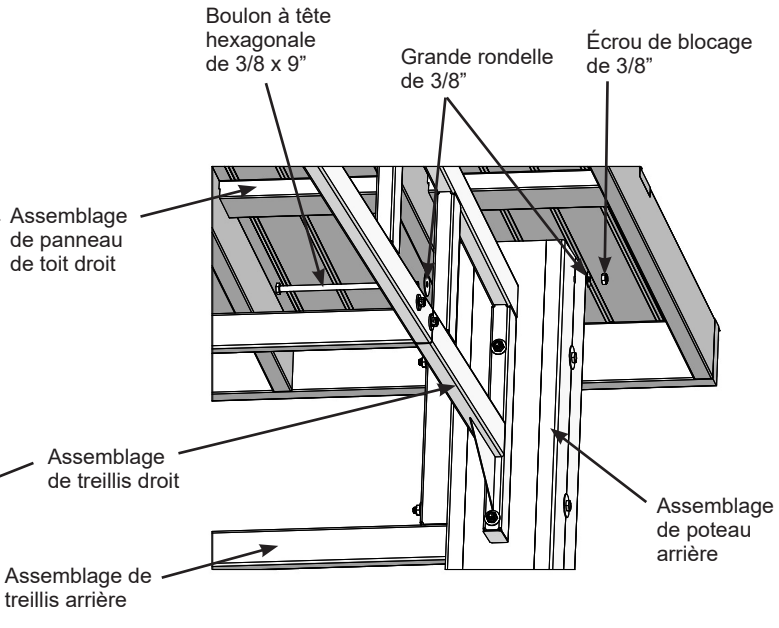

Quincaillerie

2 x Boulon à tête hexagonale de 3/8 x 9" (grande rondelle de 3/8" [2 x], écrou de blocage de 3/8")

support@yardistrystructures.com

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 5

I : Placez un support de treillis sur les assemblages de treillis avant, central et arrière, en alignant le trou oblong avec le trou des treillis. Fixez sans serrer le support de treillis aux assemblages de treillis à l'aide d'un boulon à tête hexagonal de 1/4 x 3" (avec 2 x rondelles plates de 1/4" et un écrou de blocage de 1/4") par support. (F20.12 et F20.13)

J : Fixez sans serrer le support de treillis précédemment installé à l'assemblage de treillis central à l'aide d'un boulon à tête hexagonale de 1/4 x 3" (avec 2 x rondelles plates de 1/4" et un écrou de blocage de 1/4"). (F20.12 et F20.14)

F20.13

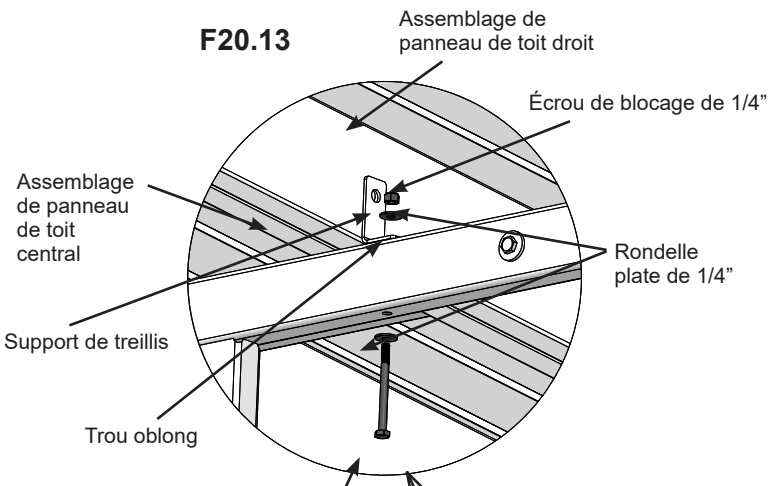

F20.14

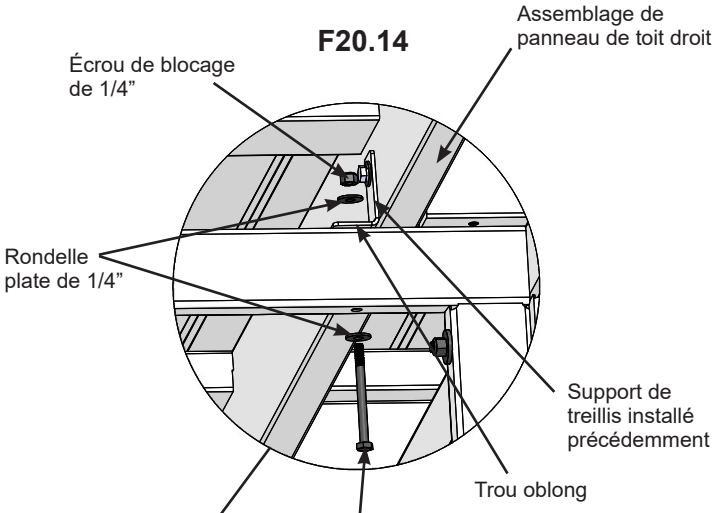

F20.12

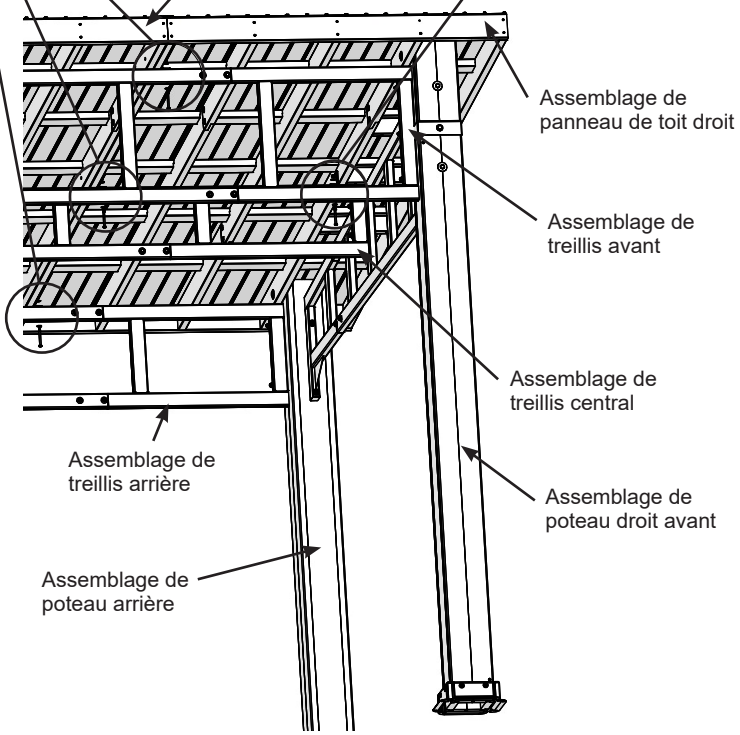

Composants	Quincaillerie
3 x Support de treillis	**4 x Boulon à tête hexagonale de 1/4 x 3" (rondelle plate de 1/4" [2 x], écrou de blocage de 1/4")**

support@yardistrystructures.com

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 6

K : Reliez l'assemblage de panneau de toit droit et l'assemblage de panneau de toit central aux chevrons et aux supports de treillis à l'aide de trois boulons à tête hexagonale de 5/16 x 3-1/4" (avec rondelle plate de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou de blocage de 5/16"). (F20.15 et F20.16)

L : Serrez tous les boulons.

F20.16

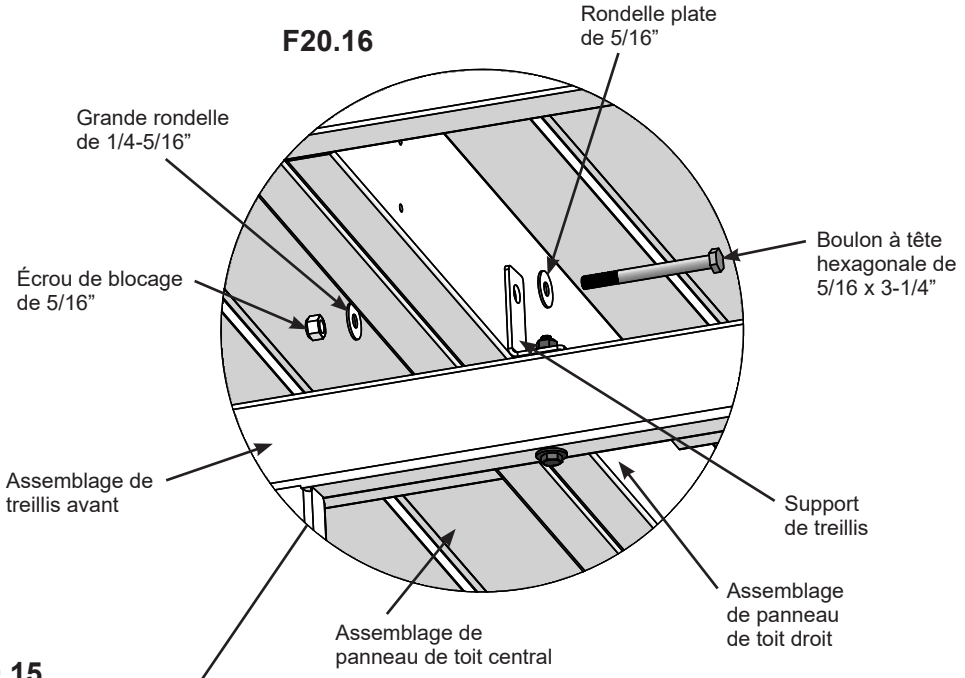

F20.15

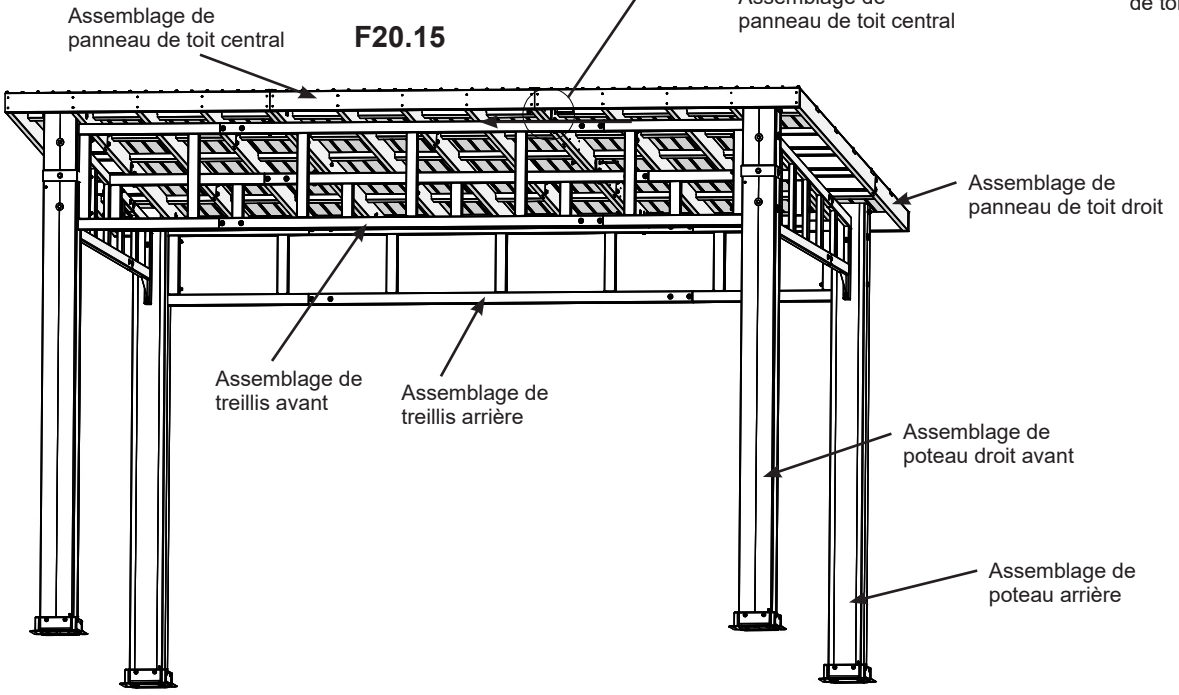

Quincaillerie

3 x Boulon à tête hexagonale de 5/16 x 3-1/4" (rondelle plate de 5/16", grande rondelle de 1/4-5/16" et écrou de blocage de 5/16")

Étape 20 : Fixation des panneaux de toit
Partie 7

M : Fixez l'assemblage de panneau de toit gauche et l'assemblage de panneau de toit droit à l'assemblage de panneau de toit central par l'intermédiaire des assemblages de chevrons à l'aide de 24 vis à bois n° 8 x 2-1/4". (F20.17 et F20.18)

F20.17

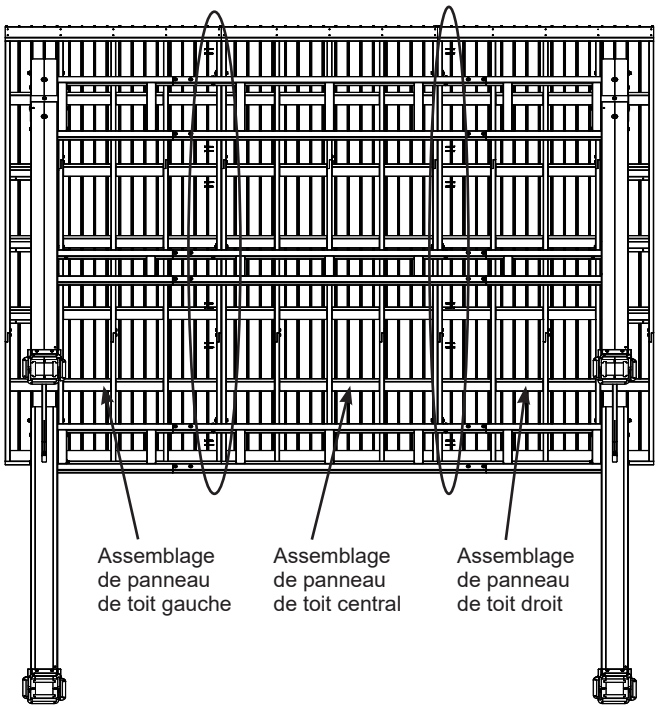

F20.18

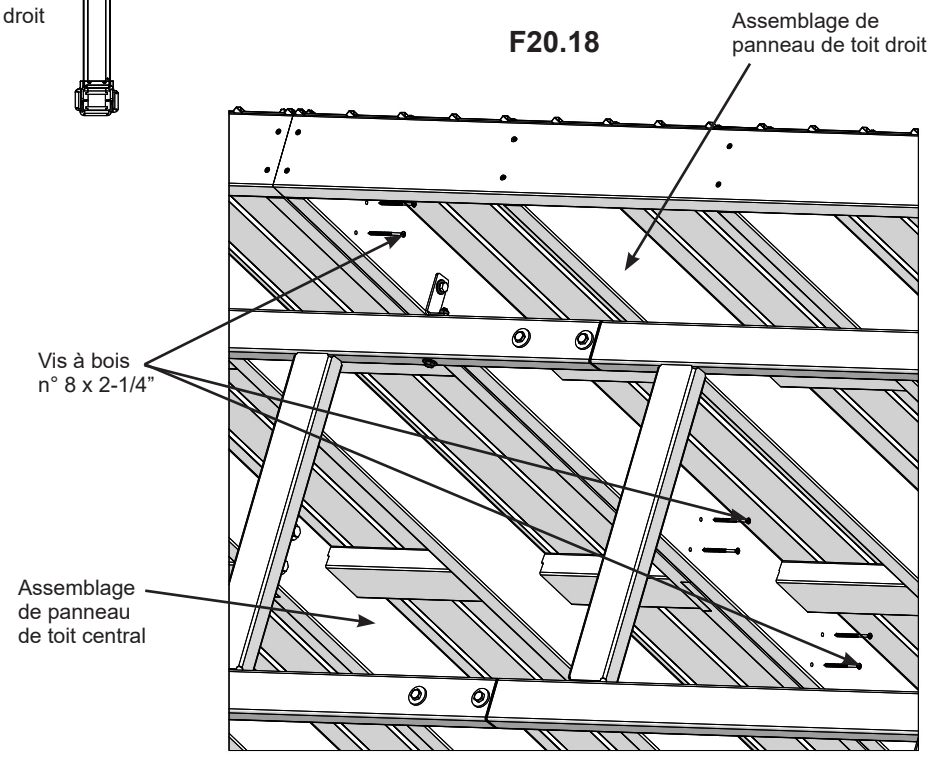

Quincaillerie

24 x Vis à bois n° 8 x 2-1/4"

Étape 21 : Assemblage du faîtage

A : Entre chaque assemblage de panneau de toit, faites glisser une section supérieure du faîtage plat sur les pinces de toiture plate, du bas vers le haut, l'extrémité coupée vers l'avant. (F21.1, F21.2 et F21.3)

B : Faites glisser la section inférieure du faîtage plat sur les pinces de toiture plate, dans la section supérieure du faîtage plat, et poussez jusqu'à ce que la section supérieure du faîtage plat soit au sommet du toit. (F21.3, F21.4, F21.5 et F21.6)

F21.1

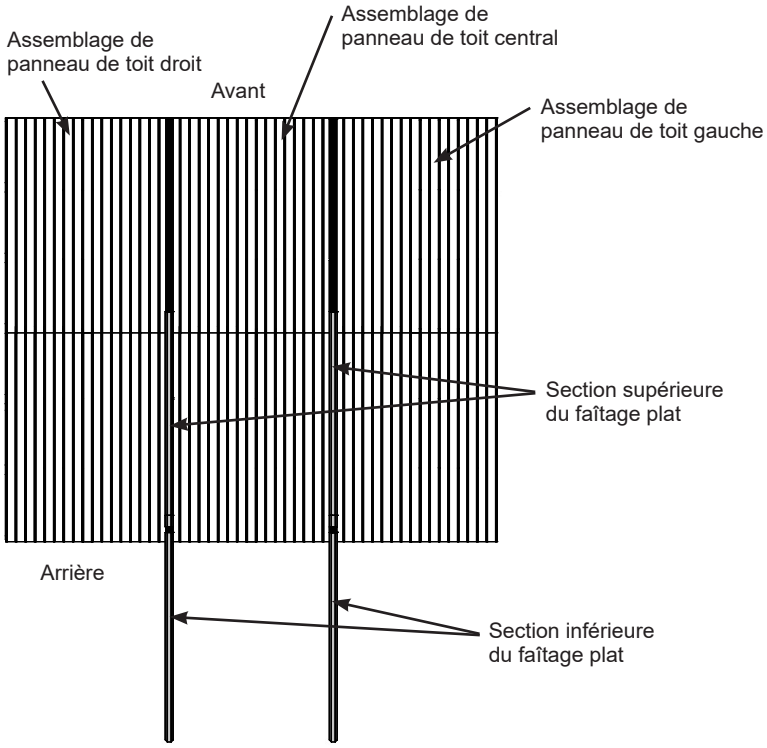

F21.2

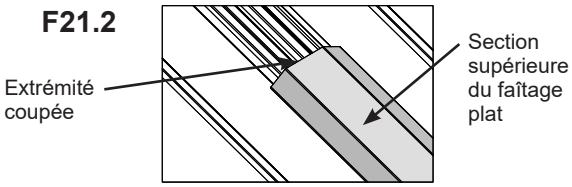

F21.3

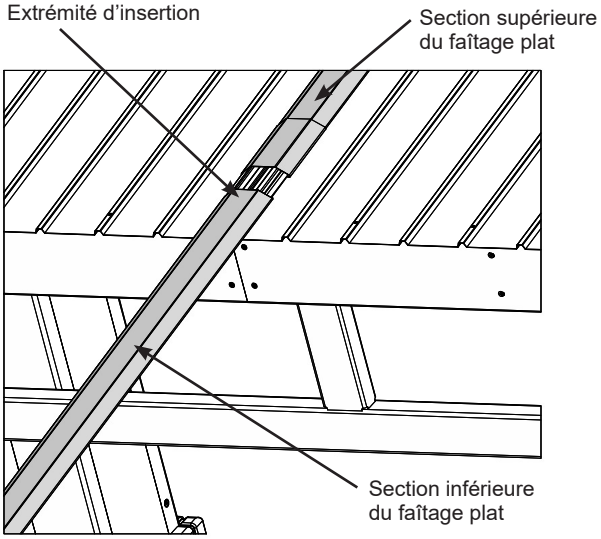

F21.4

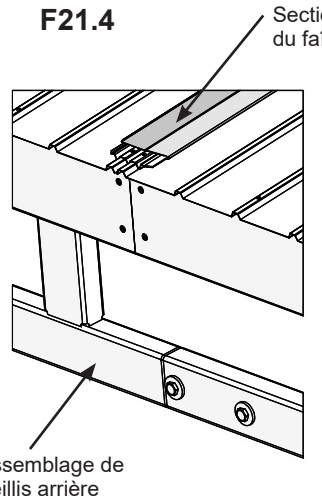

F21.5

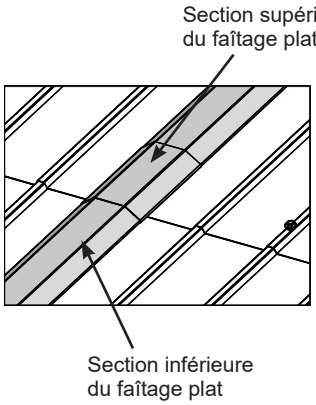

F21.6

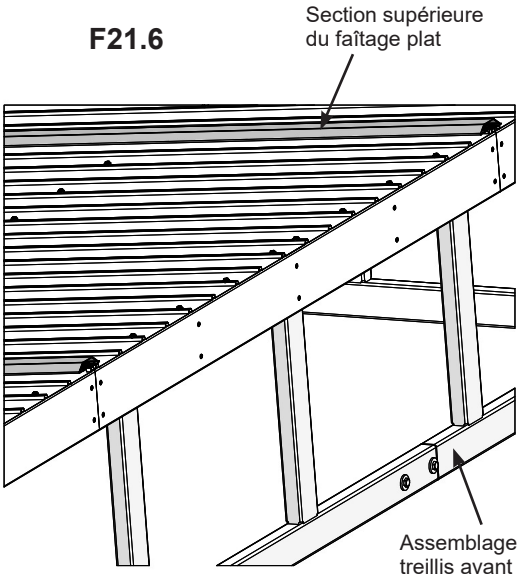

Composants

2 x Section inférieure du faîtage plat

2 x Section supérieure du faîtage plat

Étape 22 : Couverture de fascia arrière

A : Le long de l'arrière du pavillon, en commençant à 1-1/8'' (28.5 mm) d'une extrémité, installez deux couvertures de fascia arrière de toit plat, sous les panneaux de toit, en les chevauchant au centre. Fixez-les en utilisant 12 vis à tôle n° 8 x 3/4". (F22.1, F22.2 et F22.3)

F22.1

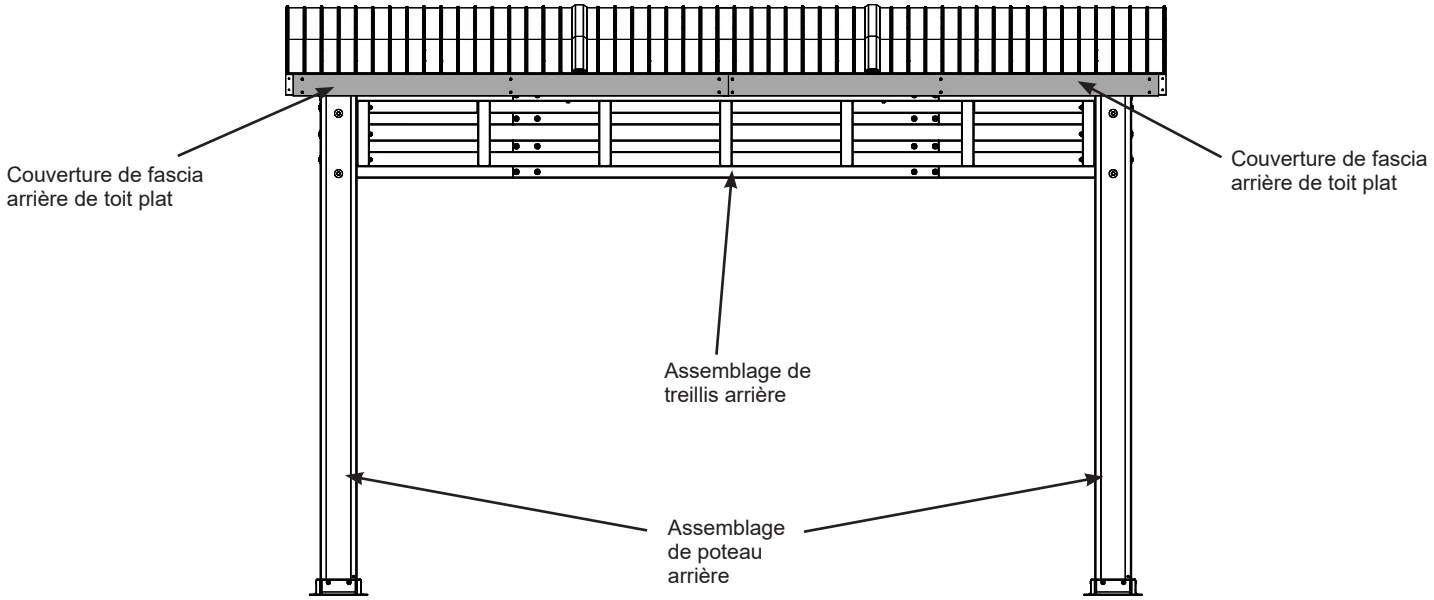

F22.2

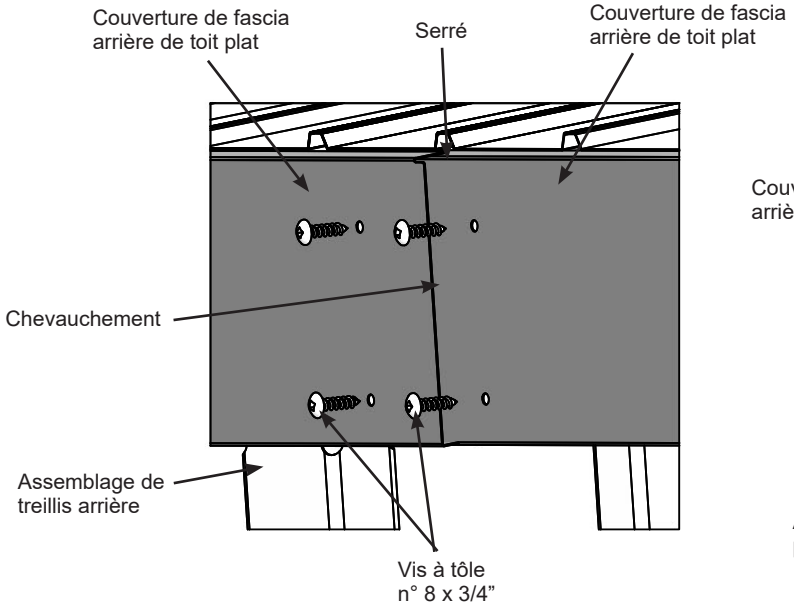

F22.3

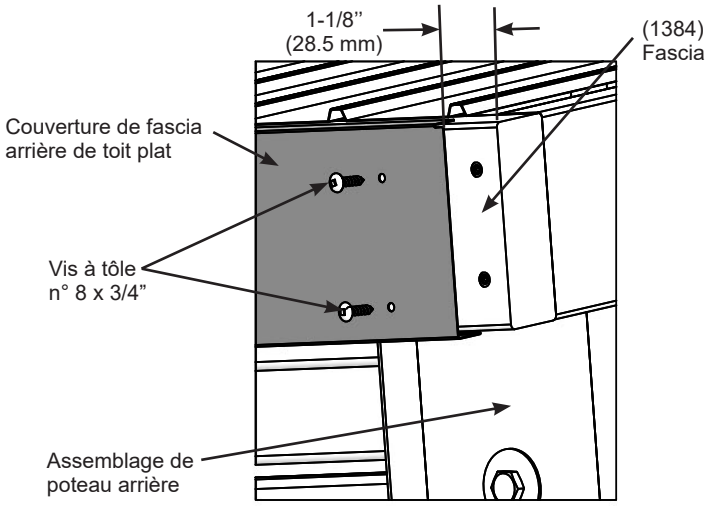

Composants	Quincaillerie
2 x Couverture de fascia arrière de toit plat	**12 x Vis à tôle n° 8 x 3/4"**

support@yardistrystructures.com

Étape 23 : Bords arrière

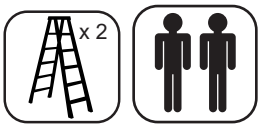

A : Placez une bordure de toit arrière droite et une bordure de toit arrière gauche au bas des assemblages de panneaux de toit de façon à ce que les extrémités soient serrées et alignées avec les trous des panneaux de toit. Fixez les deux bordures de toit arrière avec 30 vis à toiture n° 8 x 1”. (F23.1, F23.2 et F23.3)

F23.1

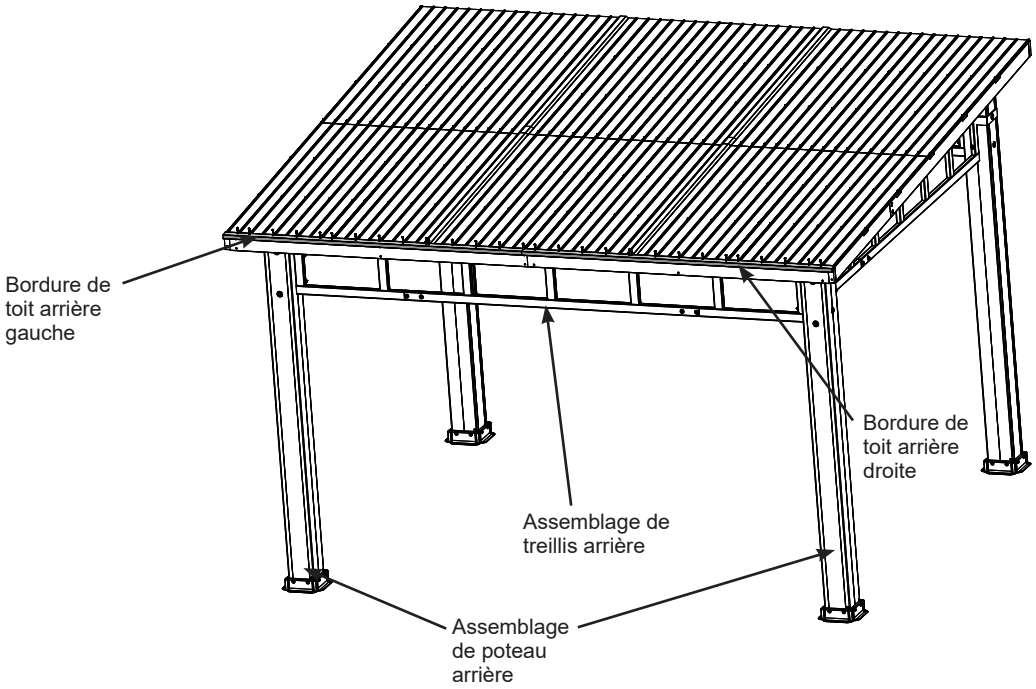

F23.2

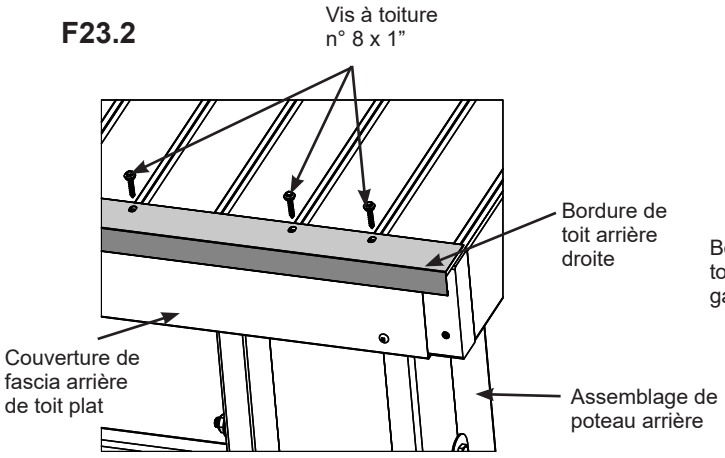

F23.3

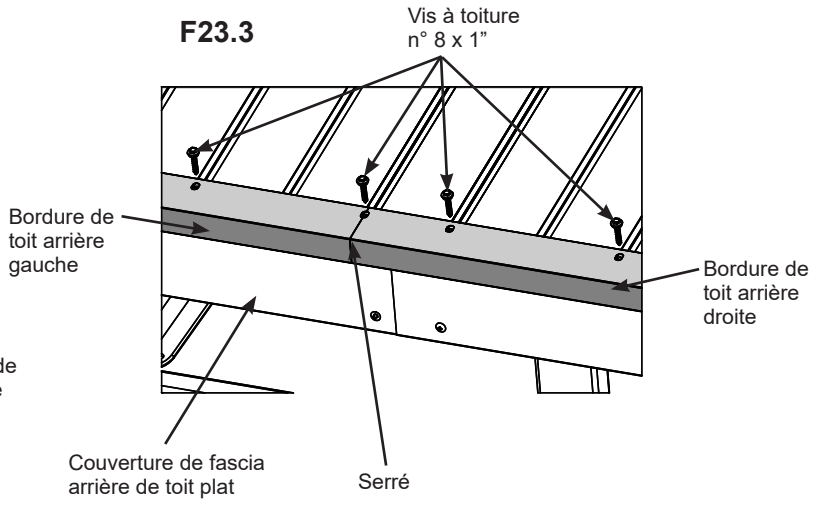

Composants	Quincaillerie
1 x Bordure de toit arrière droite	**30 x Vis à toiture n° 8 x 1”**
1 x Bordure de toit arrière gauche	

Étape 24 : Couverture de fascia latérale

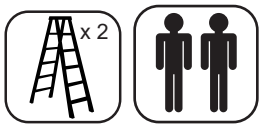

A : Le long des deux côtés du pavillon, installez deux couvertures de fascia latérales de toit plat, en les chevauchant au centre et en commençant au niveau du fascia arrière. Fixez les couvertures de fascia latérales de toit plat en utilisant 12 vis à tôle n° 8 x 3/4” par côté. (F24.1, F24.2, F24.3 et F24.4)

F24.1

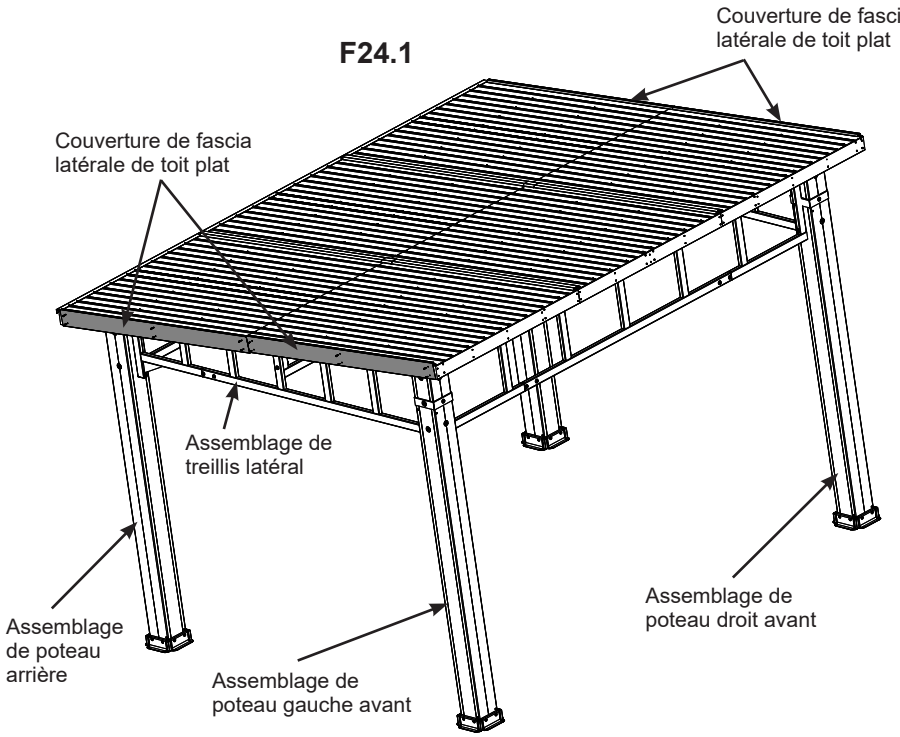

F24.3

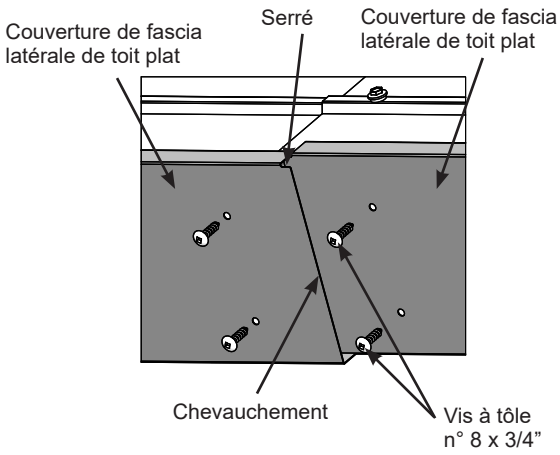

F24.2

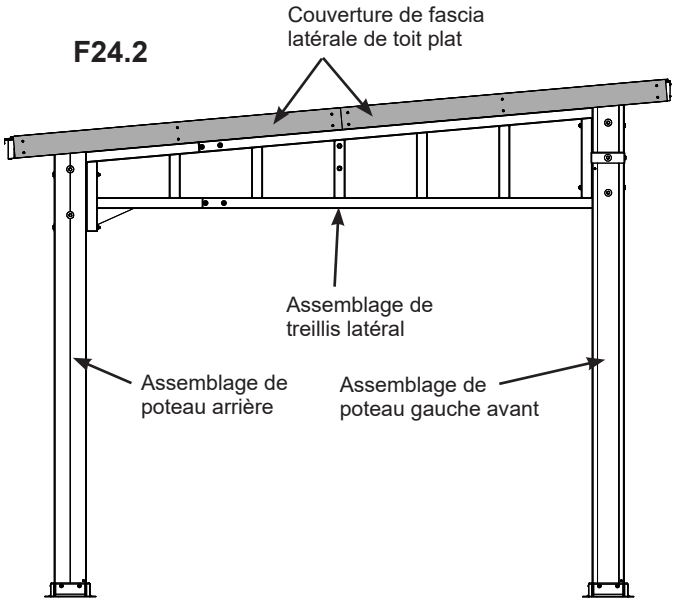

F24.4

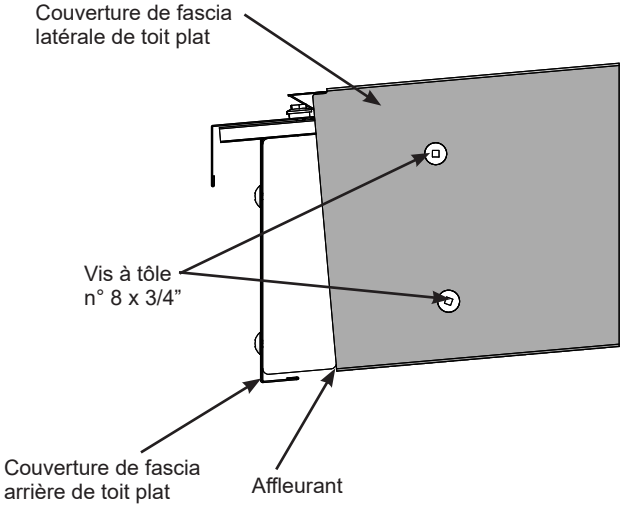

Composants	Quincaillerie
4 x Couverture de fascia latérale de toit plat	**24 x Vis à tôle n° 8 x 3/4”**

support@yardistrystructures.com

Étape 25 : Couverture de fascia avant

A : Le long de l'avant du pavillon, en commençant à 1-1/8" (28.5 mm) d'une extrémité, installez deux couvertures de fascia avant de toit plat, en les chevauchant au centre. Fixez-les en utilisant 12 vis à tôle n° 8 x 3/4". (F25.1, F25.2, F25.3 et F25.4)

F25.1

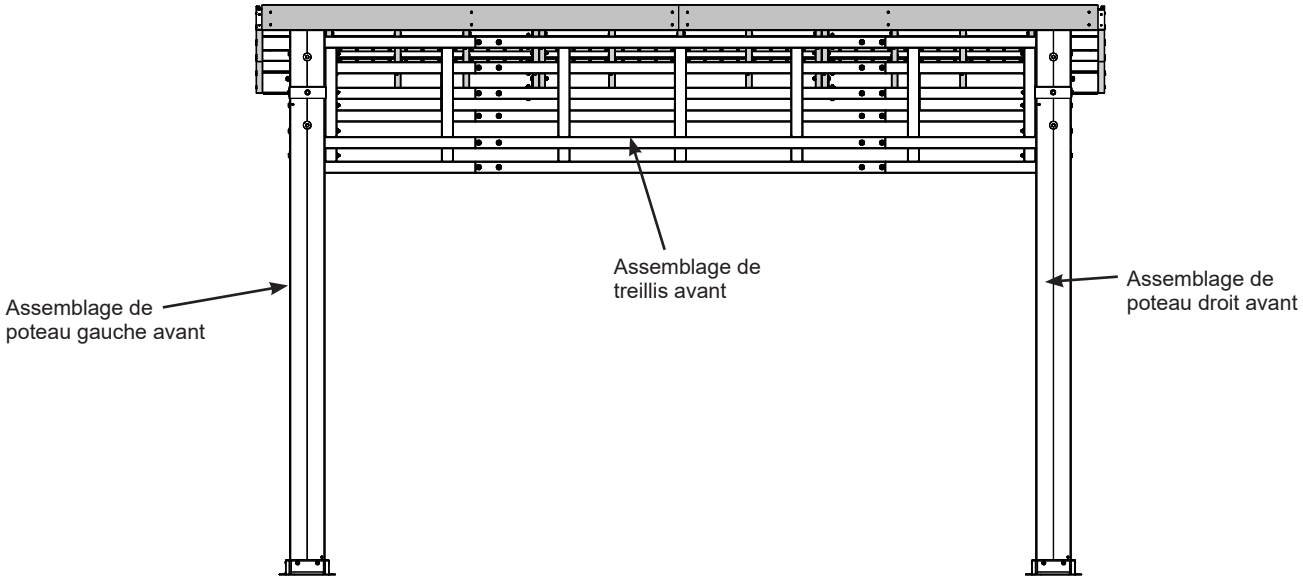

F25.2

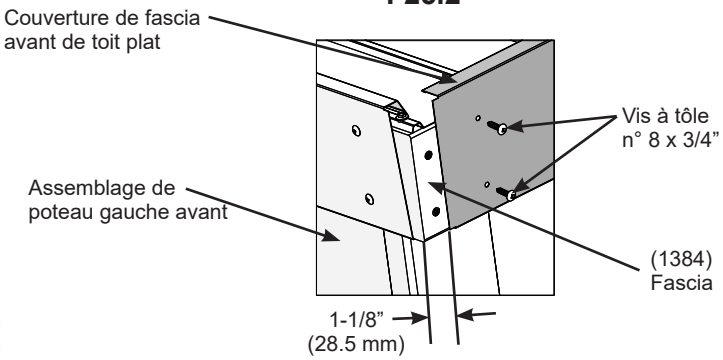

F25.4

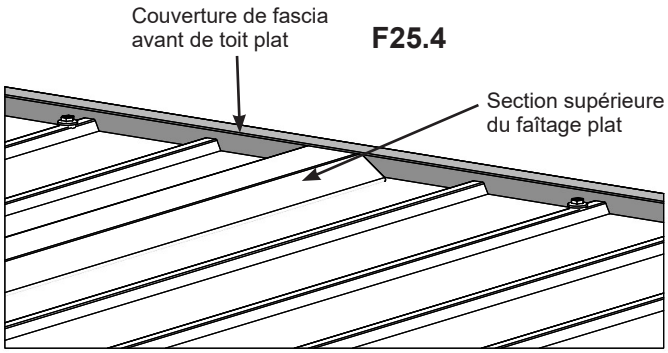

F25.3

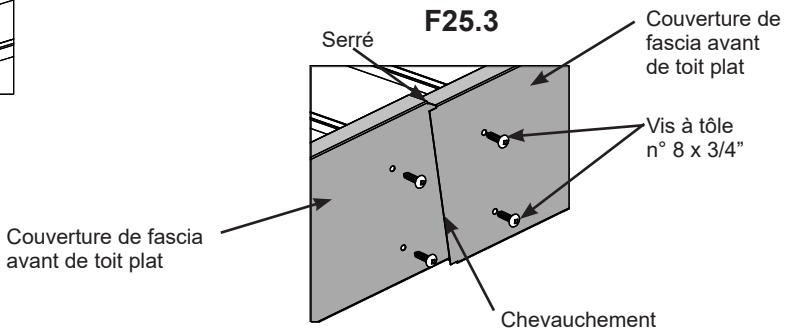

Composants	Quincaillerie
2 x Couverture de fascia avant de toit plat	**12 x Vis à tôle n° 8 x 3/4"**

support@yardistrystructures.com

Étape 26 : Fixation des couronnements d'angle

A : Dans le coin avant gauche, placez un couvre-coin avant gauche pour toit plat contre le bas de la bordure de toit et du chevron, puis fixez-le avec quatre vis à tôle n° 8 x 3/4". (F26.1, F26.2 et F26.3)

B : Dans le coin avant droit, placez un couvre-coin avant droit pour toit plat droit contre le bas de la bordure de toit et du chevron, puis fixez-le avec quatre vis à tôle n° 8 x 3/4". (F26.1, F26.2 et F26.3)

C : Dans le coin arrière gauche, placez un couvre-coin arrière gauche pour toit plat contre le bas de la bordure de toit et du chevron, puis fixez-le avec quatre vis à tôle n° 8 x 3/4". (F26.1 et F26.4)

D : Dans le coin arrière droit, placez un couvre-coin arrière droit pour toit plat contre le bas de la bordure de toit et du chevron, puis fixez-le avec quatre vis à tôle n° 8 x 3/4". (F26.1 et F26.5)

F26.1

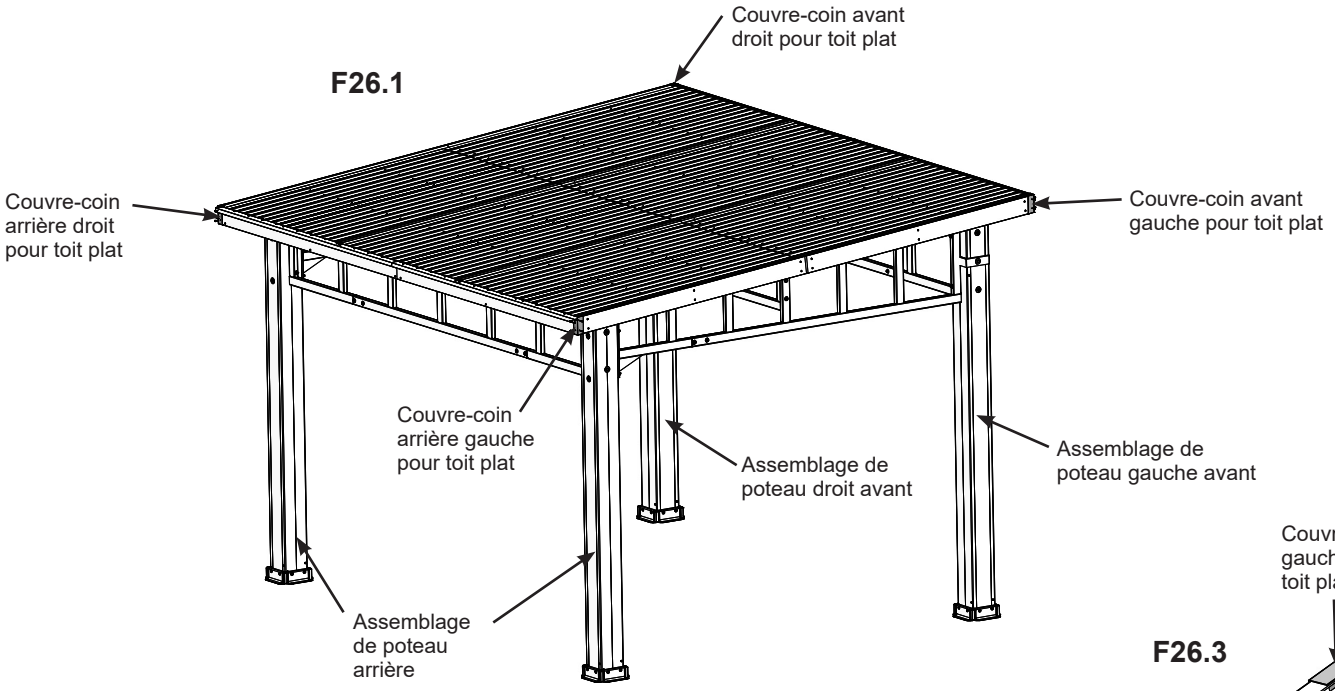

F26.3

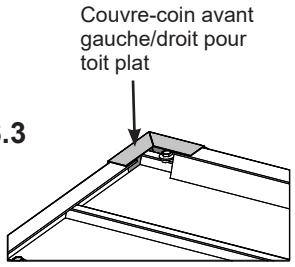

F26.5

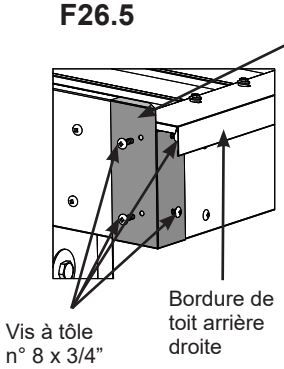

F26.4

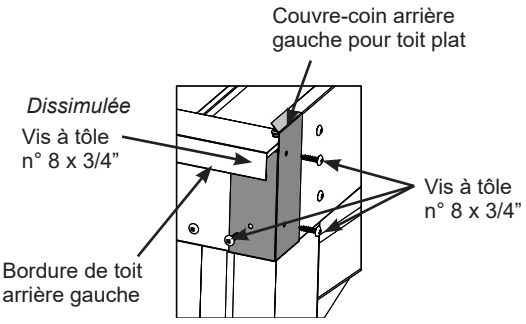

F26.2

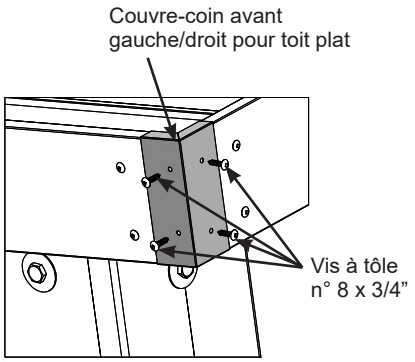

Composants

1 x Couvre-coin avant droit pour toit plat
1 x Couvre-coin avant gauche pour toit plat
1 x Couvre-coin arrière droit pour toit plat
1 x Couvre-coin arrière gauche pour toit plat

Quincaillerie

16 x Vis à tôle n° 8 x 3/4"

support@yardistrystructures.com

Étape 27 : Fixation des faîtages

A : Fixez les sections inférieures du faîtage plat aux panneaux de toit à l'aide de deux vis à tôle n° 8 x 3/4" par section inférieure du faîtage plat. (F27.1 et F27.2)

F27.1

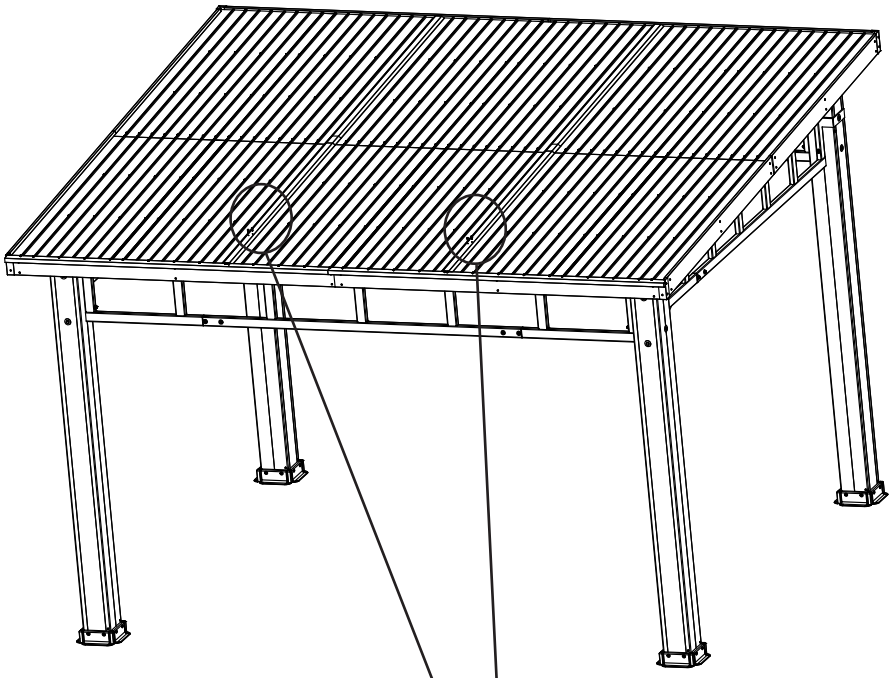

F27.2

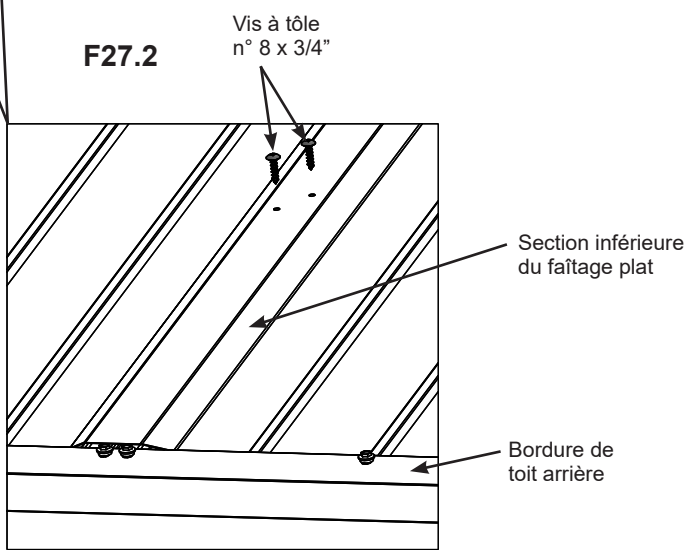

Quincaillerie

4 x Vis à tôle n° 8 x 3/4"

Étape 28 : Plaque

A : Fixez la plaque d'identification du pavillon dans un endroit bien en vue sur votre pavillon avec deux vis à tôle n° 8 x 3/4". Elle contient des avertissements concernant la sécurité et des informations de contact importantes. Elle contient également un numéro de suivi pour vous permettre d'obtenir des informations essentielles ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique. (F28.1 et F28.2)

F28.1

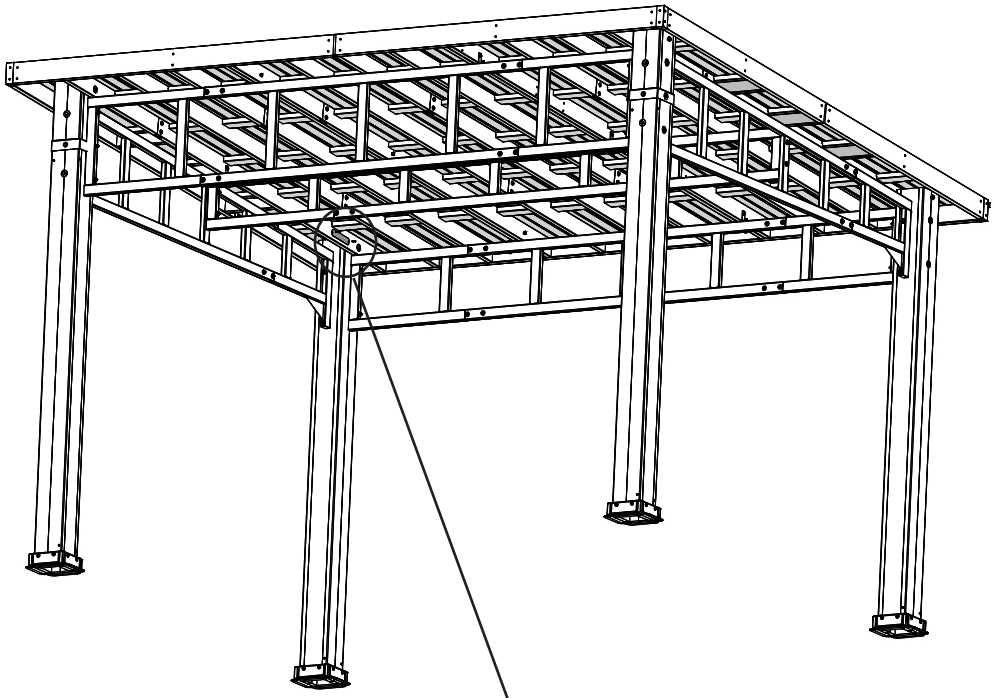

F28.2

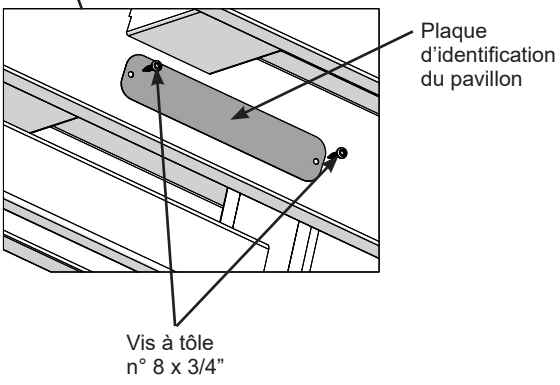

Composants

1 x Plaque d'identification du pavillon

Quincaillerie

2 x Vis à tôle n° 8 x 3/4"

support@yardistrystructures.com

YARDISTRY®

Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

support@yardistrystructures.com

NOTES

support@yardistrystructures.com

YARDISTRY

Customer Registration Card - Carte d'inscription du client - Tarjeta de Registro del Cliente

First Name - Prénom - Primer Nombre	Initial - Initiale - Incial	Last Name - Nom de famille - Apellido

Street - Rue - Calle	PO Box - Boîte postale - Casilla postal	Apt. No. - App.

City - Ville - Ciudad	State/Province - État/Province - Estado/Provincia

ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal - Código Postal	Country - Pays - País

E-mail Address - Adresse courriel - Dirección de E-mail	Telephone Number - Nº de téléphone - No. de Teléfono

Model Name - Nom du modèle - Nombre del Modelo	Model Number (from front cover) - Nº du modèle (page de couverture) - Número de Modelo (de la portada)

Date of Purchase - Date d'achat - Fecha de Compra (mm/dd/yyyy) (mm/jj/aaaa) (mm/dd/aaaa)	Place of Purchase - Lieu d'achat - Comprado a

Comments - Commentaires - Comentarios :

Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
À l'attention de : Service à la clientèle
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online:

www.yardistrystructures.com/warranty

1.888.509.4382
Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say *"Thank you"* for your time and feedback.
Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.
Yardistry quiere *"Agradecerle"* por su tiempo y su opinión.

07/15/2024

CUT ALONG LINE - DÉCOUPEZ SUR AL LIGNE - CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS